

48伏特  
鋰離子電池

圖例

	安全氣囊		儲存氣體充氣機		安全帶預緊器		SRS控制單元		主動行人保護系統
	自動防翻滾保護系統		氣壓頂桿預載彈簧		高強度區		需要特別注意的區域		
	電池 · 低壓		超級電容器 · 低壓		燃油箱		氣瓶		安全閥
	高壓電池組		高壓電纜部件		高壓電切斷裝置		保險絲盒 · 禁用高壓系統		超級電容器 · 高壓



## 1. 標識/識別


可透過車輛上安裝的下列標識來識別 Land Rover Defender 車型。  
 引擎未發出噪音並不意味著車輛已關閉。在車輛完全關閉之前，靜音行駛或瞬間重啟功能始終處於啟用狀態。  
 請穿戴合適的個人防護設備(PPE)。



## 2. 防盜鎖止/定不動/頂升


使車輛固定不動。

1. 楔住車輪。
2. 按下P檔按鈕時，變速箱將接合駐車檔(P)，車輛將使用EPB以幫助固定車輛。

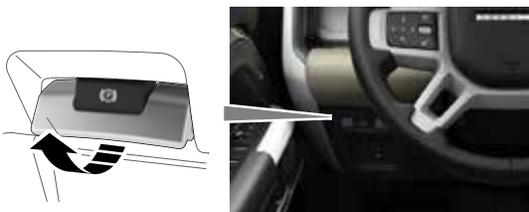

車輛舉升與頂升。

使用下圖所示的頂升點來舉升或頂升車輛。





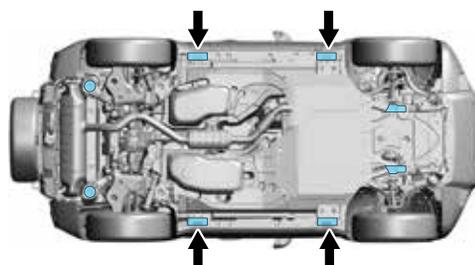


切勿在排氣系統或燃油系統下方放置木塊或救援空氣提升袋等垛式支架，否則可能會導致燃油洩漏或火災。

## 3. 禁止直接接觸危險/安全法規

執行下列程序以完全關閉車輛。


1. 關閉點火開關。
2. 從車輛中取出所有智慧鑰匙，並將其存放在與車輛相距5公尺遠的位置。
3. 向前移動右側座椅 (左駕車輛則相反)。
4. 拆下啟動電池檢修面板。
5. 斷開啟動電池。

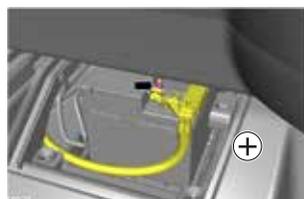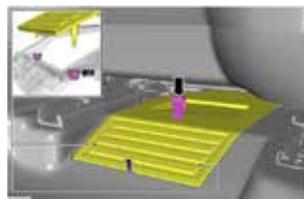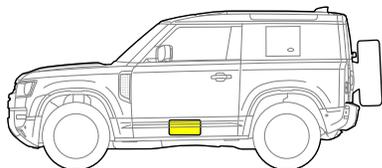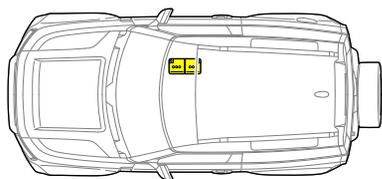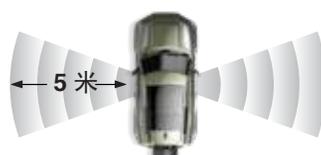

4





斷開時，優先斷開負極；連接時，最後連接負極。  
 若未能做到這一點，可能會引起電擊，導致人員受傷。

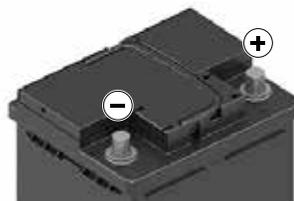



#### 4. 接觸乘客

1. 夾層
2. 鋼化

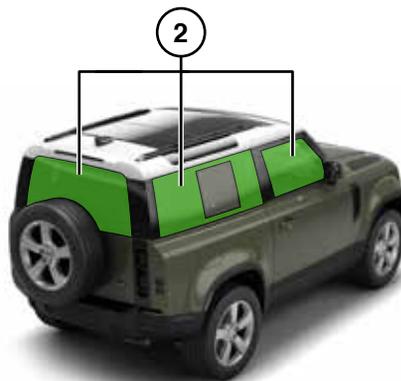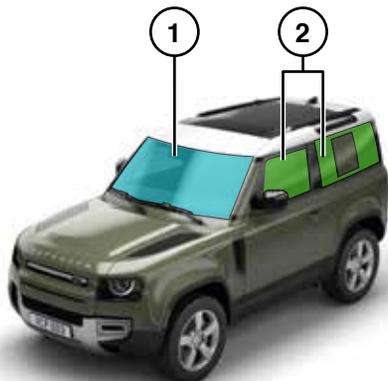

#### 5. 儲存的能量/液體/氣體/固體

電池		12伏特/48伏特
燃油箱		柴油車型：80公升 汽油車型：90公升
冷卻液		柴油車型：16.6 公升 汽油車型：12.4 公升

#### 6. 如發生火災

如果車輛起火的火勢較小，可按正常滅火方法處理。



#### 7. 如果車輛浸水


僅在排盡車輛中的水後才能對車輛執行操作。

## 8. 拖引/運輸/儲存

### 前拖引點

前拖引點位於前保險桿下部一個可拆卸蓋板的後面。要拆下蓋板：

1. 使用合適的工具逆時針旋轉每個緊固件，以鬆開蓋板的下緣。
2. 從下緣向前拉動蓋板，以鬆開蓋板頂部邊緣上的卡榫。

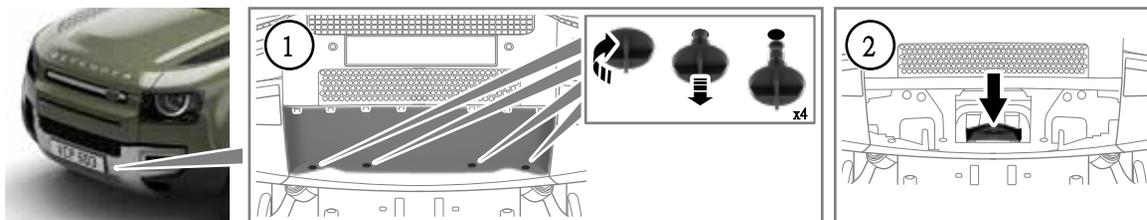


### 後拖引點

後拖引點位於後保險桿中的檢修面板後面。

安裝拖車環：


1. 要拆下此蓋板，請將蓋板左側向外撬離保險桿。
2. 車輛的後拖引點位於行李箱地板下方，將拖車環旋入後保險桿蓋板後的開口中。

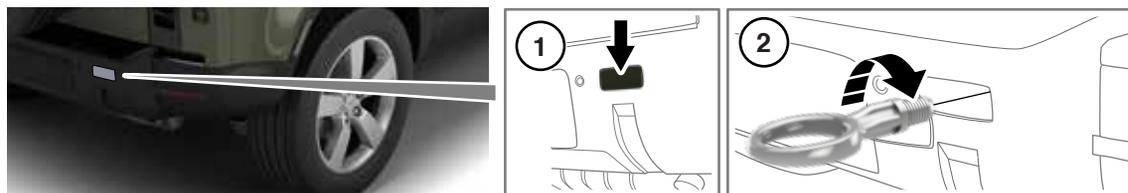

### 救援方法

運輸車或拖車：

建議使用專用運輸車或拖車對車輛進行施救或運輸。

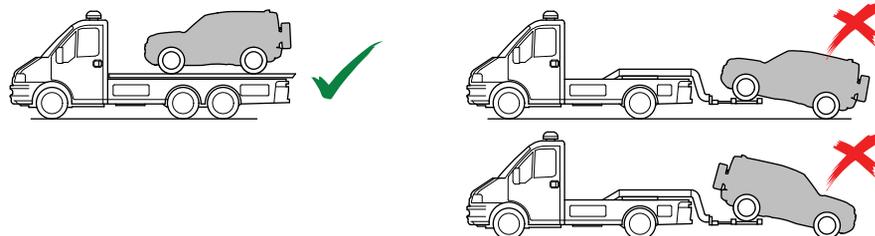

如果無法使用推薦的方法救援車輛，在緊急狀況下，如有必要，可以在車輛四輪著地的情況下將其拖引一小段距離。切勿拖引車輛超過50公里(30英里)。拖引車速切勿超過50公里/小時(30英里/小時)。



四輪著地拖引

## 9. 重要附加信息

有關更多信息，請參閱TOPIx <https://topix.jaguar.jlrext.com>

## 10. 所用的示意圖說明



一般警告



帶電警告



爆炸物



腐蝕物品



危害人體健康



急性毒性



易燃