


TOYOTA CROWN HYBRID

2022-12



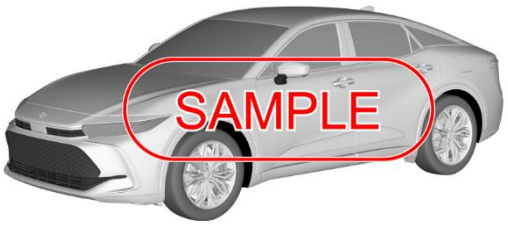

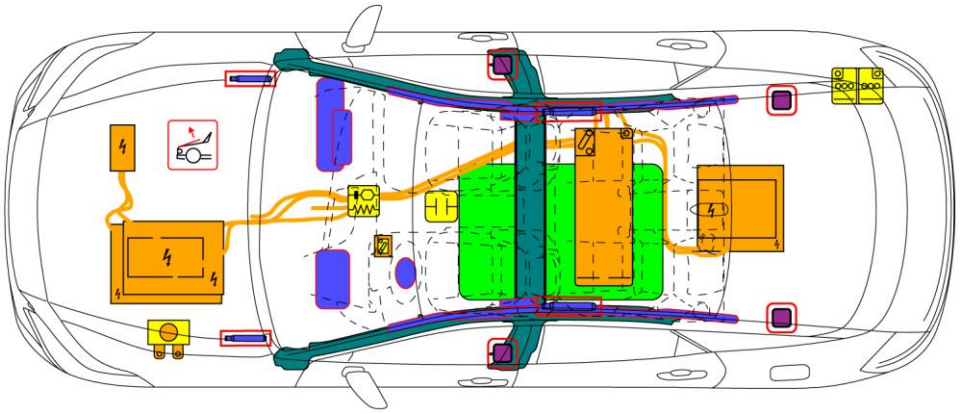

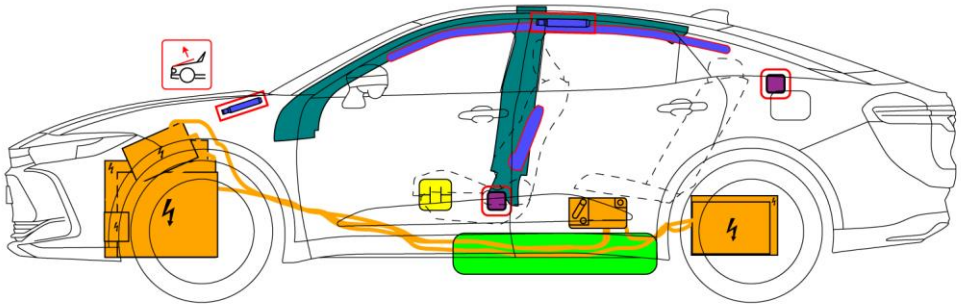

	氣囊		儲氣罐		安全帶緊縮器		氣囊控制單元		行人保護主動系統
	翻車自動保護系統		氣壓桿/預緊彈簧		高強度區		須特別注意的區域		
	電瓶，低電壓		超級電容，低電壓		油箱		儲氣罐		安全閥門
	高電壓電池組		高壓電電纜線/組件		斷開高壓電的高電壓裝置		保險絲盒，解除高壓電系統		超級電容，高電壓
	斷開高壓電的低電壓裝置								

1. 識別 / 辨識

沒有引擎噪音並不表示車輛是完全關閉的，在車輛完全關閉之前可能會移動或突然重新啟動。

■ **車輛標誌位置**




■ **能源：鎳氫電池**




2. 固定 / 穩定 / 頂車

■ **完全固定車輛**

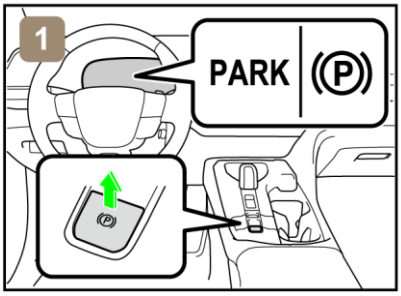


(1)擋住車輪並作動駐車煞車

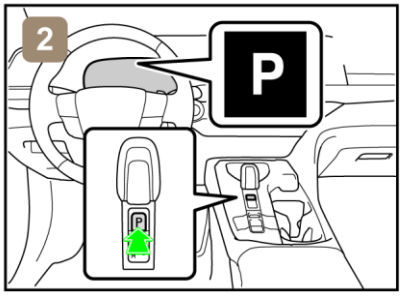

(2)按下 P 檔位開關

■ **穩定頂車點**

在前後柱下方的四個標準頂車點放置木塊等小墊塊。

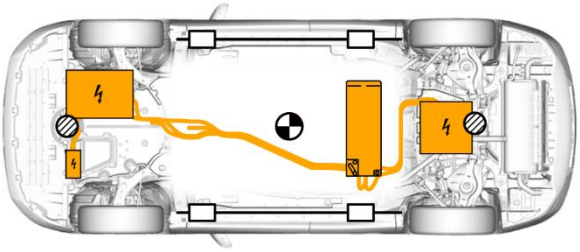

強化的頂車點　　標準頂車點　　車輛重心點

請勿在排氣系統、燃油系統或高壓電纜線下方放置木塊或救援空氣舉昇袋等，否則可能會導致燃油洩漏、火災或觸電。

3. 解除直接危害 / 安全規定


■ **如果需要操作以下任何系統，請在斷開電瓶之前操作它們。**

電動門鎖	電動窗	電動座椅
電動傾斜伸縮方向盤	電子駐車煞車	後車箱開啟器
電子排檔桿	天窗	

12V 電瓶斷開時，電器元件無法運作。


■ **執行主要或替代程序以完全關閉車輛**

<主要程序>

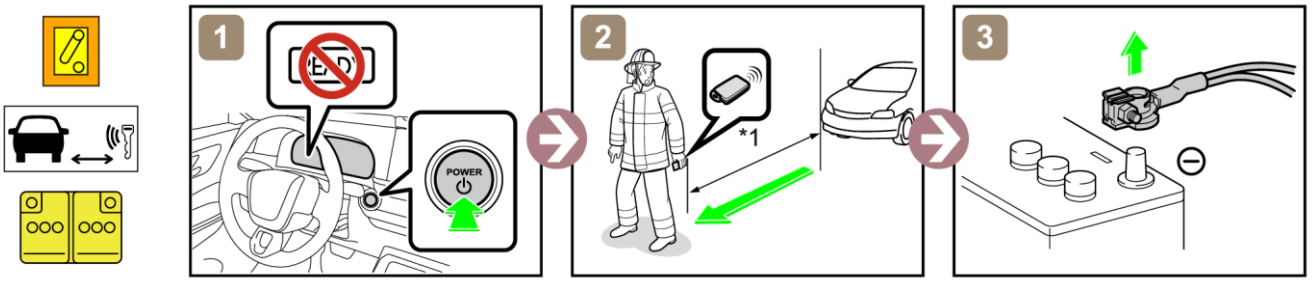


*1：5 m (16.4 ft) 或更多

<替代程序>

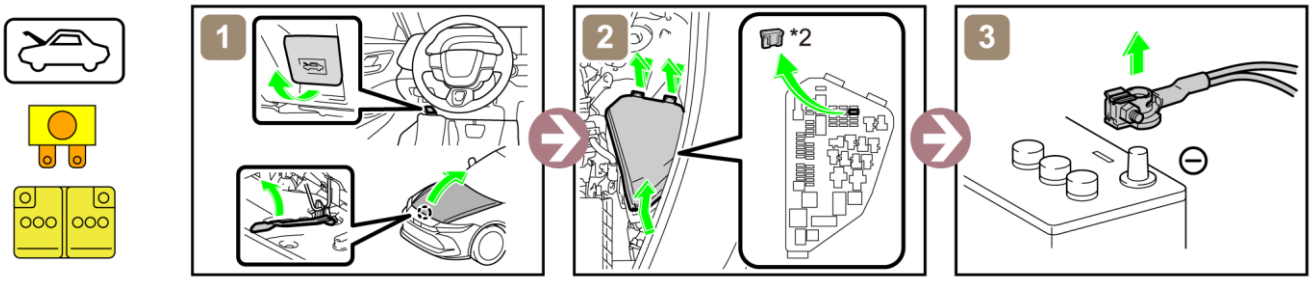


*2：PM-IGCT 保險絲 (7.5 A 棕色)

■ **12 V 電瓶**

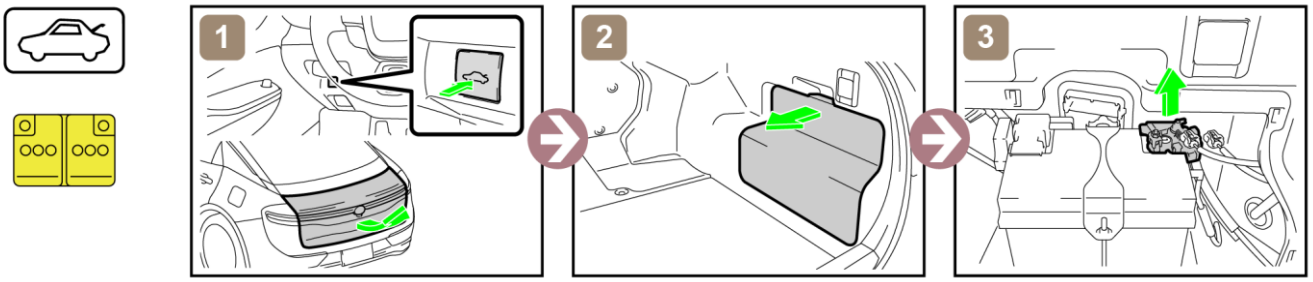

4. 進入車內

■ **車窗玻璃**

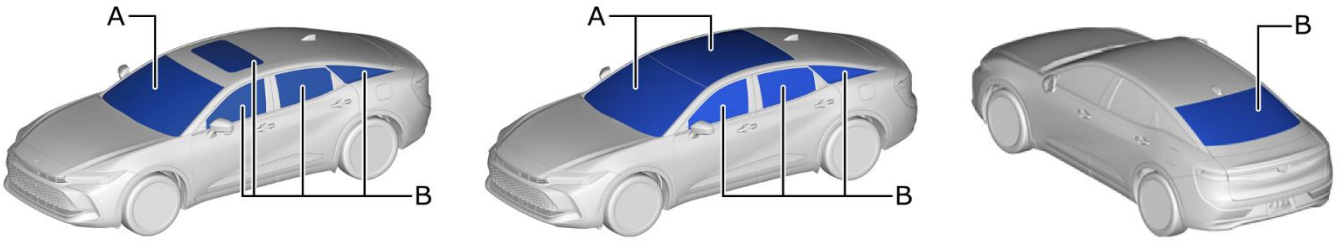

A	膠合玻璃	B	強化玻璃

5. 儲存電源 / 液體 / 氣體 / 固體

高壓電鎳氫電池

12 V 電瓶

油箱: 55 L



處理任何這些物品時，務必穿戴適當的個人防護裝備 (PPE)。

在任何情況下包括火災，都不可破壞或取下電池蓋，否則可能會嚴重燒傷或觸電而導致嚴重傷害或死亡。

6. 發生火災時

使用大量的水	**假如判定利用大量的水難以撲滅高壓電電池火勢時，建議讓高電壓電池自行燃燒殆盡。**


IR	**可能會復燃！**



7. 泡水時

車輛被水淹沒時，請勿觸摸任何高壓電組件或電纜線包括維修接頭， 否則可能會導致觸電。僅能在將車輛從水中拖吊出來後才可在車輛上作業。

8. 拖吊 / 運輸 / 儲存

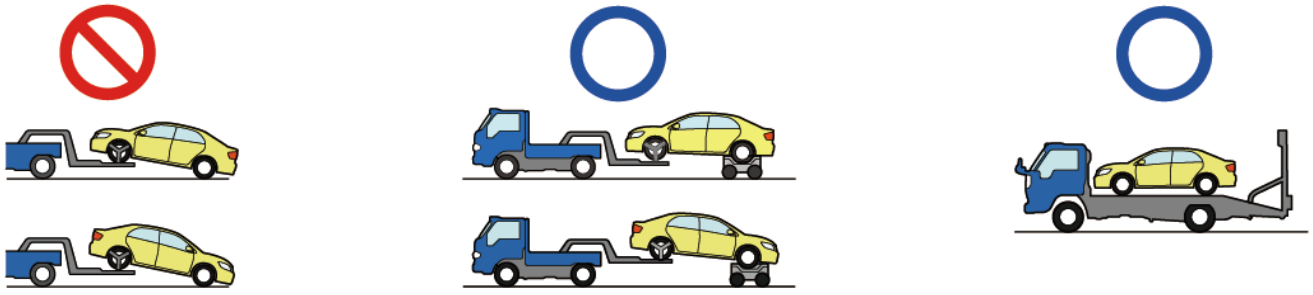

IR	**可能會復燃！**

將車輛與其他車輛保持安全距離 (15 m (49.2 ft) 或以上存放。

9. 重要附加資訊

了解更多詳情，請參考 ERG “緊急處置指導手冊” 。