


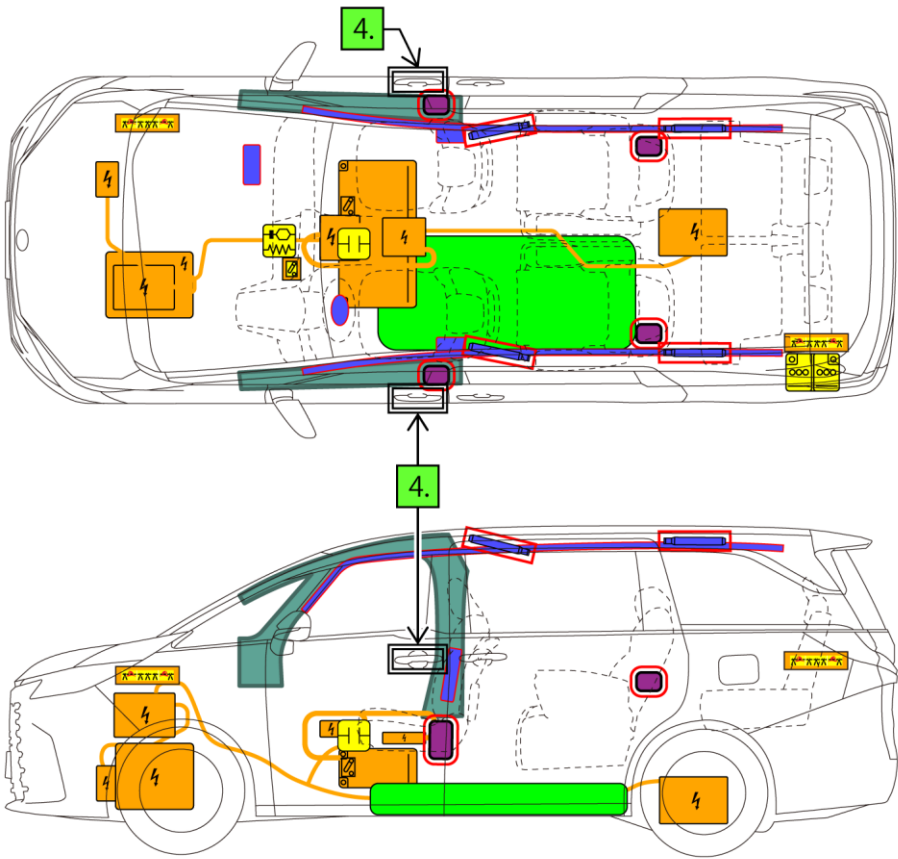

	氣囊		儲氣式充氣裝置		安全帶預縮束緊器		SRS 控制電腦		主動式行人保護系統
	自動翻滾保護系統		氣壓支撐桿 / 預載彈簧		高強度結構區		需特別注意的區域		
	低電壓電瓶		超級電容器, 低電壓		油箱		氣槽		安全閥

	電池組，高電壓		高壓電纜線 / 組件		斷開高壓電之高電壓裝置		負責關閉高電壓之保險絲盒		高電壓超級電容器
	斷開高壓電之低電壓裝置		關閉車內電力之裝置		纜線切斷處				

1. 識別 / 辨識



無引擎聲不表示車輛處於關閉狀態。在車輛完全關閉前，仍具備無聲行駛或立即重新起步之能力。

■ 車輛標誌位置




■ 動力來源：鎳氫電池



2. 車輛止動 / 穩定 / 頂升

■ 使車輛完全無法移動

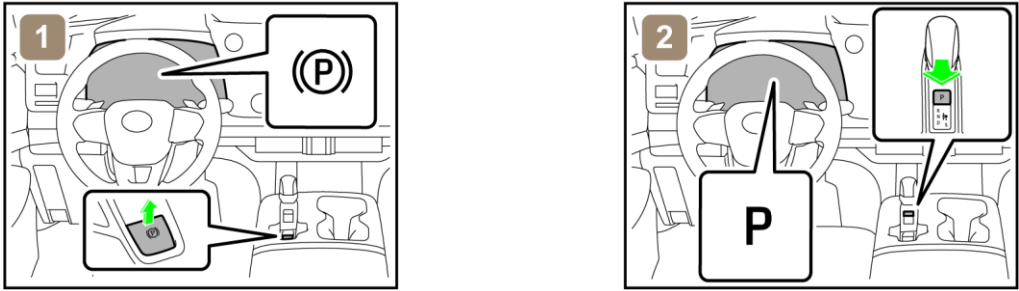


- 1) 使用輪擋固定車輪並啟用駐車煞車。
- 2) 按下 P 檔開關。

■ 穩定頂升點

可在 A 柱與 C 柱下方四個點放置例如木塊的支撐物。

	ID No.	Version No.	Version date	Page
	LM15	01	06 / 2023	2 / 5

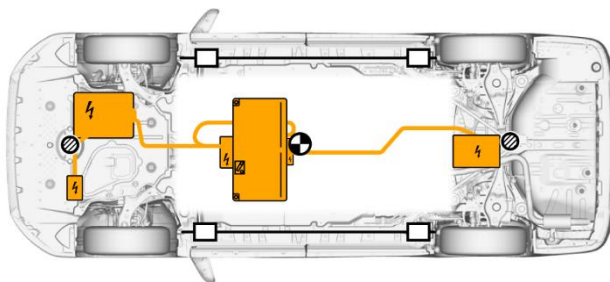

特別強化頂升點



標準千斤頂位置



車輛重心



請不要在排氣系統、燃油系統或高壓電纜線下方放置例如木塊或救援用氣動式頂舉袋等雜物。此行為恐導致燃料洩漏、火災或觸電。

3. 避免直接危害 / 安全規範



■ 假使需要操作下列任一系統，請在斷開電池前操作。

- 電動車門鎖
- 電動窗
- 電動座椅
- 電動傾斜與伸縮轉向柱
- 電子駐車煞車
- 電動尾門
- 電子排檔桿

當 12 V 電瓶斷開，電子組件均無法操作。

■ 採取主要或次要程序以將車輛完全關閉。


<主要程序>

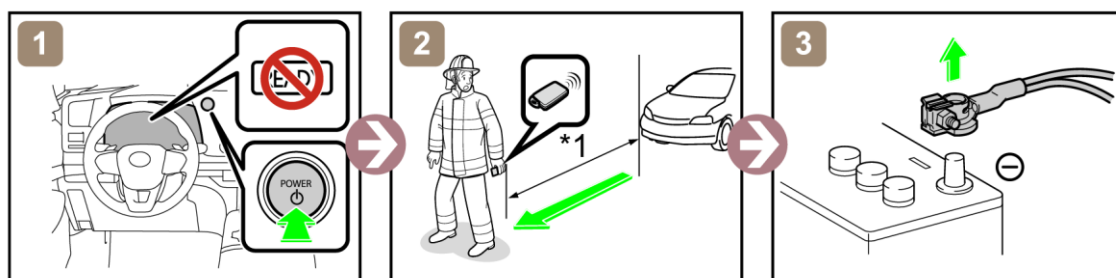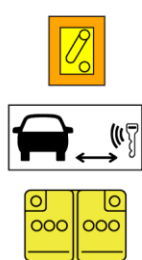


*1: 5 m 或以上

<次要程序>

	ID No.	Version No.	Version date	Page
	LM15	01	06 / 2023	3 / 5

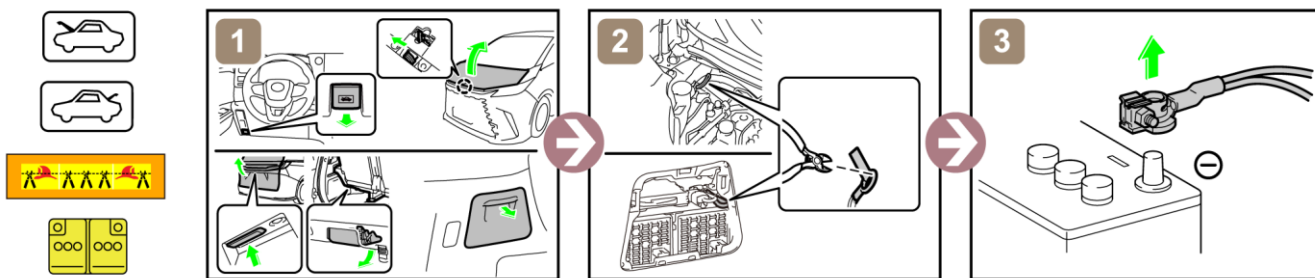


■ 12V 輔助電瓶位置

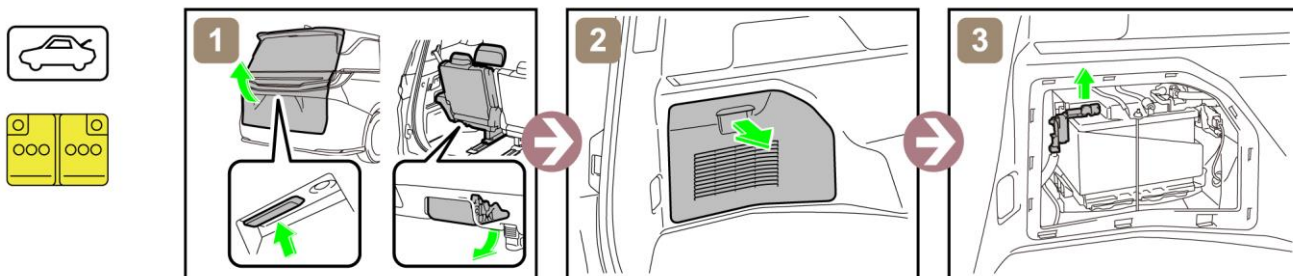

4. 乘客營救進入點

■ 車窗玻璃

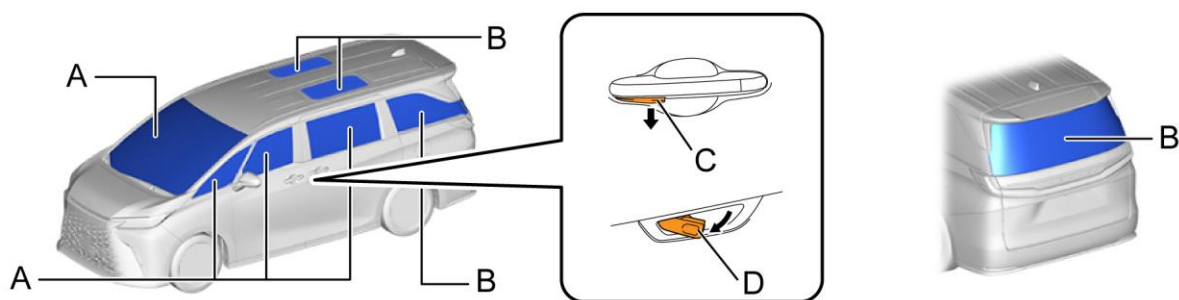

A 膠合

C 車外門把

B 強化

D 車內門把 (拉動兩次)

5. 儲存的能源 / 液體 / 氣體 / 固體



高電壓 Ni-MH 電池



12 V 電瓶



油箱：60 L



- 處置這類物品，請務必穿戴合適的個人保護裝備 (PPE)。
- 包括火災在內，無論任何情況皆不得破壞或移除電池總成外蓋。否則恐導致嚴重灼傷或觸電的嚴重傷亡。

ID No.	Version No.	Version date	Page
LM15	01	06 / 2023	4 / 5

6. 發生火災時



大量噴水

假使對高電壓電池大量噴水有困難，建議讓高電壓電池自行燃燒完畢。



有可能復燃！






7. 浸水時



當車輛浸水時，請勿碰觸任何高電壓組件或電纜，包括維修接頭。此行為恐導致觸電。只能在車輛脫離水中後處置車輛。

8. 拖吊 / 載運 / 存放

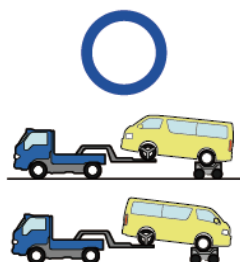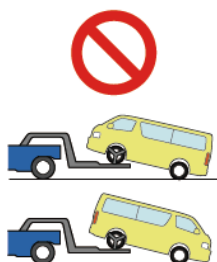

有可能復燃！

與其他車輛保持安全距離 (15 m 或以上) 存放車輛。

9. 重要額外資訊

更詳細之內容請參閱「緊急應變指南」。

<http://www.toyota.co.jp/#####/>


	ID No.	Version No.	Version date	Page
	LM15	01	06 / 2023	5 / 5



LEXUS LM500h

5 門 / 4 人座或 6 人座 / 旅行車

2023-011

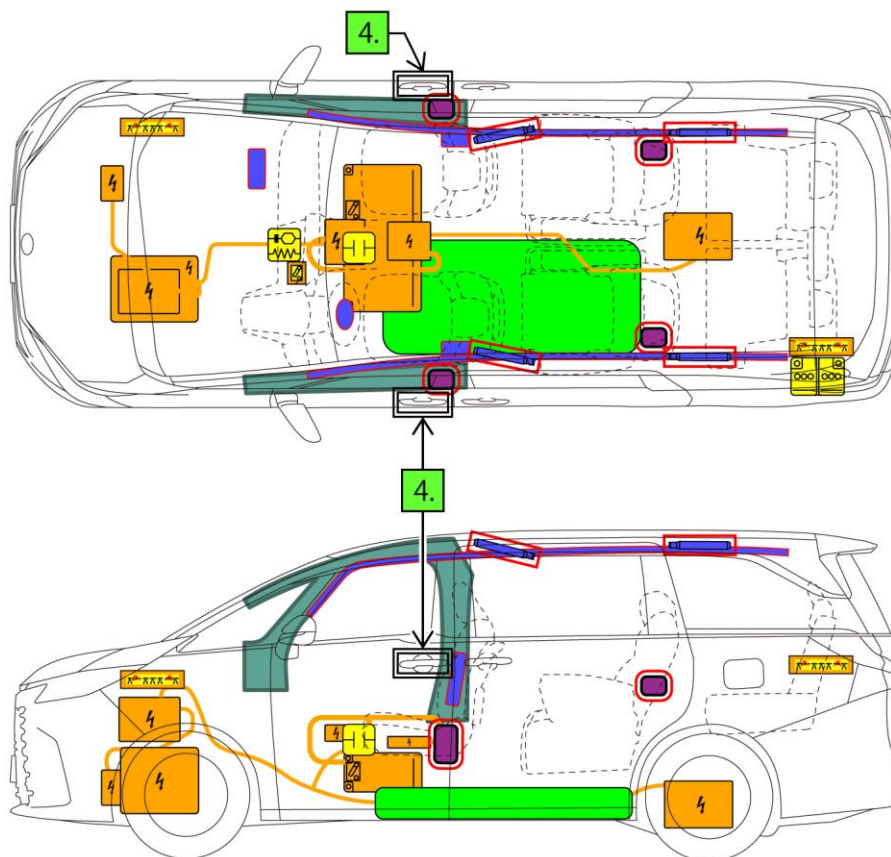

	氣囊		儲氣式充氣裝置		安全帶預縮束緊器		SRS 控制電腦		
	高強度結構區		需特別注意的區域						
	低電壓電瓶		超級電容器, 低電壓		油箱				
	電池組, 高電壓		高壓電纜線 / 組件		斷開高壓電之低電壓裝置		纜線切斷處		

	ID No.	Version No.	Version date	Page
	LM500h15	01	11 / 2023	4 / 4

1. 識別 / 辨識



無引擎聲不表示車輛處於關閉狀態。在車輛完全關閉前，仍具備無聲行駛或立即重新起步之能力。

■ 車輛標誌位置




■ 動力來源：鎳氫電池




2. 車輛止動 / 穩定 / 頂升

■ 使車輛完全無法移動

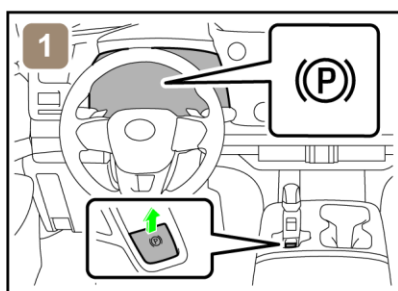


1) 使用輪擋固定車輪並啟用駐車煞車。

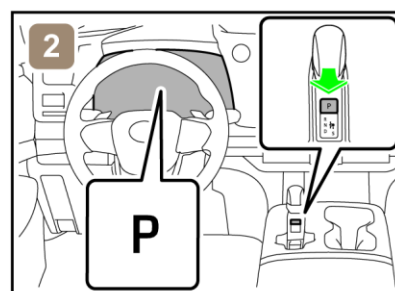

2) 按下 P 檔開關。

■ 穩定頂升點

可在 A 柱與 C 柱下方四個點放置例如木塊的支撐物。

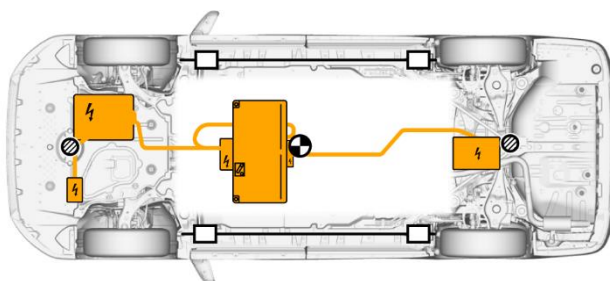

⊗ 特別強化頂升點

□ 標準千斤頂位置

⊙ 車輛重心

ID No.	Version No.	Version date	Page
LM500h15	01	11 / 2023	4 / 4



請不要在排氣系統、燃油系統或高壓電纜線下方放置例如木塊或救援用氣動式頂舉袋等雜物。此行為恐導致燃料洩漏、火災或觸電。

3. 避免直接危害 / 安全規範


■ 假使需要操作下列任一系統，請在斷開電池前操作。

- 電動車門鎖
- 電動窗
- 電動座椅
- 電動傾斜與伸縮轉向柱
- 電子駐車煞車
- 電動尾門
- 電子排檔桿

當 12 V 電瓶斷開，電子組件均無法操作。


■ 採取主要或次要程序以將車輛完全關閉。

<主要程序>

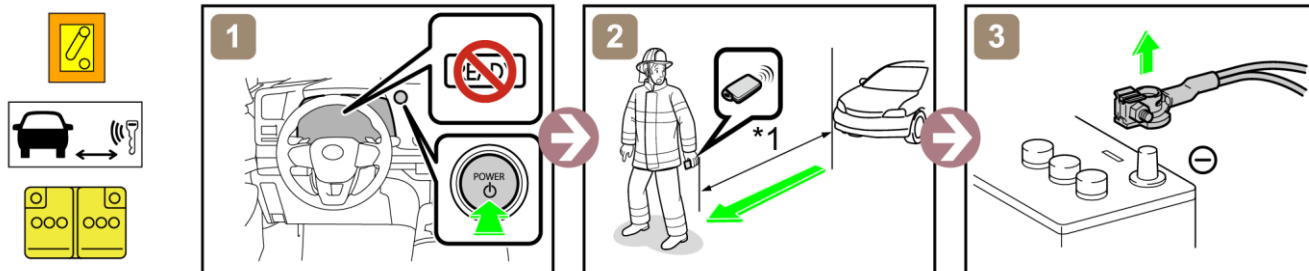


*1: 5 m 或以上

<次要程序>

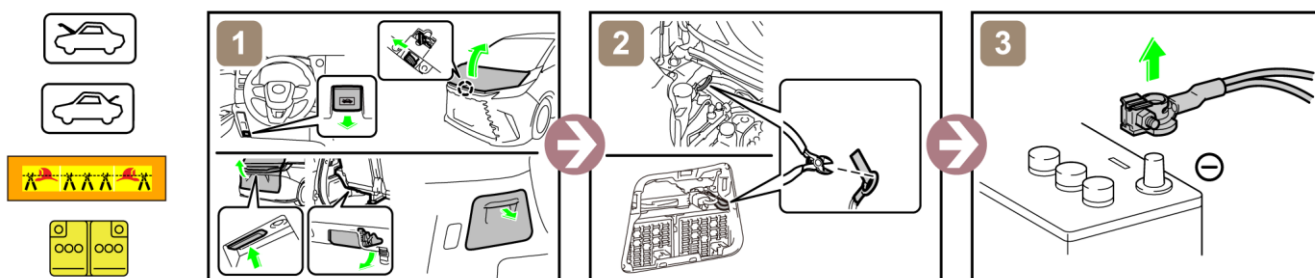


ID No.	Version No.	Version date	Page
LM500h15	01	11 / 2023	4 / 4

■ 12V 輔助電瓶位置

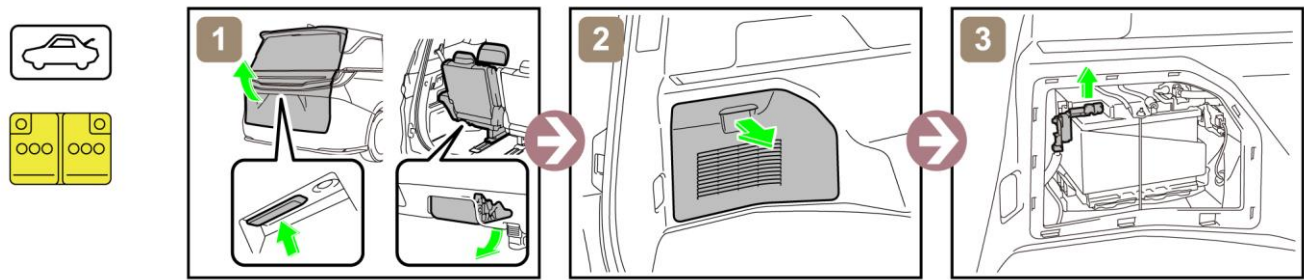

4. 乘客營救進入點

■ 車窗玻璃

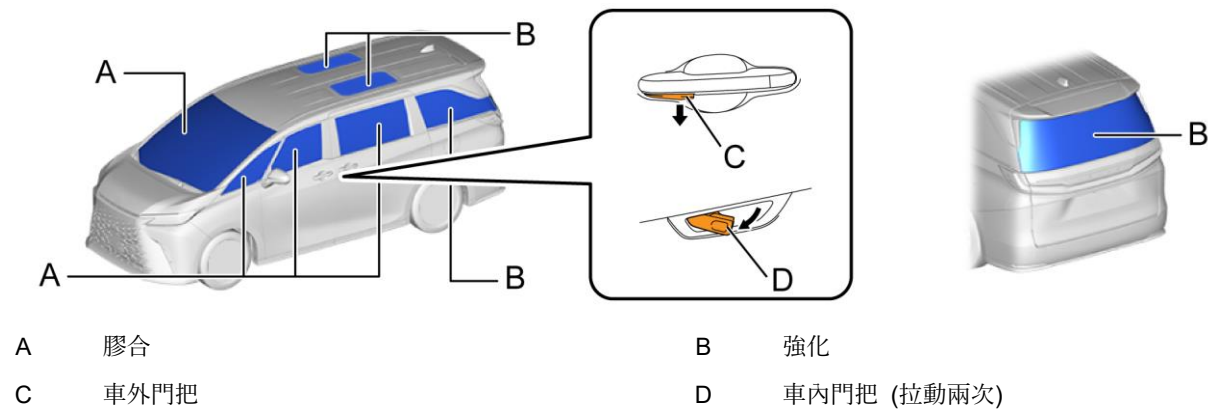


5. 儲存的能源 / 液體 / 氣體 / 固體



- 處置這類物品，請務必穿戴合適的個人保護裝備 (PPE)。
• 包括火災在內，無論任何情況皆不得破壞或移除電池總成外蓋。否則恐導致嚴重灼傷或觸電的嚴重傷亡。

6. 發生火災時

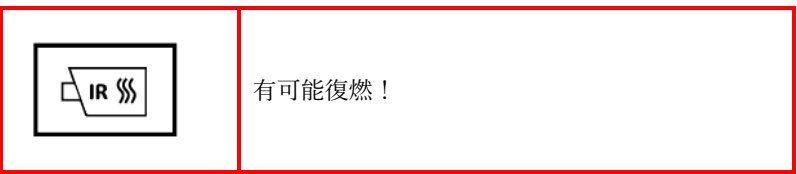

	ID No.	Version No.	Version date	Page
	LM500h15	01	11 / 2023	4 / 4




7. 浸水時



當車輛浸水時，請勿碰觸任何高電壓組件或電纜，包括維修接頭。此行為恐導致觸電。
只能在車輛脫離水中後處置車輛。

8. 拖吊 / 載運 / 存放

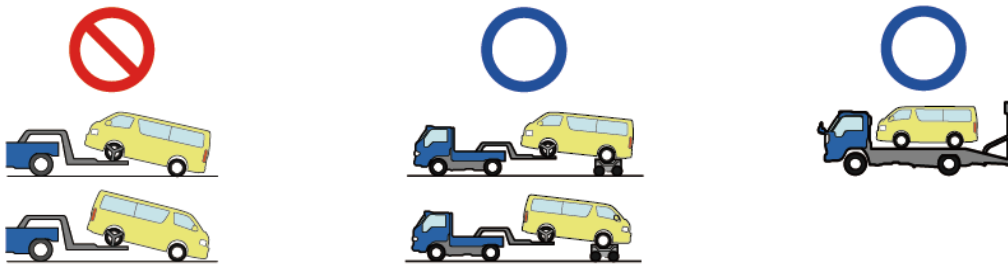

有可能復燃！

與其他車輛保持安全距離 (15 m 或以上) 存放車輛。

9. 重要額外資訊

更詳細之內容請參閱「緊急應變指南」。

<http://www.toyota.co.jp/#####/>

	ID No.	Version No.	Version date	Page
	LM500h15	01	11 / 2023	4 / 4