

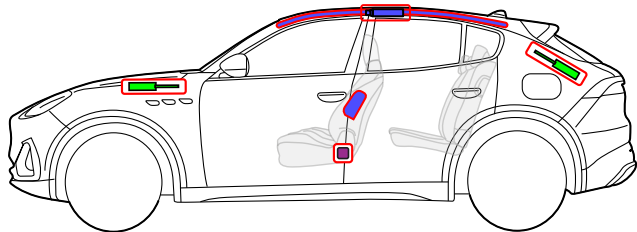


0. 救援表

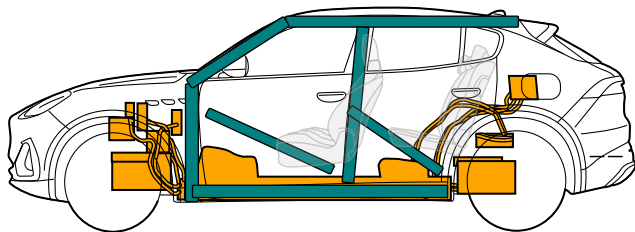

Grecale
Folgore
自2023年至 -

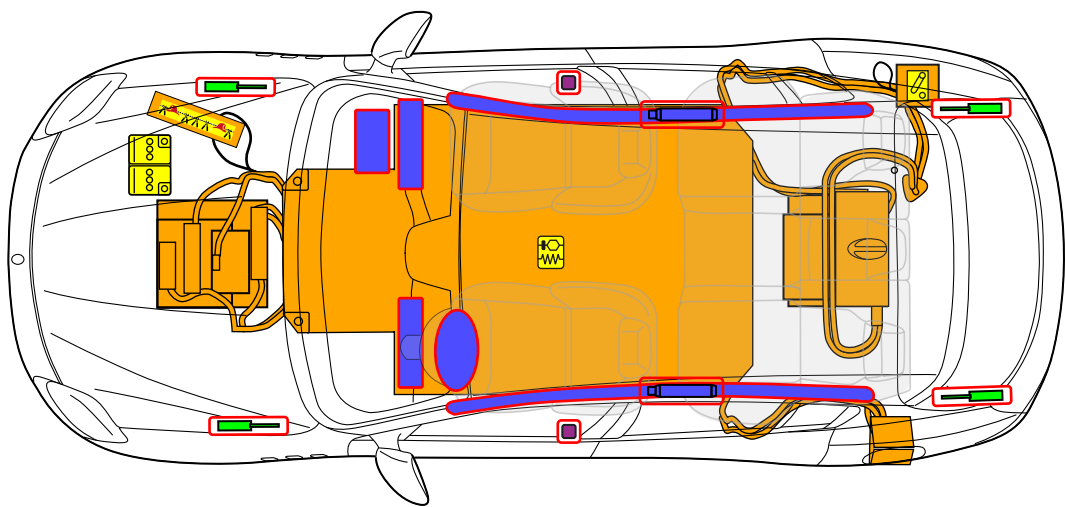


	空氣囊		儲氣式充氣裝置		安全帶預束緊器		SRS控制單元		主動式行人防護系統
	翻覆自動防護系統		氣動支撐桿／預載彈簧		高強度區域		需要特別留意的區域		
	低壓電瓶		超級電容，低壓		油箱		氣罐		安全閥
	高壓電瓶組		高壓電纜／元件		高壓斷路器		停用高壓系統保險絲盒		超級電容，高壓
	高壓斷路（切斷方案）		高壓斷路裝置						

索引

1. 識別／辨認	第3頁
2. 固定／穩定／舉升	第3頁
3. 解除直接性危害／安全規範	第4頁
4. 接近乘客途徑	第6頁
5. 液體／固體／氣體能源儲存裝置	第7頁
6. 火災處置	第8頁
7. 沉沒處置	第8頁
8. 拖吊／運輸／存放	第9頁
9. 重要補充資訊	第10頁
10. 所使用的圖示說明	第10頁

1. 識別／辨認

■ 車型名稱位置

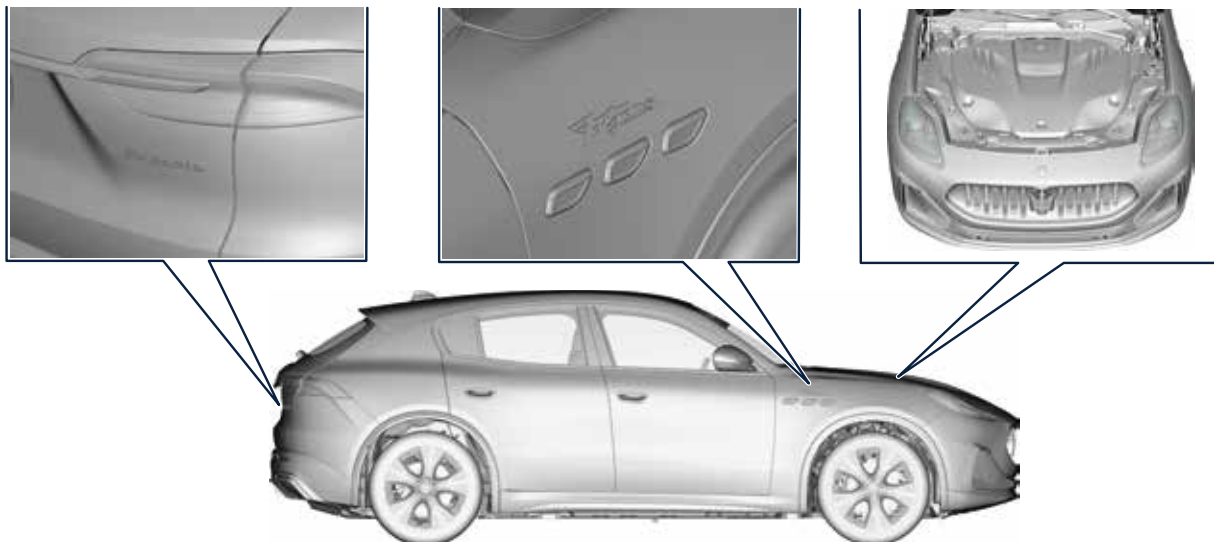

■ 電力來源：鋰離子電池




注意

在車輛完全停用前可能會出現無徵兆的移動或重新啟動的情況。請穿戴合適的人員防護裝備（PPE）。


2. 固定／穩定／舉升

■ 完全固定車輛：

固定車輪並操作圖中的控制裝置啟動駐車煞車。

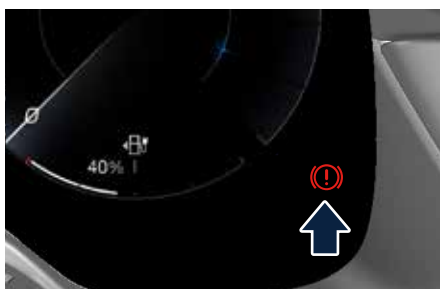

踩下煞車踏板然後拉起儀錶台上的駐車煞車按鈕，將變速箱排入駐車（P）檔位。

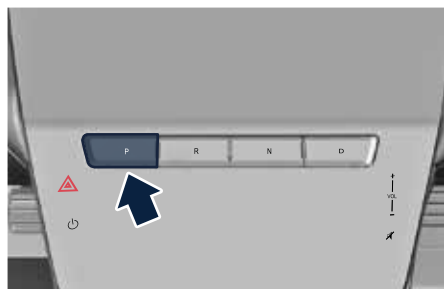

■ 如何確定車輛啟動／關閉：

檢查儀錶板的指示燈是否亮起




■ 舉升點：



注意

僅能利用指定的位置支撐車輛。否則車體可能會變形。

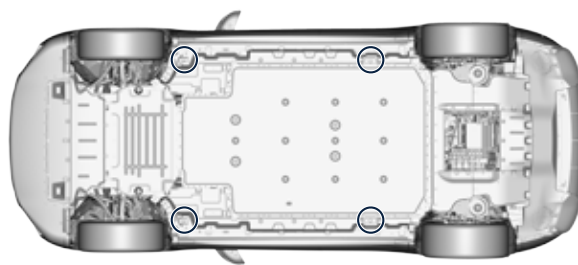

3. 解除直接性危害／安全規範



1) 執行關閉點火開關 (Key OFF)


- 按下START/STOP按鈕




無需踩下煞車踏板，壓下START/STOP按鈕



移走感應鑰匙或穿戴式手環鑰匙。




■ 將電瓶斷開並切斷電纜：



1) 將儀錶台左側下方的前廂蓋釋放撥桿向上拉。


2) 鬆開七顆螺絲將前電動馬達室的蓋子拆掉。

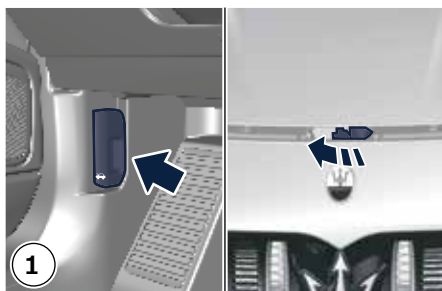


3) 將車輛電子系統從12V電瓶斷開，將快速接合之電纜尾端從電瓶負極 (-) 卸下。



4) 切斷標籤所示的電纜以停用高壓系統

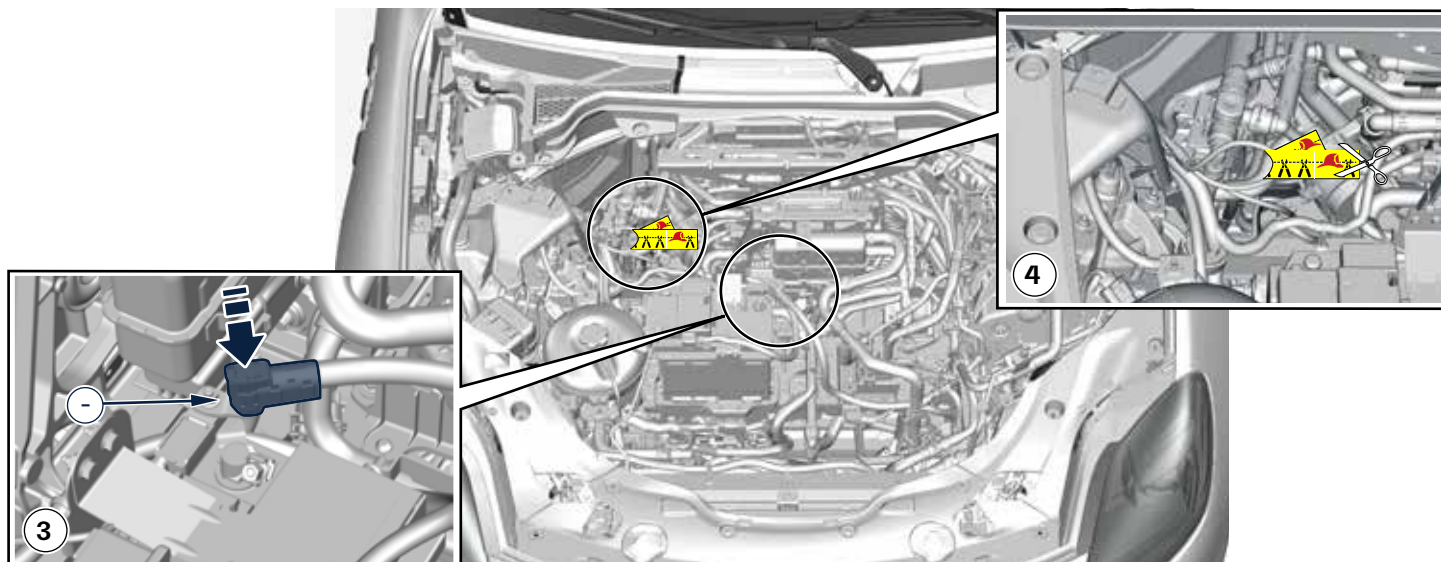

■ 高壓斷路替代方法




1) 按下牌照燈之間的按鈕打開行李廂蓋



2) 拆下行李廂右側的蓋子




3) 使用MSD（手動維修斷開）接頭斷開高壓線路，如標籤所示。

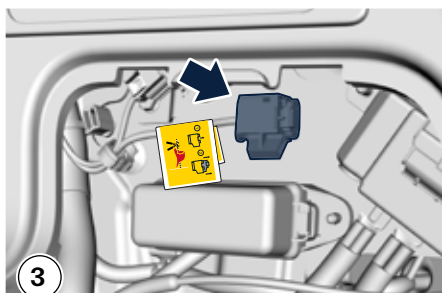

依照以下步驟停用高壓系統：

- 拉起解鎖裝置
- 將解鎖裝置向下推
- 拉出開關。

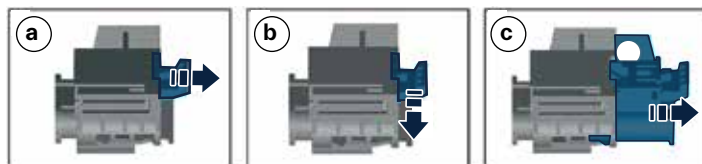

警告

停用高壓系統的的重要資訊

- 在任何情況下都不要切斷或損壞橙色電纜及其接頭
- 在發生讓空氣囊啓用的意外後，高壓系統會自動停用
- 高壓系統電瓶中仍有電力



警告

橙色電纜與元件連接到高壓系統線路的一部分且可能帶電。



警告

若空氣囊未啓用、點火開關啓動（Key-on）且12V供電電瓶的正負極已斷開時，高壓系統仍會保持運作。



警告

若空氣囊未啓用，即使點火開關閉閉（Key-off）但12V供電電瓶仍連接時，高壓系統仍會重新啓用。

4. 接近乘客途徑



警告

避免切斷、觸碰或對高壓元件進行作業。若未遵守將有極高風險導致人員受傷甚至死亡。



■ 車體高強度鋼材




■ 不得切斷的區域：

請勿切割鄰近空氣囊與燃油系統的車體部位。請參閱第0部分

■ 車窗：

1. 膠合玻璃
2. 強化玻璃

■ 車體型式：鋼合金

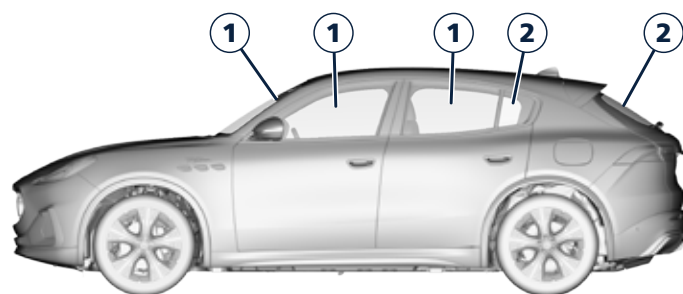

■ 座椅調整：



警告

部分車輛配備有電動座椅。只有在12 V電瓶連接時才能運作。

A. 電動座椅：

- 1 上、下、前、後
- 2 椅背傾斜
- 3 調整腰部支撐




■ 方向盤調整：

電動調整：




■ 乘員約束系統（ORS）：

- 1. 駕駛與所有乘客均採用三點式座椅安全帶（亦稱為肩／腰安全帶）。
- 2. 進階式駕駛與乘客前空氣囊。
- 3. 駕駛與靠車窗乘客座輔助簾式可充氣側空氣囊（SABIC）。
- 4. 輔助座椅固定式側空氣囊。
- 5. 輔助駕駛與乘客側膝部空氣囊（適用於北美市場）。
- 6. 能量吸收式方向機柱與方向盤。
- 7. 前座座椅安全帶整合了雙預束緊器，能在發生撞擊時調整力道以加強乘員保護效果。
- 8. 所有乘客座椅安全帶系統（駕駛座除外）均含安全帶自動鎖定裝置（ALR），可將安全帶拉長後調整至所需的長度以約束兒童安全座椅或將大型物品固定在座椅上。

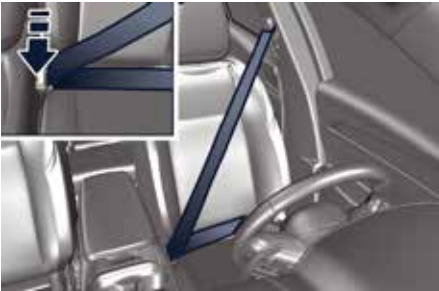


適用於北美市場：

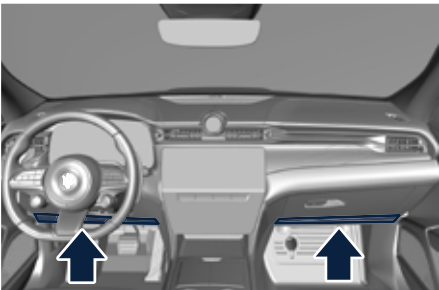

防護頭枕：



5. 液體／固體／氣體能源儲存裝置

	容量	危險
12 V電瓶 	95安培小時	  
400 V鋰離子電瓶 	105千瓦小時	    
空調系統	(R1234yf) 550公克	 

	區域	危險
	儀錶台	

6. 火災處置



使用大量的水

發生火災時，請立刻聯絡消防隊並依照以下步驟滅火。

若無法使用大量的水撲滅高壓電瓶的火勢，建議讓電瓶的火勢燃燒至自行熄滅



高壓電瓶：可能會復燃！



■ 車輛滅火器（適用於中東市場）



警告

切勿用海水或其他含鹽分的水滅火。




注意

滅火時請保持以下安全距離。

灑水滅火時：保持1公尺（3.2英呎）以上的距離撲滅火勢。

使用消防水柱直接對準起火點滅火時：保持5公尺（16.4英呎）以上的距離撲滅火勢。

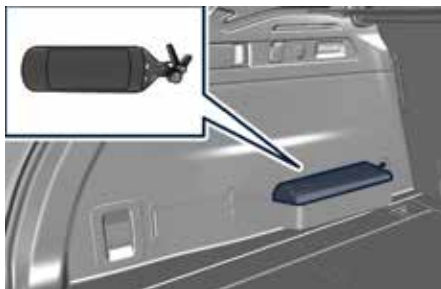

7. 沉沒處置



警告

請勿觸碰高壓電纜及包括充電插座的元件，人員可能有受到電擊的危險。務必將車輛從水中拖出後再進行作業。



■ 請參閱第3部分。

8. 拖吊／運輸／存放

■ 運送





警告

請勿使用單軸拖車與拖吊輔助輪，因會對車體零件造成嚴重損害。




警告

嚴禁於車輛前輪使用拖吊輔助輪，因前輪仍會有些許扭力，可能造成車輛鬆脫並對救援人員及其他用路人造成危險。

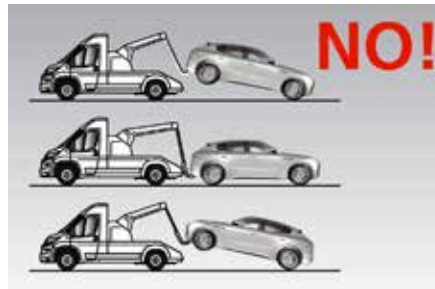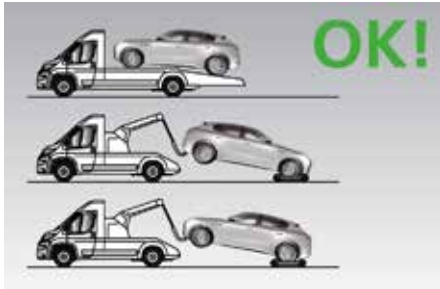

高壓電瓶：可能會復燃！



將車輛停在距離其他車輛約15公尺外的安全距離


■ 拖車




注意

拖車鉤僅可用於在平坦路面上拖吊車輛。請勿使用拖車鉤拖救卡在無鋪裝路面的車輛。



1. 從行李廂工具組中取出拖車鉤

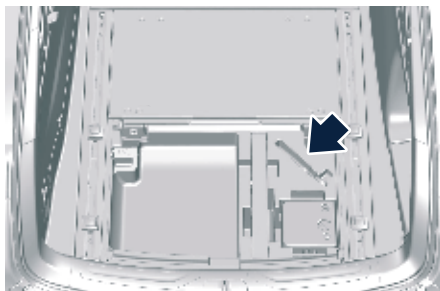

2. 拆下前保險桿右側或後保險桿側邊的蓋子

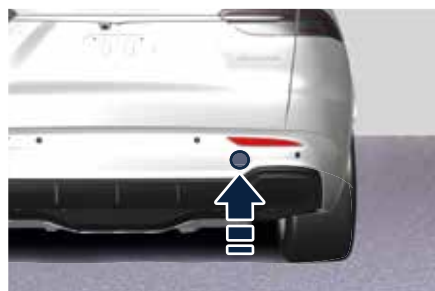

3. 將拖車鉤轉進固定座內，至少11圈

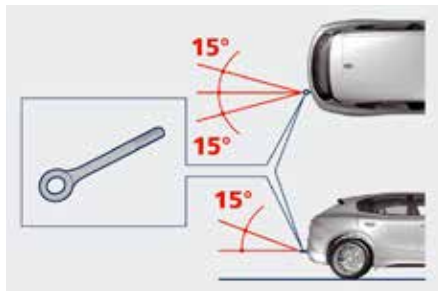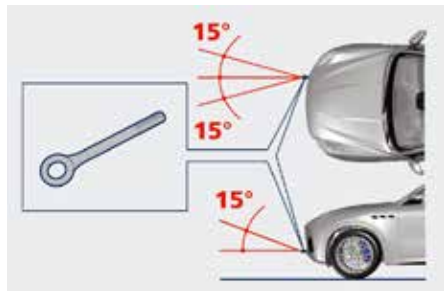

9. 重要補充資訊

■ 輔助空氣囊系統（SRS）：

請參閱第4部分

■ 維修服務：

讓授權服務中心為車輛完成所有保養和維修工作。瑪莎拉蒂建議前往原廠授權服務中心，相關地點可至瑪莎拉蒂網站。

10. 所使用的圖示說明

	警告		起火的危險
	警告，電力		爆炸的危險
	注意		急性中毒的危險
	ABC型滅火器		損害健康的危險
	用水撲滅火勢		腐蝕性物質的危險
	開啓前廂蓋		
	開啓行李廂蓋		
	指示應使用紅外線攝影機偵測火勢		