


10. 緊急狀況指引

1. 識別 / 辨識	10-3
2. 固定 / 穩定 / 頂起	10-3
3. 停用直接的危險物 / 安全法規	10-3
4. 救援乘客	10-4
5. 儲存的能量 / 液體 / 氣體 / 固體	10-4
6. 起火時	10-5
7. 淹沒時	10-5
8. 拖吊 / 運輸 / 儲存	10-5
9. 重要的額外資訊	10-5
10. 使用的圖示說明	10-5

Hyundai INSTER

5 門 SUV


2025 年 8 月

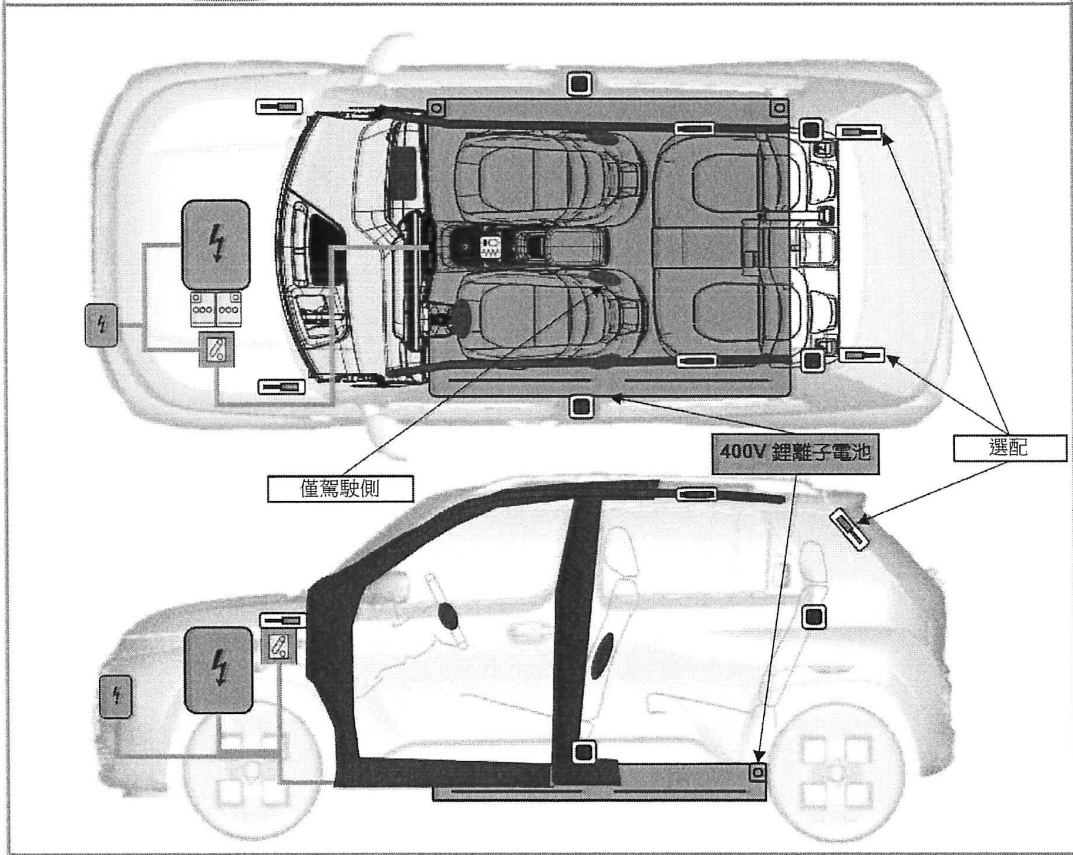

	氣囊		氣囊充氣裝置		安全帶 預先束緊器		SRS 控制單元
	低壓電瓶		氣壓支柱 / 預負荷彈簧		高強度區域		切斷高壓的 低壓裝置
	高壓電池組		高壓電源線		高壓組件		


緊急狀況指引

1. 識別 / 辨識

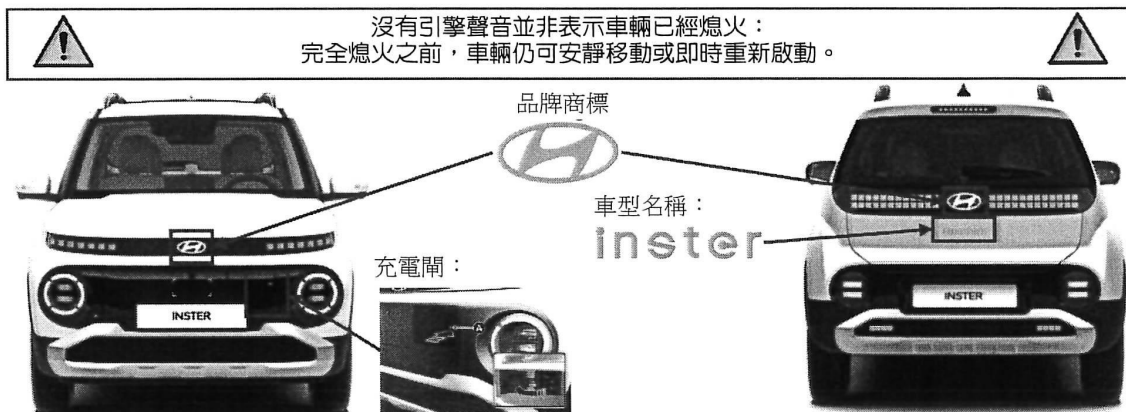

2. 固定 / 穩定 / 頂起



固定：

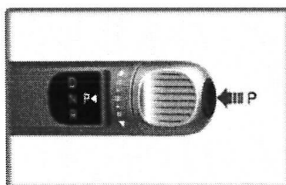


- ① 擋住車輪並拉起電子駐車煞車開關，以啟用駐車煞車。
- ② 對於自動變速箱車型，踩下煞車踏板，同時排檔桿切換到 P (駐車)位置，或按下 P 按鈕，使車輛設定在 P 檔。

欲穩定車輛時，使用木塊或類似的物體，
在前後柱正下方的四個點進行支撐。

車輛下方的頂起點：

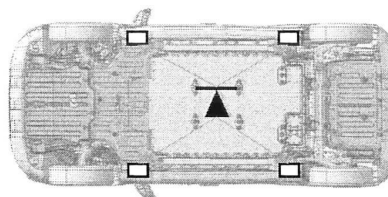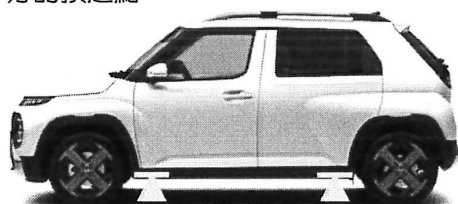

3. 停用直接的危險物 / 安全法規




停用高壓電池：

操作方法：


- ① 拉動駕駛側的引擎蓋釋放桿。




- ② 到車輛前方。將第二道引擎蓋釋放桿向左推。

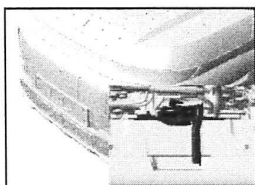



停用：

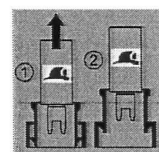

- ① 高壓連接
- ② 高壓切斷



- ④ 安全插頭位於保險絲盒內。

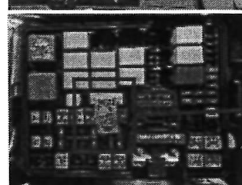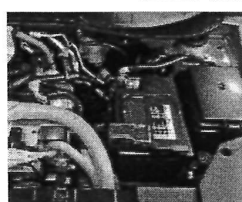


緊急狀況指引

停用 12V 電瓶：



將點火開關轉到 OFF。
依照停用高壓電池方法的步驟 ①-③ 以接觸到 12V 電瓶。

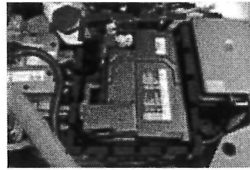


拆開負極(-)端子


拆開正極(+)端子

4. 救援乘客

轉向機柱調整：

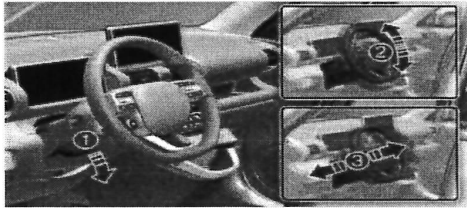


座椅調整：

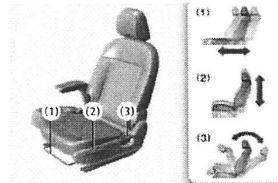


手動


玻璃： ①：膠合玻璃 ③④：強化玻璃
②：強化玻璃

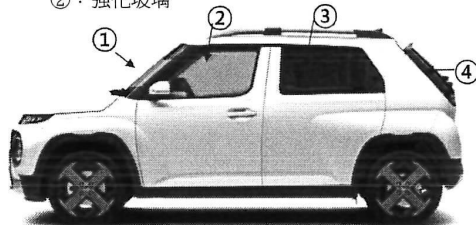

車身 → 高強度鋼材

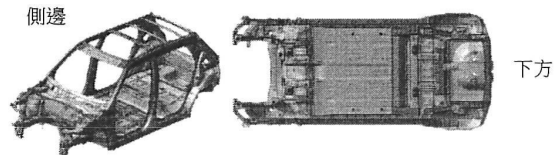

尾門：

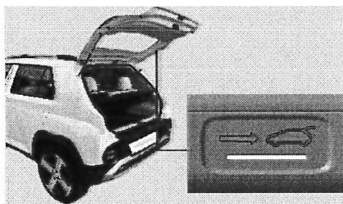

將鑰匙等長而扁平的物體插入尾門飾板下方的孔內。將六角鎖朝箭頭方向滑動，將尾門開鎖。

5. 儲存的能量 / 液體 / 氣體 / 固體

		12V	 R-1234yf 850g
鋰離子電池		400V	



冷卻液從電池組洩漏時，電池組會變得不穩定，有熱失控的風險。使用熱像儀檢查電池組的溫度。



緊急狀況指引

6. 起火時




使用大量的水







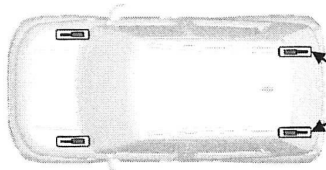

選配



電池可能會複燃！





氣壓支柱！
會有引擎蓋和尾門彈射的風險。



7. 淹沒時




不可觸摸任何的高壓組件或電線，包含高壓切斷開關，否則可能會造成觸電的危險。僅在將車輛從水中拉出後才可處理車輛。




8. 拖吊 / 運輸 / 儲存

OK

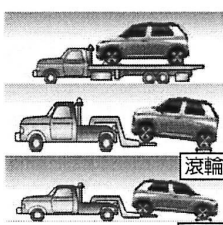


注意：建議使用滾輪或平板拖車。使用車輪舉升裝置或平板設備。

Not OK

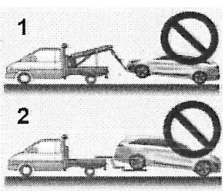

注意：不可使用吊索式設備(1)進行拖吊。不可在前輪著地狀況下進行拖吊，否則可能會損壞車輛(2)。

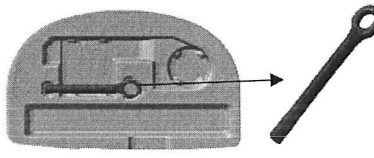

• 拖車鉤位於載貨區的工具盒內。

此拖車鉤僅可用於暫時拖吊。必須和其他車輛保持安全距離。

9. 重要的額外資訊

10. 使用的圖示說明

	一般警告標誌		警告、電力		電動車輛
	冷氣組件		使用熱像儀		用水滅火
	急性毒性		腐蝕性		環境危害
	爆炸性		易燃性		對人體健康有害
	引擎蓋		尾門		