Hotai Motor Co., Ltd.
和泰汽車股份有限公司

地址：104 台北市松江路 121 號 8-14 樓
聯絡人：許文賢
聯絡方式：(02) 25062121 分機 1611

50544 彰化縣鹿港鎮鹿工北二路 2 號
受文者：財團法人車輛安全審驗中心
發文日期：中華民國 114 年 10 月 22 日
發文字號：和(T 商) 202500106
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨： 有關強化電動車輛安全性乙案，復如說明，請 查照。

說明：

一、 復 貴中心依據中華民國 111 年 7 月 5 日研商強化電動車輛安全性及揭露通過碰撞報告審查車型配套作法會議紀錄之會議結論；請業者協助提供電動車輛緊急救援手冊予內政部消防署乙案。


二、 本公司提供所代理電動車輛緊急救援手冊，敬請貴中心函轉消防署參考。


三、 以上說明，請 查照。

正本：財團法人車輛安全審驗中心

車安中心 總收文 114/10/23
1140007546

LEXUS RZ500e
5 門 / 5 人座 / 旅行車
2025-10

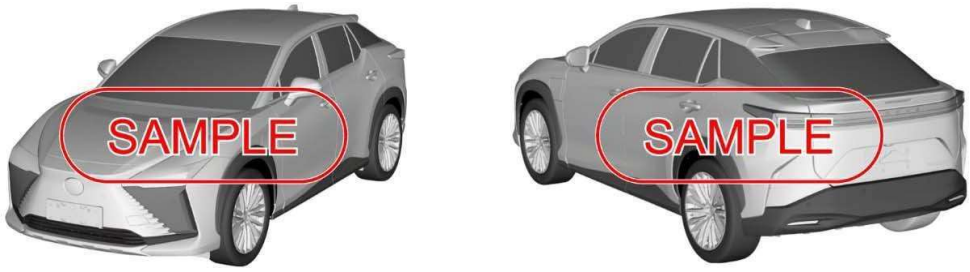

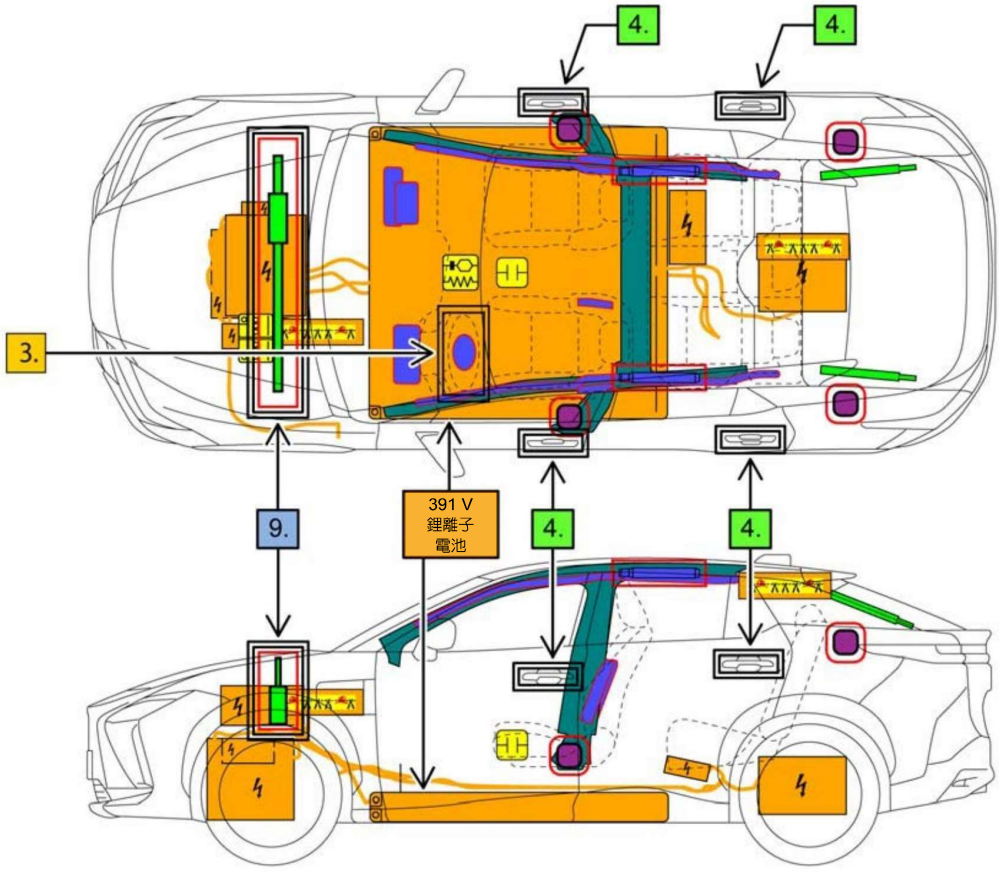


	氣囊		儲氣式充氣裝置		安全帶預縮束緊器		SRS 控制電腦		氣壓支撐桿 / 預載彈簧
	高強度結構區		需特別注意的區域		低電壓電瓶		超級電容器，低電壓		電池組，高電壓
	高電壓纜線		高電壓組件		纜線切斷處				

	ID 編號	版本編號	版本日期	頁次
	RZ500e25	01	10 / 2025	1 / 4

1. 識別 / 辨識

無引擎聲不表示車輛處於關閉狀態。在車輛完全關閉前，仍具備無聲行駛或立即重新起步之能力。

■ 車輛標誌位置

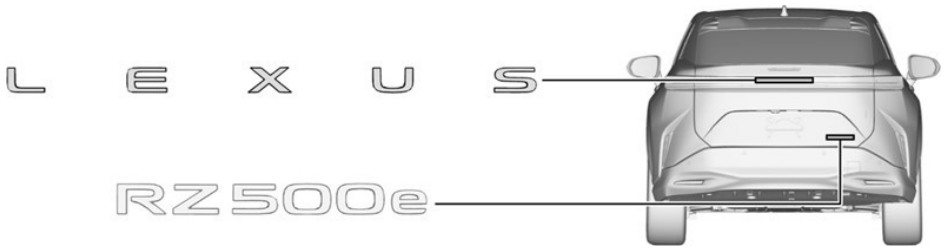


■ 動力來源：鋰離子電池




2. 車輛止動 / 穩定 / 頂升

■ 使車輛完全無法移動

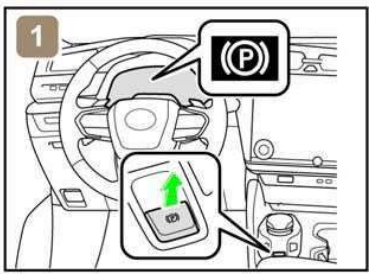


1) 使用輪擋固定車輪並啟用駐車煞車。

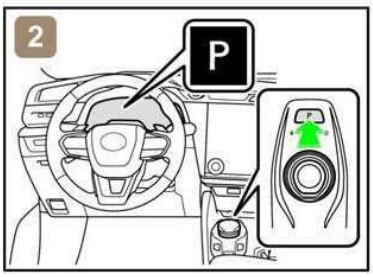

2) 按下 P 檔開關。

■ 穩定頂升點

可在 A 柱與 C 柱下方四個點放置例如木塊的支撐物。

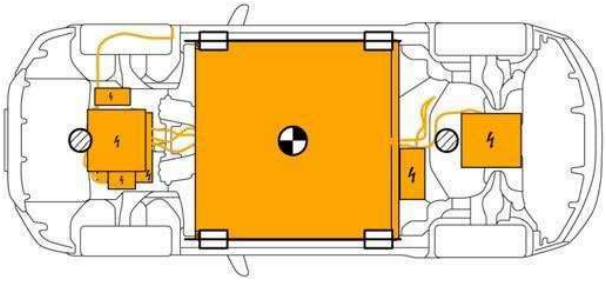

特別強化頂升點　　標準千斤頂位置　　車輛重心

請不要在高電壓纜線下方放置木塊或救援用氣壓舉升袋等支撐物。否則恐導致火災或觸電。

3. 避免直接危害 / 安全規範

■ 假使需要操作下列任一系統，請在斷開電池前操作。

電動車門鎖　電動窗　電動座椅


電動傾斜與伸縮轉向柱　電子駐車煞車　電動尾門

電子排檔桿

當 12 V 電瓶斷開，電子組件均無法操作。


■ 採取主要或次要程序以將車輛完全關閉。

<主要程序>

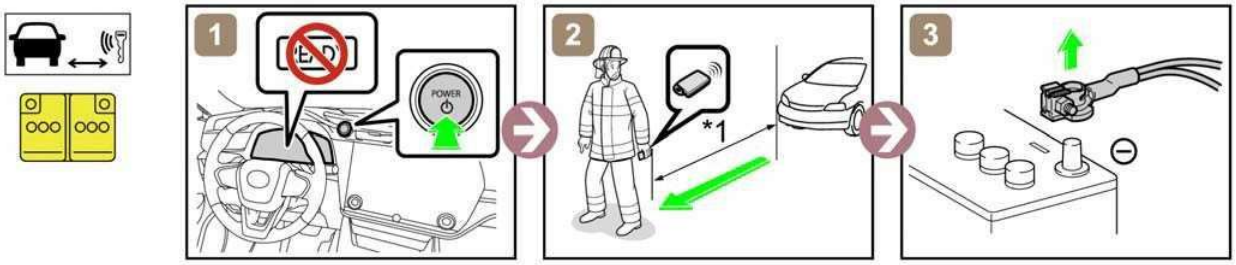


*1：5 m 或以上

<次要程序>

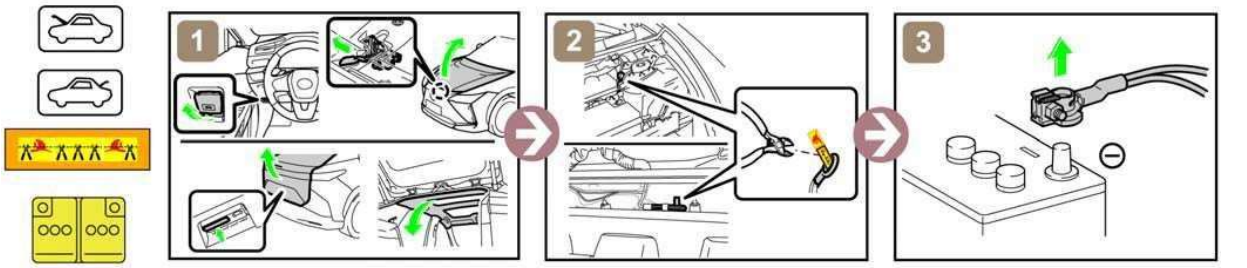


發生氣囊觸發的事故時，高電壓系統會自動停用。

■ **12V** 輔助電瓶位置

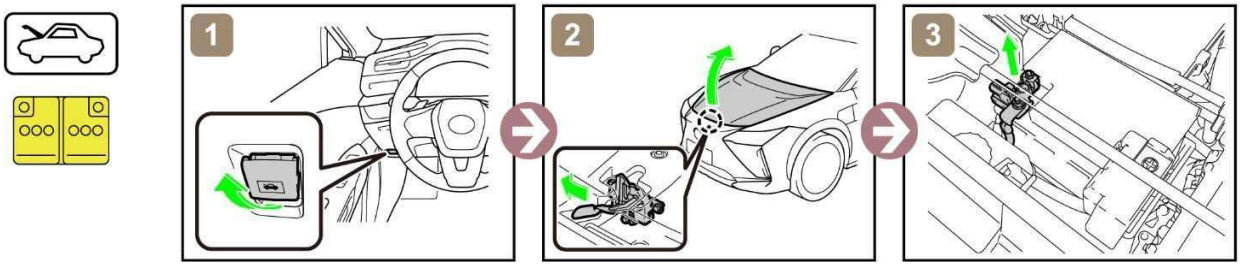

4. 乘客營救進入點

■ 車窗玻璃

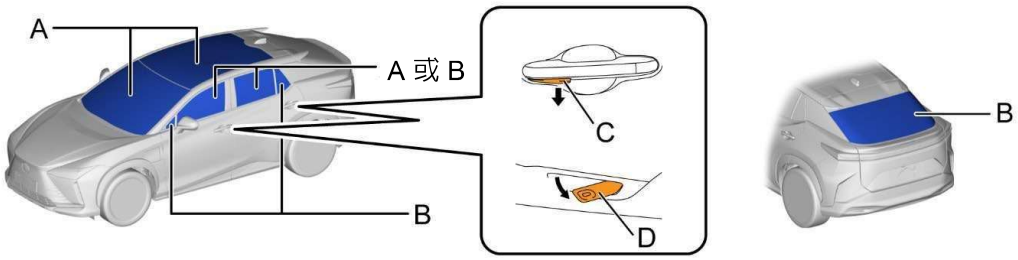


A	膠合	B	強化
C	車外門把	D	車內門把 (拉動兩次)

5. 儲存的能源 / 液體 / 氣體 / 固體


高電壓鋰離子電池：391 V


低電壓電池：12 V


空調冷媒氣體




- 處置這類物品，請務必穿戴合適的個人保護裝備 (PPE)。
- 包括火災在內，無論任何情況皆不得破壞或移除電池總成外蓋。否則恐導致嚴重灼傷或觸電的嚴重傷亡。

6. 發生火災時


大量噴水

假使對高電壓電池大量噴水有困難，建議讓高電壓電池自行燃燒完畢。






有可能復燃！



氣壓支撐桿 / 預載彈簧
由於氣壓支撐桿 / 預載彈簧可能會發生彈射的情況，因此請參閱組件配置圖。

7. 浸水時


當車輛浸水時，請勿碰觸任何高電壓組件或電纜，包括維修接頭。此行為恐導致觸電。
只能在車輛拖離水中後處置車輛。

8. 拖吊 / 載運 / 存放

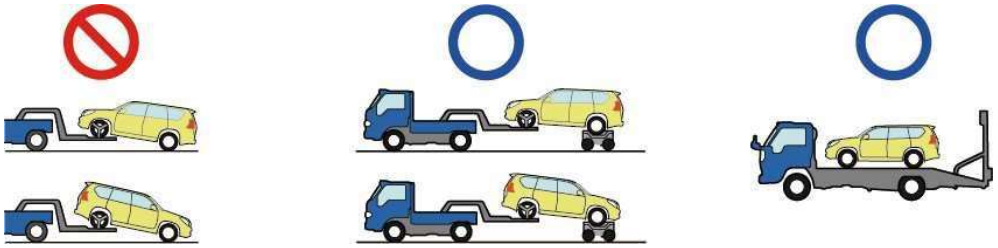



有可能復燃！


與其他車輛保持安全距離 (15 m 或以上) 存放車輛。


9. 重要額外資訊

車體避震拉桿 (氣體充填緩衝器) 安裝在前懸吊塔座中。

更詳細之內容請參閱「緊急應變指南」。
http://www.toyota.co.jp/#######/

LEXUS RZ550e
5 門 / 5 人座 / 旅行車
2025-10

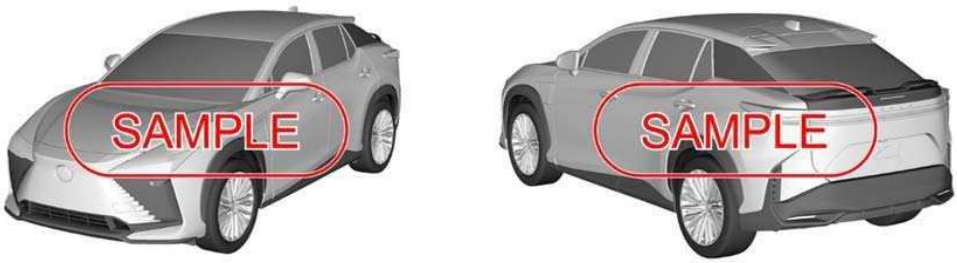

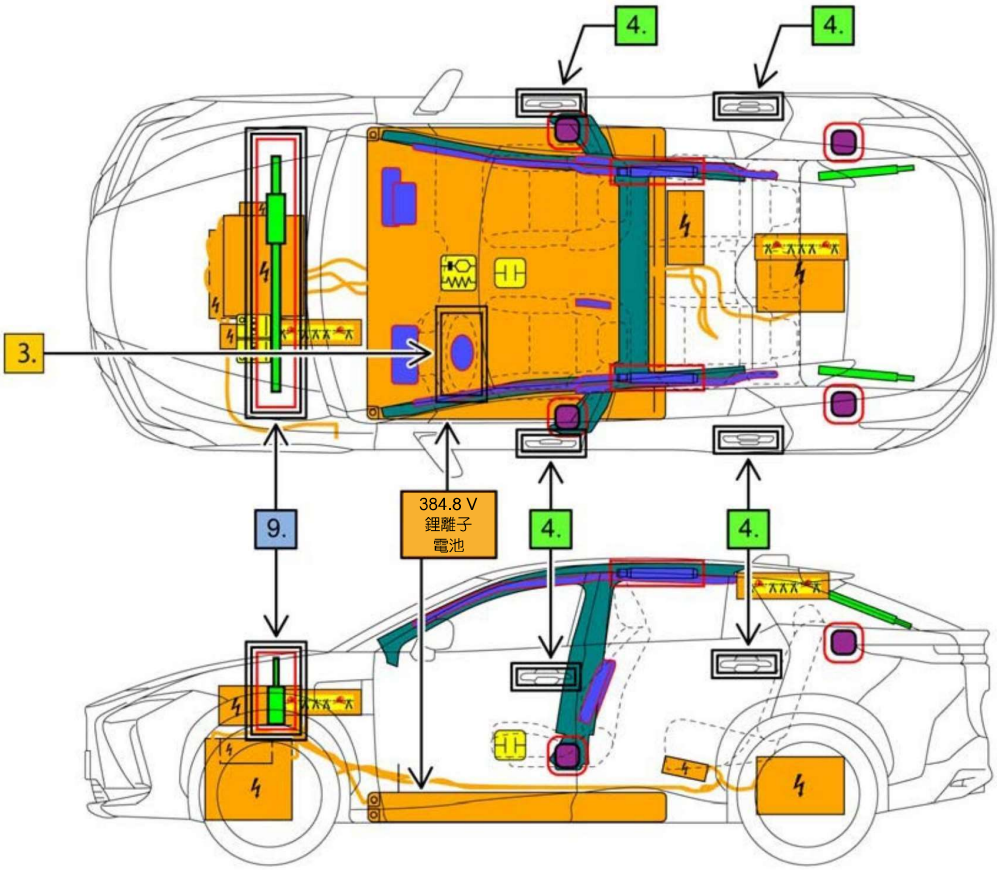


	氣囊		儲氣式充氣裝置		安全帶預縮束緊器		SRS 控制電腦		氣壓支撐桿 / 預載彈簧
	高強度結構區		需特別注意的區域		低電壓電瓶		超級電容器，低電壓		電池組，高電壓
	高電壓纜線		高電壓組件		纜線切斷處				

	ID 編號	版本編號	版本日期	頁次
	RZ550e25	01	10 / 2025	1 / 4

1. 識別 / 辨識

無引擎聲不表示車輛處於關閉狀態。在車輛完全關閉前，仍具備無聲行駛或立即重新起步之能力。

■ 車輛標誌位置

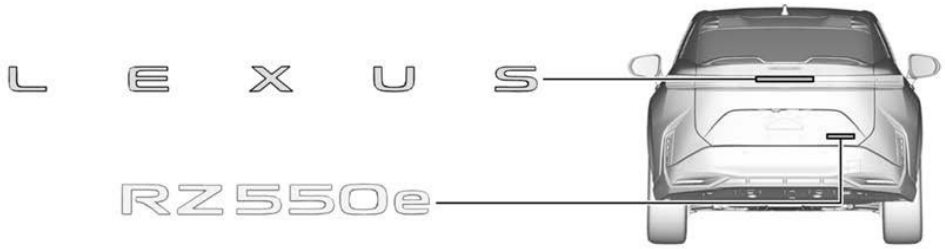


■ 動力來源：鋰離子電池




2. 車輛止動 / 穩定 / 頂升

■ 使車輛完全無法移動

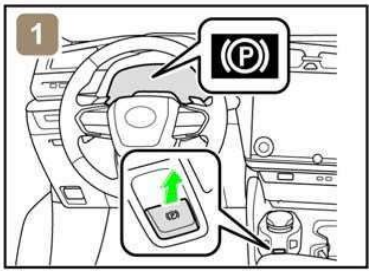


1) 使用輪擋固定車輪並啟用駐車煞車。

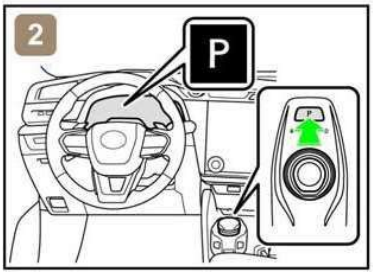

2) 按下 P 檔開關。

■ 穩定頂升點

可在 A 柱與 C 柱下方四個點放置例如木塊的支撐物。

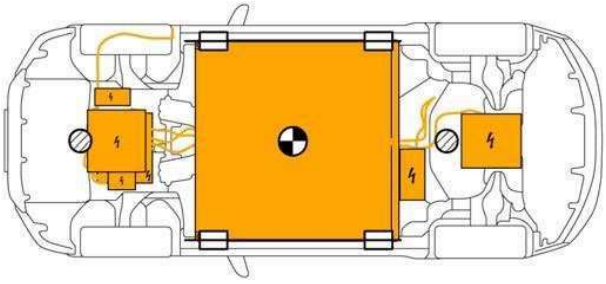

特別強化頂升點　　標準千斤頂位置　　車輛重心

請不要在高電壓纜線下方放置木塊或救援用氣壓舉升袋等支撐物。否則恐導致火災或觸電。

3. 避免直接危害 / 安全規範


■ 假使需要操作下列任一系統，請在斷開電池前操作。

電動車門鎖	電動窗	電動座椅
電動傾斜與伸縮轉向柱	電子駐車煞車	電動尾門
電子排檔桿	線控轉向	

當 12 V 電瓶斷開，電子組件均無法操作。


■ 採取主要或次要程序以將車輛完全關閉。

<主要程序>

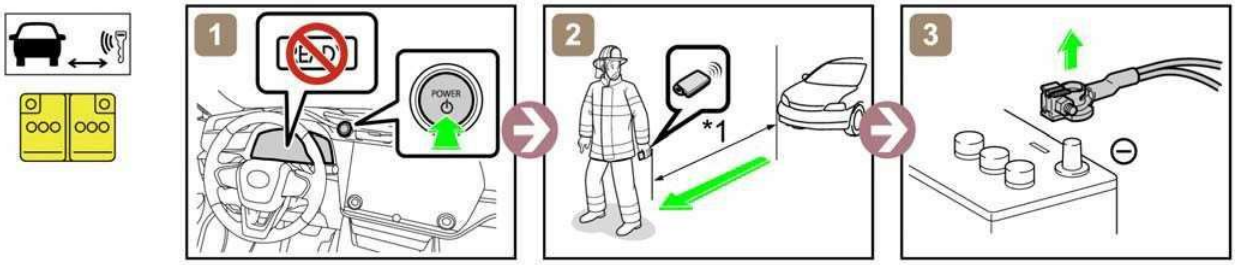


*1：5 m 或以上

<次要程序>

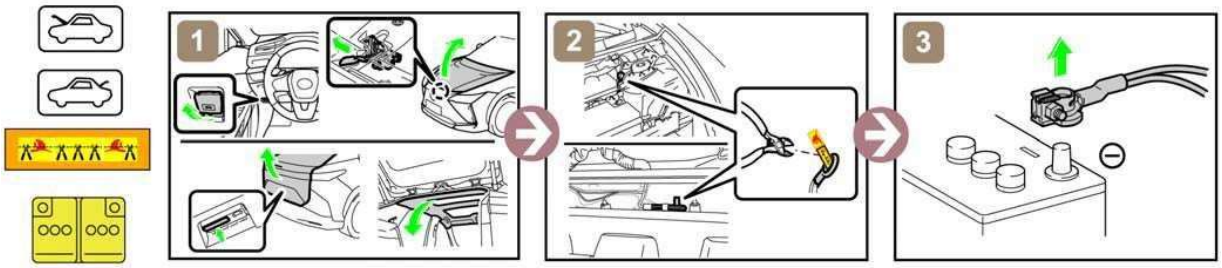


發生氣囊觸發的事故時，高電壓系統會自動停用。

■ **12V** 輔助電瓶位置

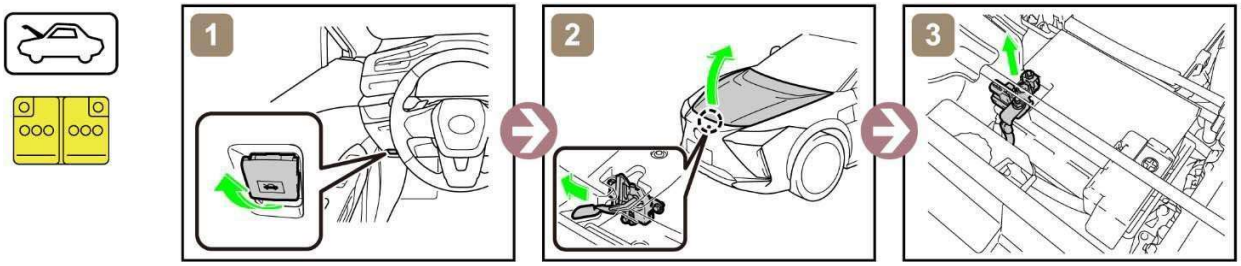

4. 乘客營救進入點

■ 車窗玻璃

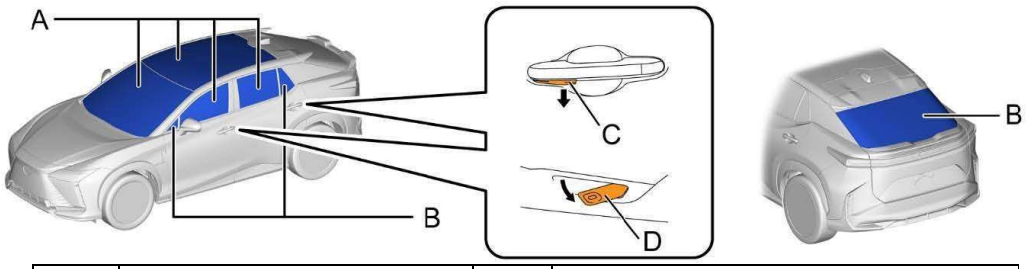


A	膠合	B	強化
C	車外門把	D	車內門把 (拉動兩次)

5. 儲存的能源 / 液體 / 氣體 / 固體


高電壓鋰離子電池：384.8 V


低電壓電池：12 V


空調冷媒氣體




- 處置這類物品，請務必穿戴合適的個人保護裝備 (PPE)。
- 包括火災在內，無論任何情況皆不得破壞或移除電池總成外蓋。否則恐導致嚴重灼傷或觸電的嚴重傷亡。

6. 發生火災時


大量噴水

假使對高電壓電池大量噴水有困難，建議讓高電壓電池自行燃燒完畢。






有可能復燃！


氣壓支撐桿 / 預載彈簧
由於氣壓支撐桿 / 預載彈簧可能會發生彈射的情況，因此請參閱組件配置圖。

7. 浸水時


當車輛浸水時，請勿碰觸任何高電壓組件或電纜，包括維修接頭。此行為恐導致觸電。
只能在車輛拖離水中後處置車輛。

8. 拖吊 / 載運 / 存放

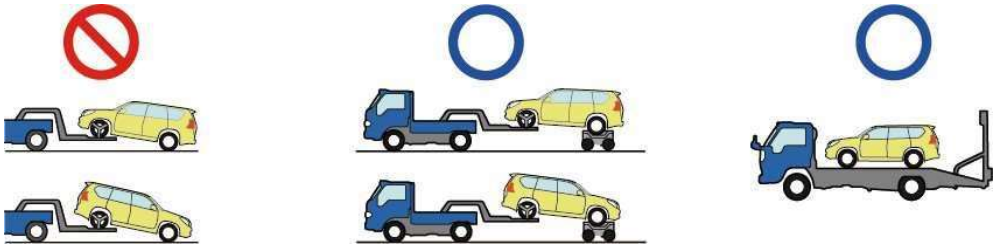



有可能復燃！

與其他車輛保持安全距離 (15 m 或以上) 存放車輛。

9. 重要額外資訊

車體避震拉桿 (氣體充填緩衝器) 安裝在前懸吊塔座中。

更詳細之內容請參閱「緊急應變指南」。
http://www.toyota.co.jp/#######/