



救 援 手 冊

No.	車型名稱	車身式樣
1	CLA 250+	轎式
2	CLA 200	轎式

緊急連絡人資訊：台灣賓士客戶關懷服務中心專線 08000-365-24。

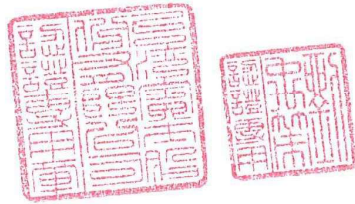

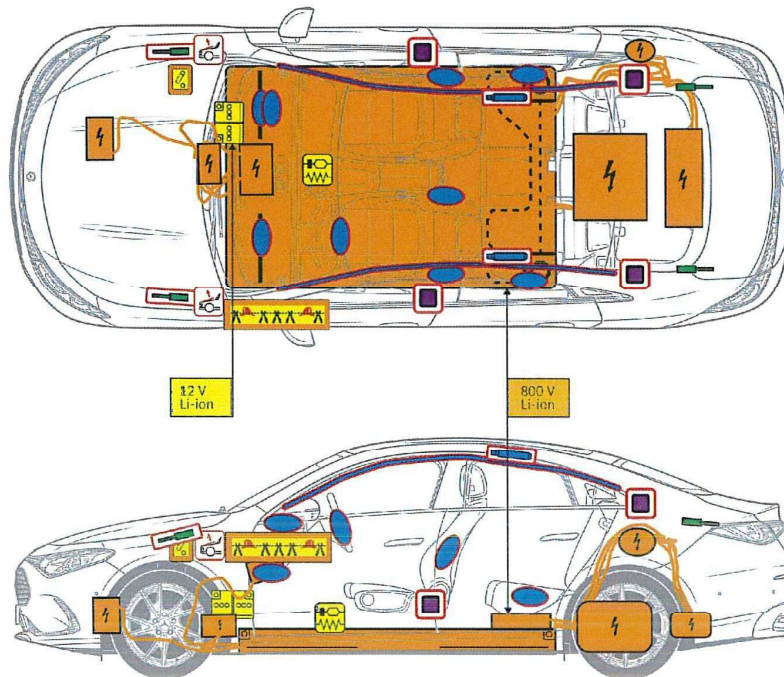




1. 確認/識別




2. 固定/穩定/升降


手煞車

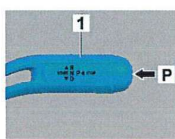

手煞車

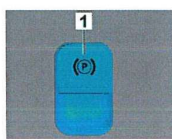

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即 電動手煞車 (1) 自動啟動。

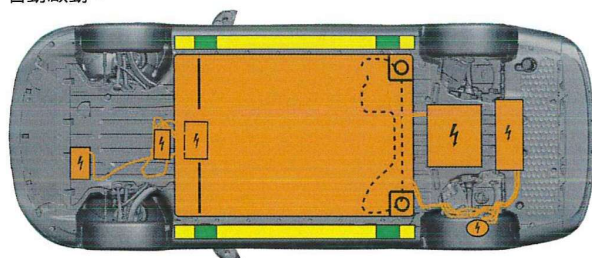

- 合適的升降點
- 側面合適的穩定點
- 高壓電池




救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

- 關閉點火開關：在選檔桿上按下「START / STOP (啟動 / 停止)」。
- 電子車輛鑰匙存放處距離至少 5 公尺。



缺少發動機噪音並不意味著車輛已關閉：在車輛完全停放之前，會靜音移動或立即重新啟動。穿戴適當的防護裝備。



車輛關閉之前可以重新啟動。

停用高壓系統




若事故發生時觸發了安全氣囊和安全帶收緊裝置，將會自動關閉高壓系統。






在必要的狀況下，高壓系統應依照以下方式關閉：

選項 1: 高壓斷開裝置

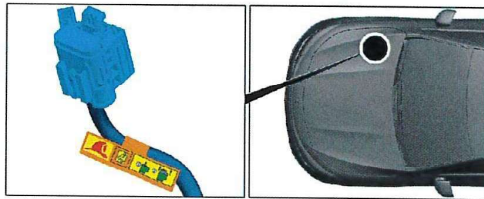

高壓斷開裝置位於 乘客側發動機 艙內。

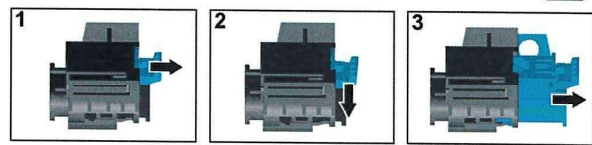


- (1) 拉釋放
- (2) 向下推釋放
- (3) 拔出開關



選項 2: 替代高壓斷開裝置

替代高壓斷開裝置位於駕駛艙駕駛員側的保險絲盒蓋下方，並且有標示提醒。

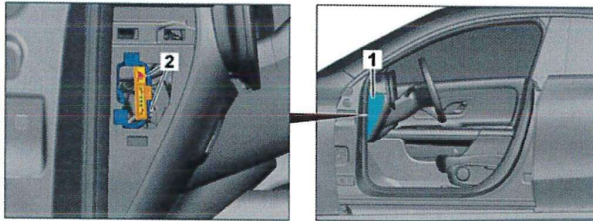

拆下蓋板 (1)。從標記點 (2) 處切斷電纜。



為確保高壓網絡中沒有殘餘電壓，請在關閉後等待約 20 秒。



安全氣囊和安全帶張緊器等被動安全系統繼續由 12 伏車輛電氣系統供電。



斷開 12V 電池

1. 12 V 電瓶位於中央地板座前的儀錶面板下方。
2. 拆卸前排乘客側腳部空間的地板披覆後，即可觸及電瓶。
3. 從螺紋連接處鬆開 12 V 電瓶負極電線，並確保無意外接觸。




斷開 12 V 電瓶後，被動安全系統（氣囊和安全帶張力器）會關閉




4. 救援通道


在放開乘員時，請根據第 1 頁的資訊，注意乘員防護系統的元件（尤其是火藥元件）。

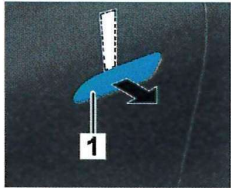


取一扁平的非金屬物品，從上方將其插入隱藏門把 (1) 後方，然後將門把往外扳開。

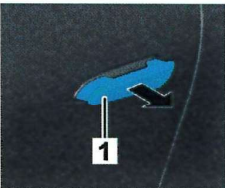


由下方伸手至門把 (1) 後方，向外拉動直到感受到阻力，並且維持此狀態。

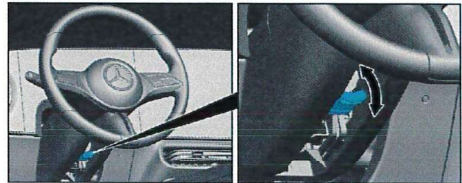


方向盤調節

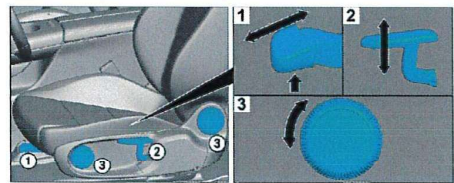

座椅調節 (手動)

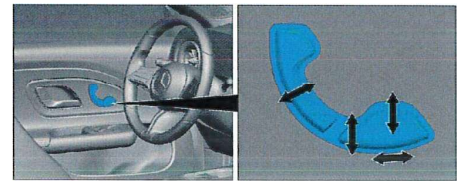

調整座椅 (電動)

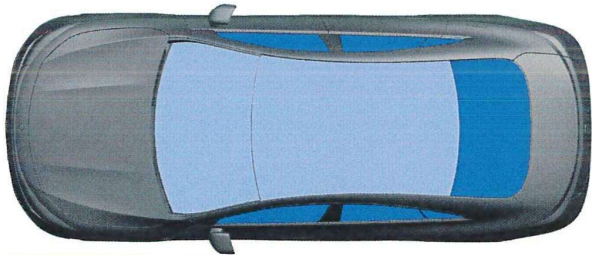

VSG：夾層安全玻璃
ESG：強化安全玻璃

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

		12 V Li-ion
		800 V
		800 ± 10 g

所有高壓電纜均具有橘色的絕緣層。



6. 車輛起火



使用大量的水 (H₂O) 滅火。
使用大量的水 (H₂O) 冷卻 電池。



警告：可以點燃電池



如果冷卻液從高壓電池洩漏，則冷卻液可能會由於熱過載而變得不穩定。使用紅外線熱像檢查電池溫度。




7. 車輛泡水

車身沒有通電的危險。拖吊車輛後：

1. 將車輛內的水排出。
2. 停用高壓系統（參考第 3 章）

8. 拖吊/運輸/存放

運輸車輛時，車輛的四輪都必須位於拖吊車或運輸車輛上。

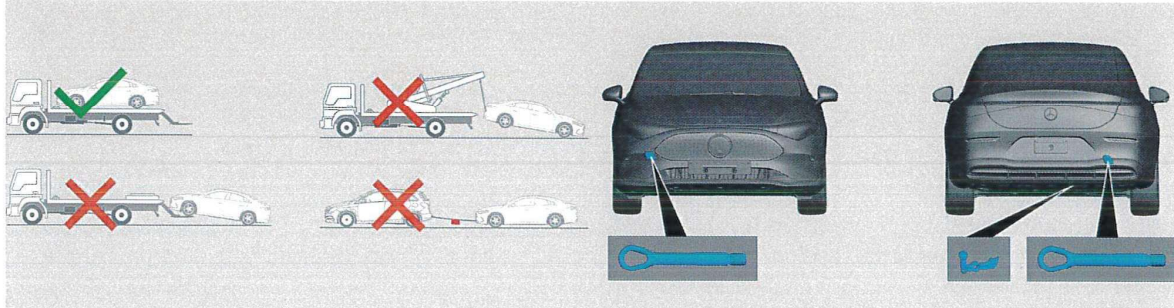

與其他車輛保持安全距離。



警告：可以點燃電池



9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒：詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

10. 使用圖示說明



電動車



注意 / 警告



電力警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



急性毒性



易爆



用水滅火



使用紅外線熱像儀



引擎蓋




移除智慧鑰匙



空調系統組件




警告，低溫

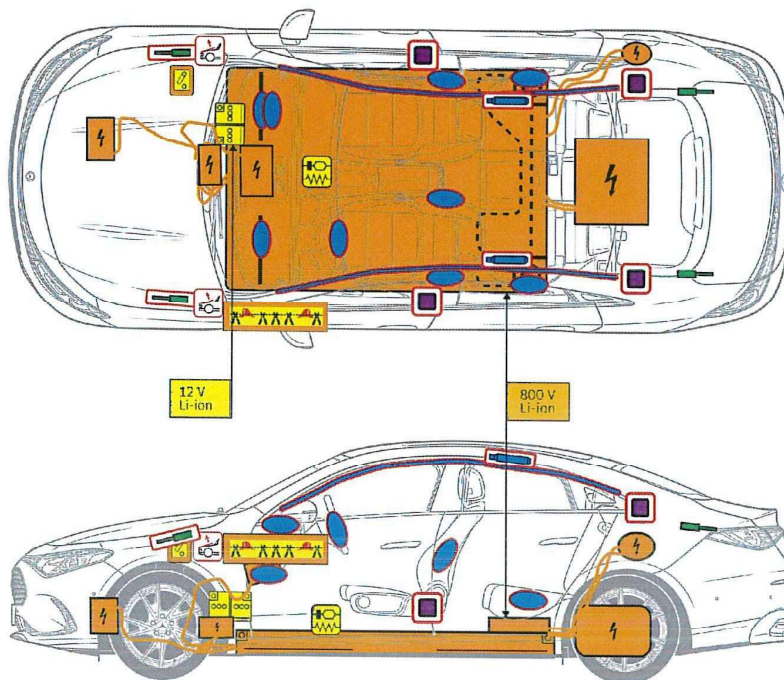




1. 確認/識別




②
CLA 200

2. 固定/穩定/升降


手煞車

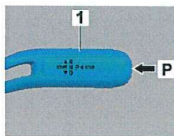

手煞車

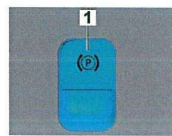

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即 電動手煞車 (1) 自動啟動。

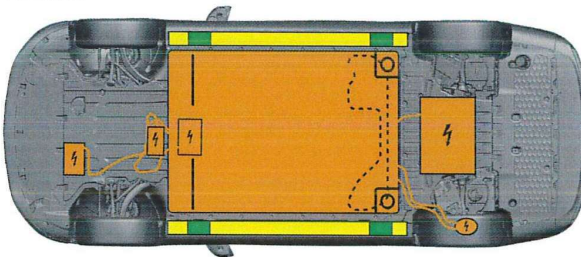

- 合適的升降點
- 側面合適的穩定點
- 高壓電池





救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

- 關閉點火開關：在選檔桿上按下「START / STOP (啟動 / 停止)」。
- 電子車輛鑰匙存放處距離至少 5 公尺。

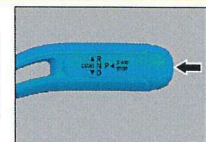

缺少發動機噪音並不意味著車輛已關閉：在車輛完全停放之前，會靜音移動或立即重新啟動。穿戴適當的防護裝備。



車輛關閉之前可以重新啟動。

停用高壓系統




若事故發生時觸發了安全氣囊和安全帶收緊裝置，將會自動關閉高壓系統。






在必要的狀況下，高壓系統應依照以下方式關閉：

選項 1: 高壓斷開裝置

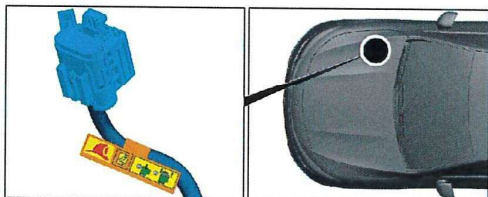

高壓斷開裝置位於 乘客側發動機 艙內。

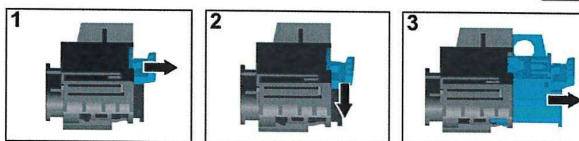


- (1) 拉釋放
- (2) 向下推釋放
- (3) 拔出開關



選項 2: 替代高壓斷開裝置

替代高壓斷開裝置位於駕駛艙駕駛員側的保險絲盒蓋下方，並且有標示提醒。

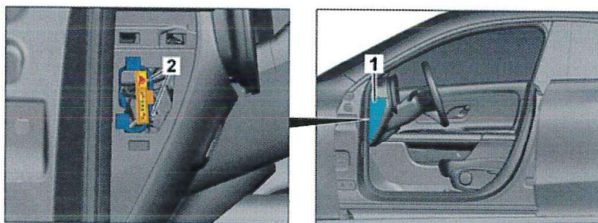

拆下蓋板 (1)。從標記點 (2) 處切斷電纜。



為確保高壓網絡中沒有殘餘電壓，請在關閉後等待約 20 秒。



安全氣囊和安全帶張緊器等被動安全系統繼續由 12 伏車輛電氣系統供電。



斷開 12V 電池

1. 12 V 電瓶位於中央地板座前的儀錶面板下方。
2. 拆卸前排乘客側腳部空間的地板板後，即可觸及電瓶。
3. 從螺紋連接處鬆開 12 V 電瓶負極電線，並確保無意外接觸。




斷開 12 V 電瓶後，被動安全系統（氣囊和安全帶張力器）會關閉




4. 救援通道


在放開乘員時，請根據第 1 頁的資訊，注意乘員防護系統的元件（尤其是火藥元件）。

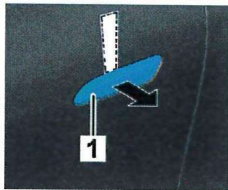


取一扁平的非金屬物品，從上方將其插入隱藏門把 (1) 後方，然後將門把往外扳開。

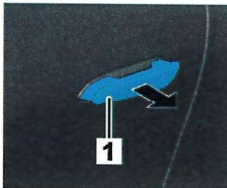


由下方伸手至門把 (1) 後方，向外拉動直到感受到阻力，並且維持此狀態。

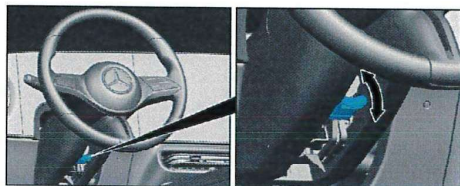

方向盤調節

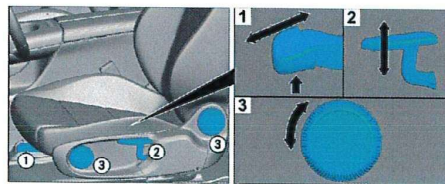

座椅調節 (手動)

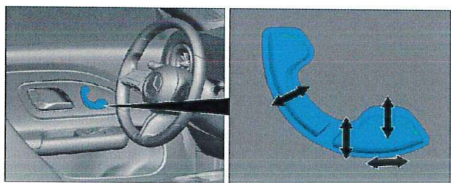

調整座椅 (電動)



VSG：夾層安全玻璃
ESG：強化安全玻璃

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

		12 V Li-ion
		800 V
		800 ± 10 g



所有高壓電纜均具有橘色的絕緣層。



6. 車輛起火



使用大量的水 (H₂O) 滅火。
使用大量的水 (H₂O) 冷卻 電池。



警告：可以點燃電池



如果冷卻液從高壓電池洩漏，則冷卻液可能會由於熱過載而變得不穩定。使用紅外線熱像檢查電池溫度。




7. 車輛泡水

車身沒有通電的危險。拖吊車輛後：

1. 將車輛內的水排出。
2. 停用高壓系統（參考第 3 章）

8. 拖吊/運輸/存放

運輸車輛時，車輛的四輪都必須位於拖吊車或運輸車輛上。

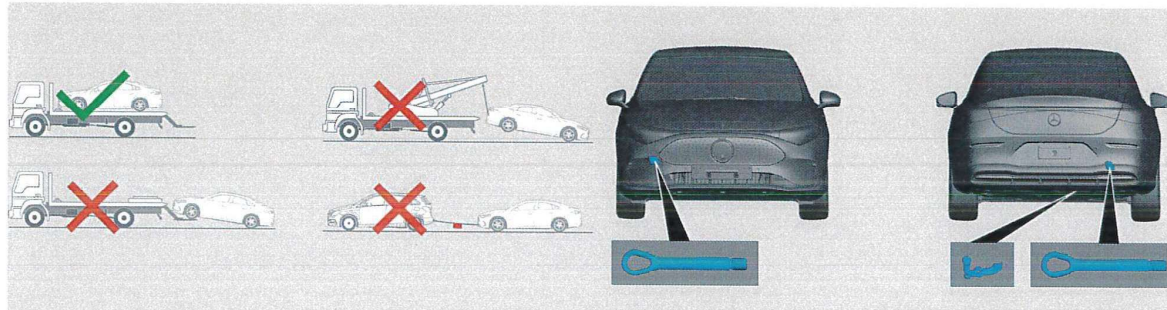

與其他車輛保持安全距離。



警告：可以點燃電池



9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒：詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

10. 使用圖示說明



電動車



注意 / 警告



電力警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



急性毒性



易爆



用水滅火



使用紅外線熱像儀



引擎蓋



移除智慧鑰匙



空調系統組件



警告，低溫