


1. 識別 / 辯識



無引擎噪音並不意味著車輛已熄火。車輛完全關閉前，仍可進行無聲行駛或立即重新啟動。

■ 車輛識別位置

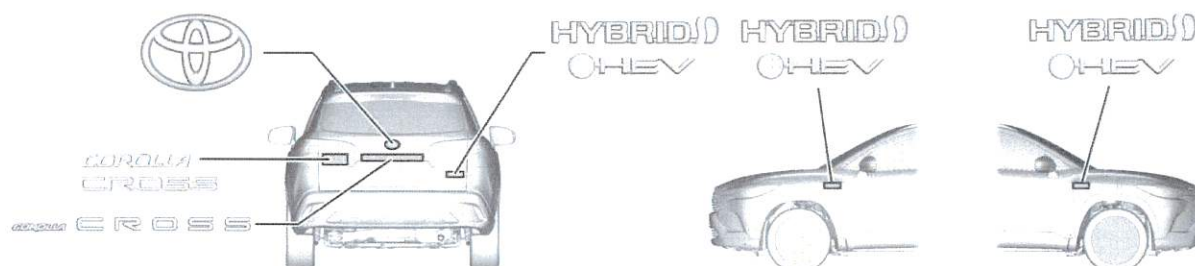


■ 能源: 鎳氫電池、鋰離子電池



2. 固定/穩定/頂升

■ 完全固定車輛

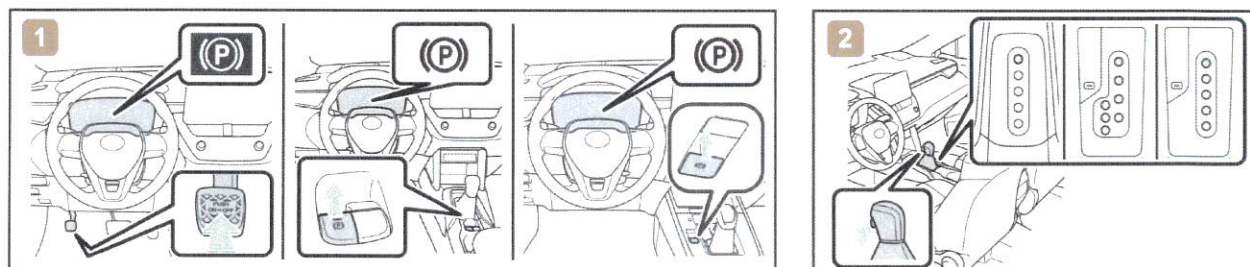


1) 用輪擋固定車輪並拉起駐車煞車。

2) 將排檔桿移至 P 檔。

■ 穩定的頂升點

在車輛前後下方的四個點放置木塊等支撐物。

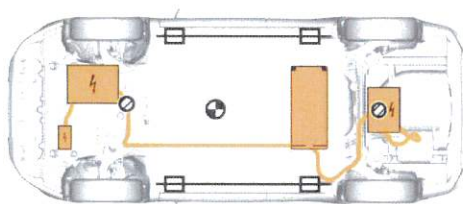

加強型頂升點



標準頂車位置



車輛重心



切勿在排氣系統、燃油系統或高壓電纜下方放置木塊或救援氣囊等支撐物。
否則可能導致燃油洩漏、火災或觸電。

車輛識別號碼	版本號碼	版本日期	頁碼
COROLLACROSSHV10	05	01 / 2026	2 / 4

3. 排除直接危險/安全規範

■ 如果需要操作以下任何系統，請在斷開 12V 電瓶之前操作。

電動車門鎖

電動窗

尾門開啟器

電動駐車煞車

電動尾門


天窗

電動座椅

斷開 12V 電瓶後，電氣組件將無法操作。


■ 執行主程序或備用程序，徹底關閉車輛。

<主程序>

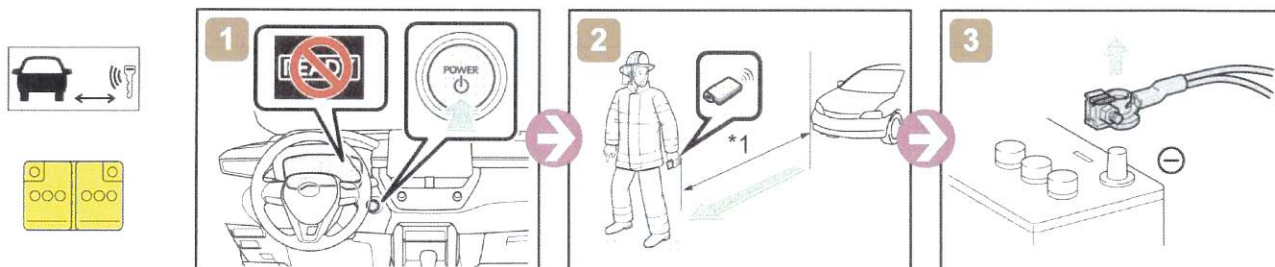

*1: 5 公尺 (16.4 英尺) 或以上


<備用程序>

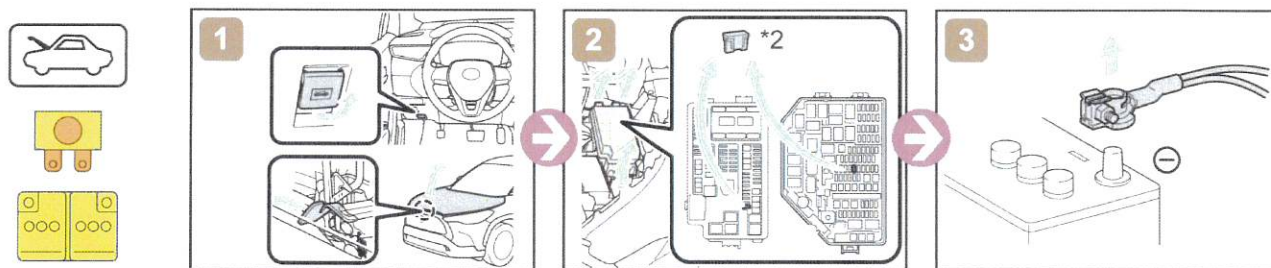

*2: IG2-MAIN FUSE (20 A 黃色)
或
IGP-MAIN FUSE (25 A 透明色)


若發生事故且安全氣囊已展開，高壓系統將自動停用。

■ 接近 12V 電瓶

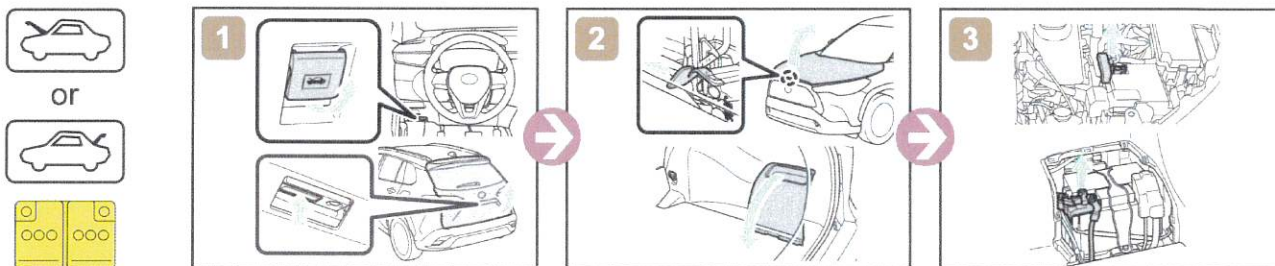

4. 接近乘客

■ 擋風玻璃

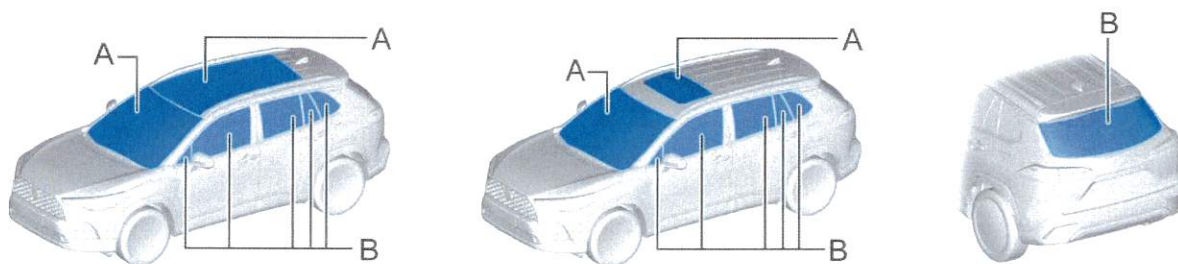


A	膠合玻璃	B	強化玻璃
---	------	---	------

車輛識別號碼	版本號碼	版本日期	頁碼
COROLLACROSSHV10	05	01 / 2026	3 / 4

5. 儲存的能源 / 液體 / 氣體 / 固體



- 高壓鋰離子電池: 207.2 V
- 高壓鎳氫電池: 201.6 V



低壓電瓶: 12 V



油箱: 36 L, 43L



空調冷媒氣體




- 處理任何此類物品時，請務必穿戴合適的個人防護裝備 (PPE)。
- 在任何情況下，包括發生火災時，都不得打開或拆卸電池組件蓋子。這樣做可能會導致嚴重燒傷或觸電，造成嚴重傷害甚至死亡。

6. 發生火災時



使用大量清水

如果難以向高壓電池噴灑大量清水，建議讓高壓電池自行燒毀。



可能死灰復燃！



氣壓撐桿/預緊彈簧





由於氣壓撐桿/預緊彈簧可能成為彈射物，請參閱零件佈局圖。

7. 車輛滅頂時



- 車輛滅頂時，切勿觸摸任何高壓零件或電纜，包括維修接頭。否則可能導致觸電。
- 車輛從水中拖出後，方可進行維修工作。

8. 拖吊 / 運送 / 存放

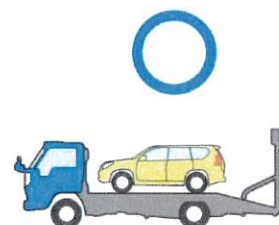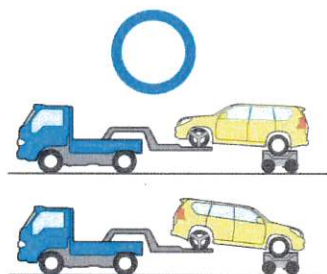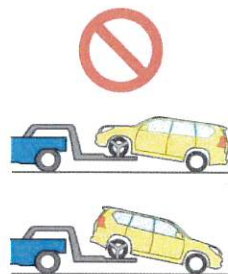

可能死灰復燃！





將車輛停放在與其他車輛保持安全距離 15 公尺（49.2 英尺）或更遠的地方。

9. 重要額外資訊

更多詳情，請參閱「ERG車輛緊急應變指南」。

車輛識別號碼	版本號碼	版本日期	頁碼
COROLLACROSSHV10	05	01 / 2026	4 / 4

※本資料內容僅供消防人員救援使用，實際外觀及配備以規配表為主

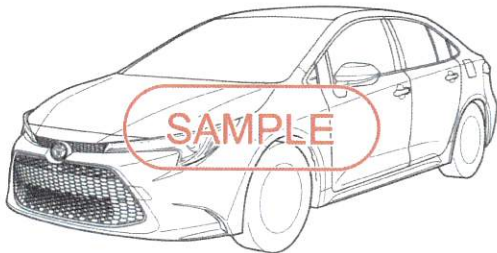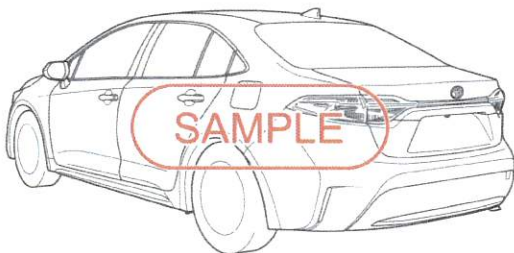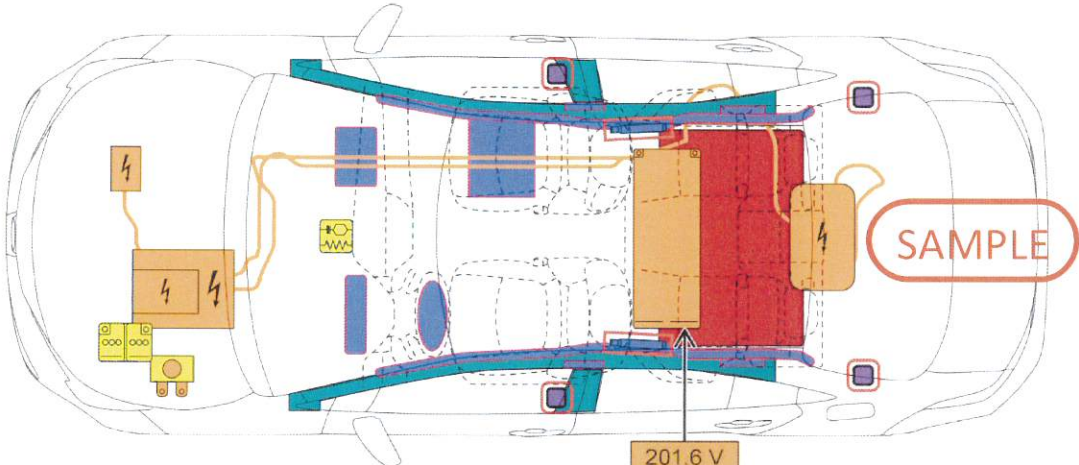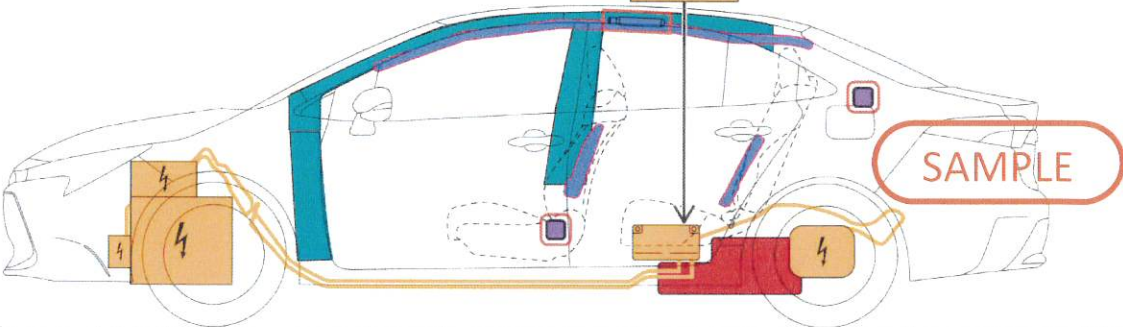
 TOYOTA		TOYOTA COROLLA HYBRID 4 門 / 5 人座 / 轎車 2019-01							
 									
 									
	氣囊		氣囊充氣裝置		安全帶緊縮器		SRS 氣囊電腦		強化結構區
	12V電瓶		油箱		高壓電池		高壓組件		高壓電源電纜
	使高壓系統失效的保險絲盒								
車輛識別號碼		版本號碼		版本日期		頁碼			
COROLLAHV210		01		08 / 2025		1 / 4			

1. 識別 / 辨識



無引擎噪音並不意味著車輛已熄火。車輛完全關閉前，仍可進行無聲行駛或立即重新啟動。

■ 車輛識別位置

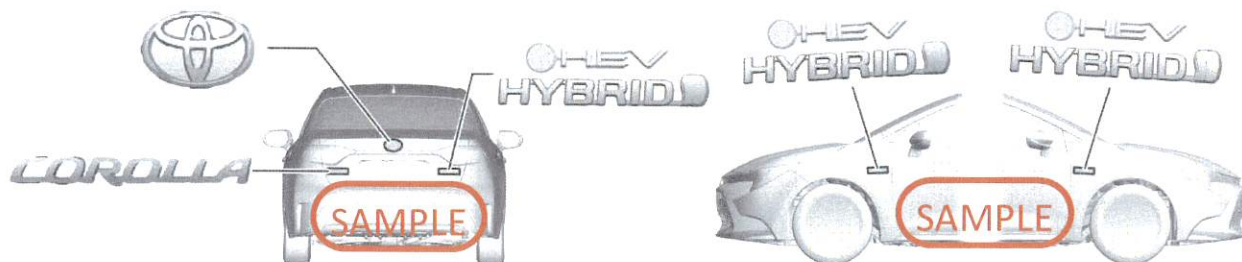


■ 能源: 鎳氫電池、鋰離子電池




2. 固定/穩定/頂升

■ 完全固定車輛

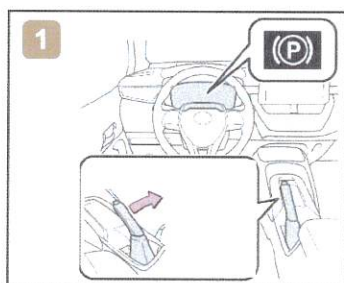


1) 用輪擋固定車輪並拉起駐車煞車。

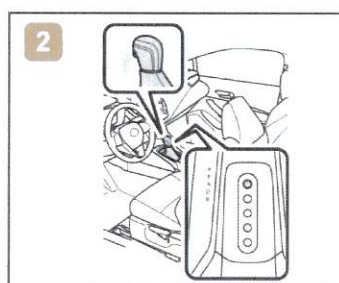

2) 將排檔桿移至 P 檔。

■ 穩定的頂升點

在車輛前後下方的四個點放置木塊等支撐物。

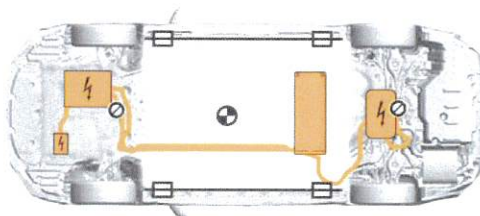

加強型頂升點



標準頂車位置



車輛重心



切勿在排氣系統、燃油系統或高壓電纜下方放置木塊或救援氣囊等支撐物。
否則可能導致燃油洩漏、火災或觸電。

車輛識別號碼	版本號碼	版本日期	頁碼
COROLLAHV210	01	08 / 2025	2 / 4

3. 排除直接危險/安全規範

- 如果需要操作以下任何系統，請在斷開 12V 電瓶之前操作。

電動車門鎖

電動窗

行李廂開啟器

斷開 12V 電瓶後，電氣組件將無法操作。


- 執行主程序或備用程序，徹底關閉車輛。

<主程序>



*1: 5 公尺 (16.4 英尺) 或以上

<備用程序>

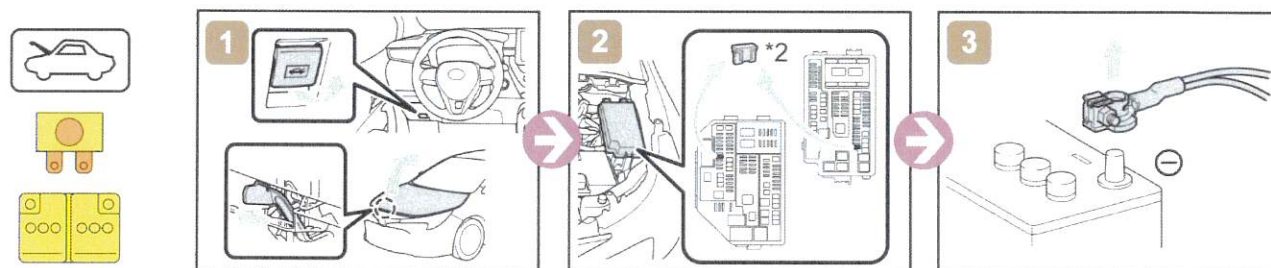


*2: IG2-MAIN FUSE (20 A 黃色)

或

IGP-MAIN FUSE (25 A 透明色)


若發生事故且安全氣囊已展開，高壓系統將自動停用。

- 接近 12 V 電瓶

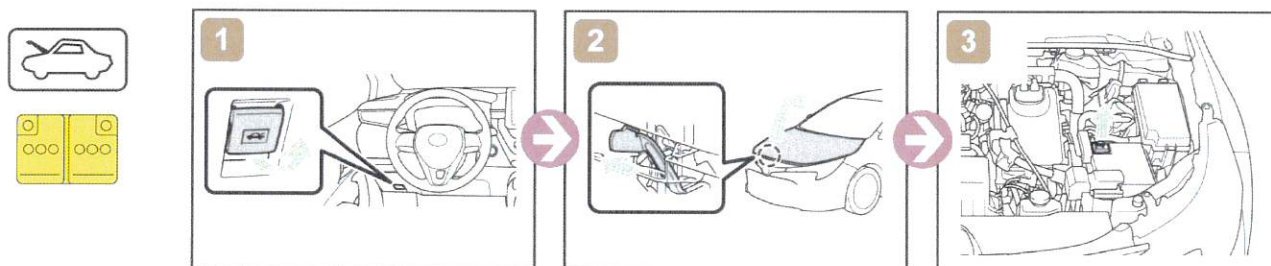

4. 接近乘客

- 擋風玻璃

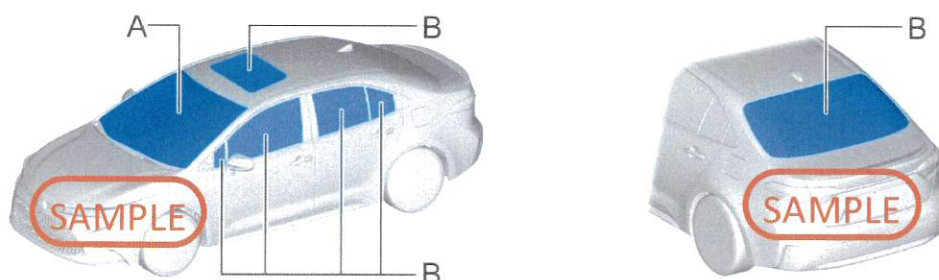


A	膠合玻璃	B	強化玻璃
---	------	---	------

車輛識別號碼	版本號碼	版本日期	頁碼
COROLLAHV210	01	08 / 2025	3 / 4

5. 儲存的能源 / 液體 / 氣體 / 固體



高壓鋰離子電池 :207.2V
高壓鎳氫電池 : 201.6V



低壓電瓶: 12 V



油箱: 40 L, 43 L




- 處理任何此類物品時，請務必穿戴合適的個人防護裝備 (PPE)。
- 在任何情況下，包括發生火災時，都不得打開或拆卸電池組件蓋子。這樣做可能會導致嚴重燒傷或觸電，造成嚴重傷害甚至死亡。

6. 發生火災時



使用大量清水

如果難以向高壓電池噴灑大量清水，建議讓高壓電池自行燒毀。





可能死灰復燃！

7. 車輛滅頂時



車輛滅頂時，切勿觸摸任何高壓零件或電纜，包括維修接頭。否則可能導致觸電。
車輛從水中拖出後，方可進行維修工作。

8. 拖吊 / 運送 / 存放



可能死灰復燃！

將車輛停放在與其他車輛保持安全距離 15 公尺 (49.2 英尺) 或更遠的地方。

9. 重要額外資訊

更多詳情，請參閱「ERG車輛緊急應變指南」。

	車輛識別號碼	版本號碼	版本日期	頁碼
	COROLLAHV210	01	08 / 2025	4 / 4