


Audi RS5
Saloon/Avant
從 2026年起, 5-門, 5-人座





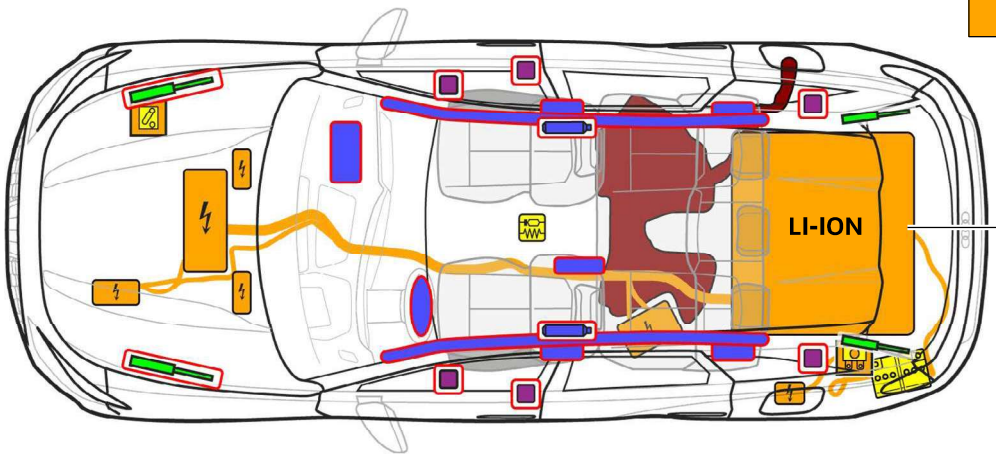

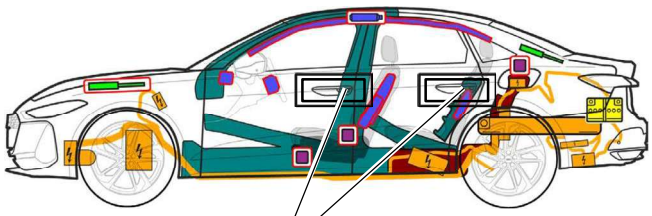

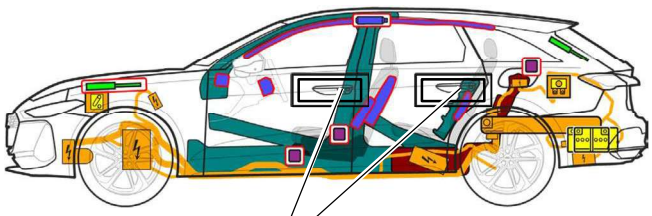


SRS氣囊	已儲存的充氣機	安全帶 預先束緊裝置	SRS控制單元	氣 壓 柱 / 預 負 載 彈 簧
高強度區	電瓶電壓過低	電池組，高電壓	高電壓電源纜線	斷開高電壓的 低電壓裝置
停用高電壓的 保險絲盒	高電壓組件	需要特別注意的 區域		

Audi RS5
Saloon/Avant
從 2026年起, 5-門, 5-人座

1. 識別/辨識

電動馬達安靜無聲。儀表板(功率計)左側的顯示幕指示電動驅動是否切換為「OFF」(關閉)或「READY」(準備就緒)以進行操作。

車輛充電插座

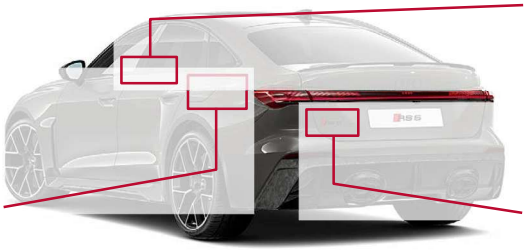



車型銘牌

B-柱



車型銘牌

車尾

Saloon



Avant




2. 禁制起動/穩定/頂高

固定車輛

❶按下停車按鈕「P」。並踩煞車確保車輛不會移動。



頂高點

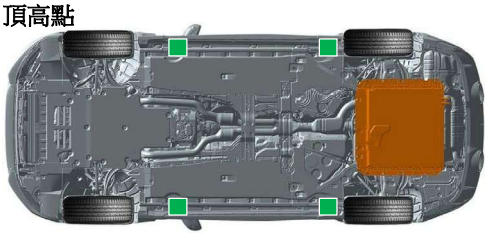

適當的頂高點


高電壓電瓶

3. 停用直接危險/安全法規

關閉點火開關



❶關閉點火開關(功率計顯示「OFF」(關閉))，按下起動-停止按鈕，不要踩下剎車踏板。




也可以使用鑰匙卡或智慧型手機應用程式來代替遙控鑰匙。

主要方法：高壓系統自動停用

如果發生安全氣囊觸發的事故，高壓系統會自動停用。

其他方法：手動關閉高壓系統

選項1：引擎室的分離點

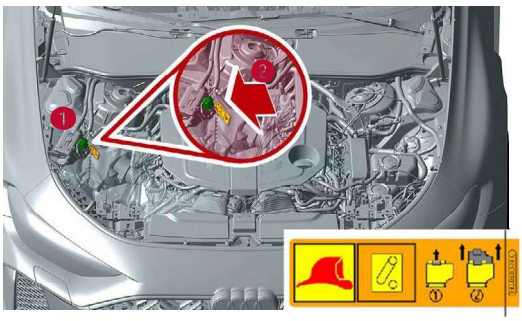

❶ 找到緊急切斷連接點

❷ 啟動緊急切斷連接



❶ 拉出紅色標籤



❷ 拉出黑色接頭

選項2：乘客室保險絲

❶ 拆下蓋板（車輛左側）



❷ 找到並取出保險絲





當高壓系統自動或手動停用時，與高壓電池的連接會斷開。高壓電池以外的所有高壓組件會在約 20 秒後斷電。


不可觸摸、切割或開啟高電壓組件或高電壓電瓶。
穿戴合適的安全設備!

關閉12伏特電氣系統

❶拆下蓋板（車輛左側）




❷斷開電池與車身的接地連接

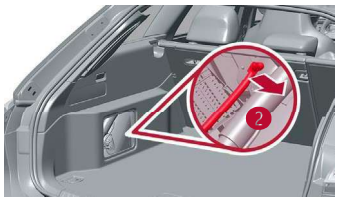

斷開充電站連接（手動鬆開充電連接器）


❶拆下蓋板（車輛左側）

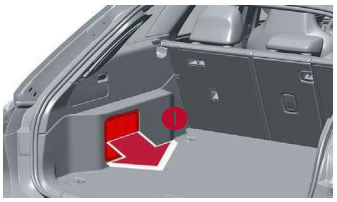

❷拉動黃色環，拔出充電連接器




4. 進入到乘客

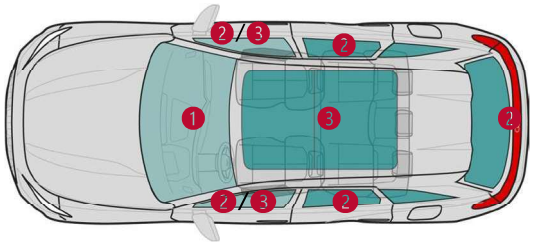


玻璃型式:

❶複合安全玻璃
❷單層安全玻璃
❸ 複合安全玻璃(選配)

車輛配備感應式門把手。只要伸手進入門把手即可打開車門！

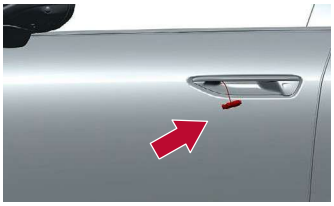

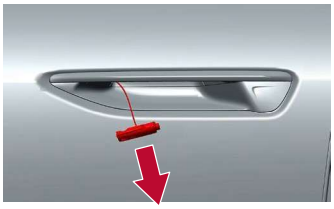

如果發生安全氣囊觸發的事故，4 個車門將解鎖，只能透過機械方式打開。要打開車門，請拉動繩子末端彈出的銷釘！

5. 儲存能源/液體/氣體/固體



最多 50 公升




12 伏特



400 伏特
Lithium-ion



若冷卻液從電瓶冷卻系統洩漏，則高電壓電瓶內有熱反應的風險。
監控高電壓電瓶的溫度。




6. 發生火災時





鋰離子電瓶可以自燃，或延遲一段時間後在損壞或不正確使用的情況下自燃，
且可以在火被撲滅後重新點燃。
穿戴合適的安全設備。




7. 發生浸沒時

將車輛從水中打撈出來後，解除高電壓系統及12伏特電源系統(請參閱章節3)並讓水排出。穿戴合適的安全設備。

8. 拖吊/運輸/儲存



鋰離子電瓶自燃，或在火被撲滅後重新點燃。!





若發生事故的車輛電池損壞或電池出現異常：停用高壓系統（請參閱第 3 節）。將車輛停放在距離建築物和其他車輛至少 5 公尺的安全距離處（隔離區）

發生事故的車輛不得用驅動軸拖曳。










9. 重要額外資訊

更多資訊請參閱Audi救援服務指南，網址為 www.audi.com/rescue

10. 所用象形圖的說明

 易燃	 腐蝕性，刺激皮膚	 對人體健康有害	 環境危害	 燃油箱，汽油	 警告，高壓電	 一般警示號誌	 使用水滅火
危險電壓	 取出智慧型鑰匙	 使用熱紅外線攝影機	 釋放引擎蓋	 釋放行李廂			