

48伏特鋰離子電池

圖例

	安全氣囊		儲存氣體充氣機		安全帶預緊器		SRS控制單元		主動行人保護系統
	自動防翻滾保護系統		氣壓頂桿預載彈簧		高強度區		需要特別注意的區域		
	電池·低壓		超級電容器·低壓		燃油箱		氣瓶		安全閥
	高壓電池組		高壓電纜部件		高壓電切斷裝置		保險絲盒·禁用高壓系統		超級電容器·高壓

1. 標識/識別

可透過車輛上安裝的下列標識來識別 Defender MHEV 車型。


P400



2. 防盜鎖止/穩定不動/頂升


使車輛固定不動。

1. 楔住車輪。
2. 按下P檔按鈕時，變速箱將接合駐車檔(P)，車輛將使用EPB以幫助固定車輛。

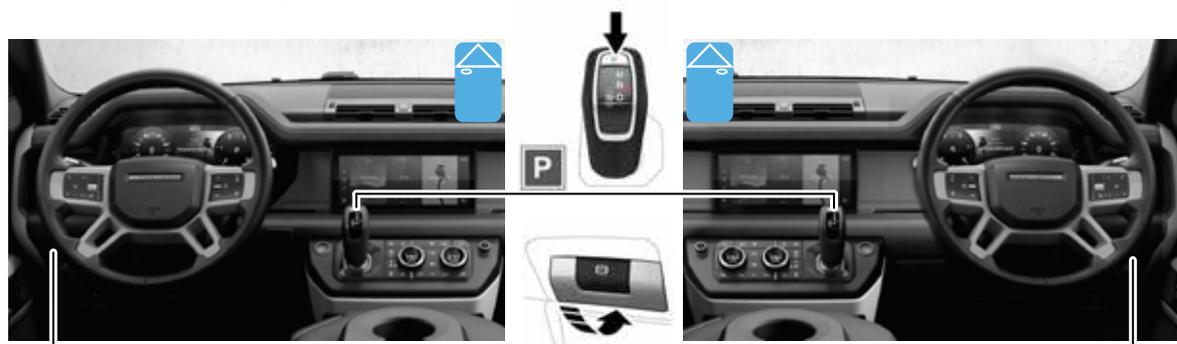

車輛舉升與頂升。

使用下圖所示的頂升點來舉升或頂升車輛。

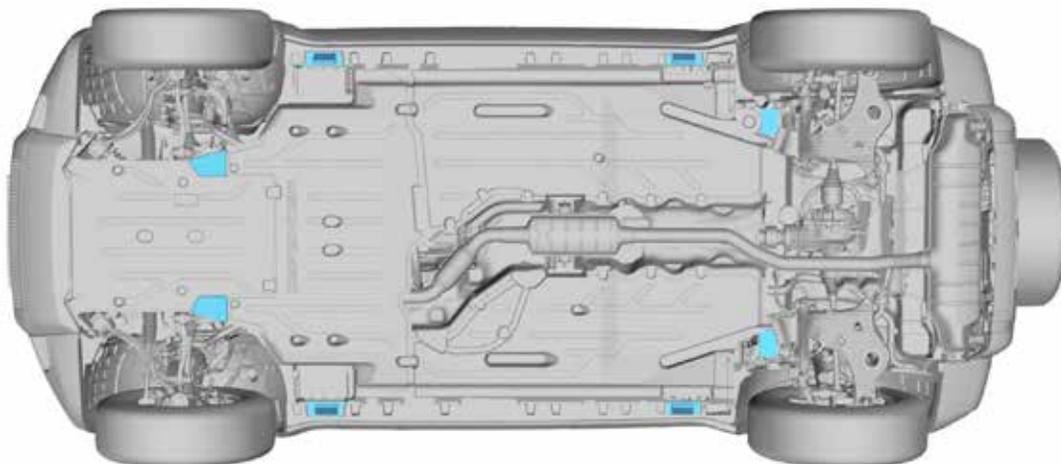


切勿在排氣系統或燃油系統下方放置木塊或救援空氣提升袋等垛式支架，否則可能會導致燃油洩漏或火災。

3. 禁止直接接觸危險/安全法規


執行下列程序以完全關閉車輛。

1. 關閉點火開關。
2. 從車輛中取出所有智慧鑰匙，並將其存放在與車輛相距5公尺遠的位置。

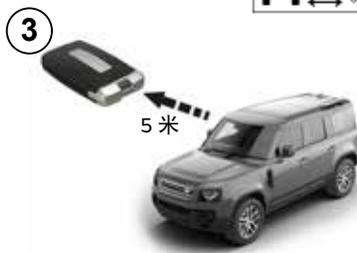

接近12伏特電池。

3. 卸下裝載區右側飾板
4. 斷開電池負極(接地端)電纜
5. 斷開電池正極電纜

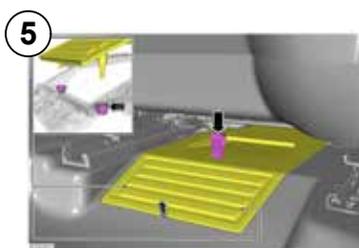

4. 接觸乘客

夾層



5. 儲存的能量/液體/氣體/固體



12伏特電池



48伏特電池



燃油箱

6. 如發生火災



如果車輛起火的火勢較小，可按正常滅火方法處理。



7. 如果車輛進水

僅在排盡車輛中的水之後才能對車輛執行操作。

8. 拖引/運輸/儲存

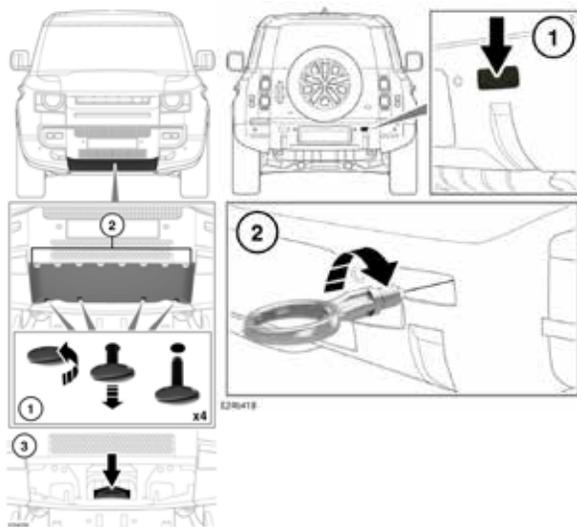

- 除非有必要，否則請勿以四輪著地的方式牽引車輛
- 切勿牽引車輛超過50公里(30英里)。
- 拖引車速切勿超過50公里/小時(30英里/小時)。

9. 重要附加信息

有關更多信息，請參閱TOPIx <https://topix.jaguar.jlrext.com>

10. 所用的示意圖說明

有關更多信息，請參閱TOPIx <https://topix.jaguar.jlrext.com>