


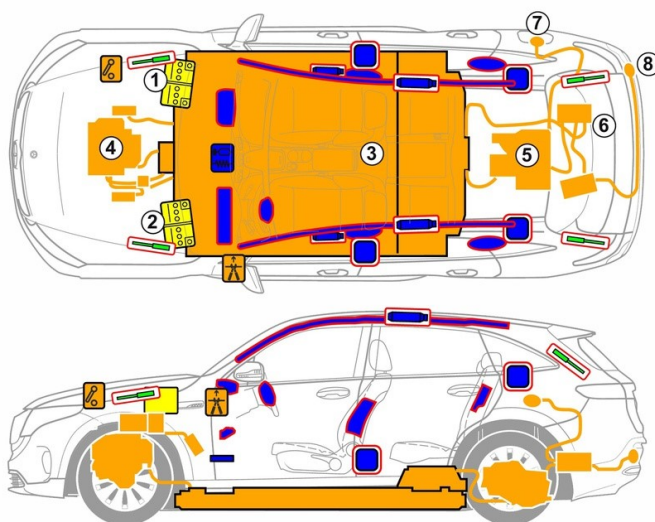

12 V 主電瓶，左駕車輛

12 V 主電瓶，右駕車輛

高電壓電瓶

前面的驅動模塊

後驅動模塊

板載充電器

高電壓充電插座

高電壓充電插座 (只在中國和日本)

图例



氣囊



氣體產生器



安全帶收緊裝置



氣壓式避震器



乘員防護系統控制器



12 伏特電池



高電壓電池



高壓電組件



高電壓關閉裝置




替代高電壓關閉裝置


提示

更多資訊請參閱我們的**救援指南** (/static/pdf/en/mb_guidelines_car_rescue_crews.pdf).

高压断路装置

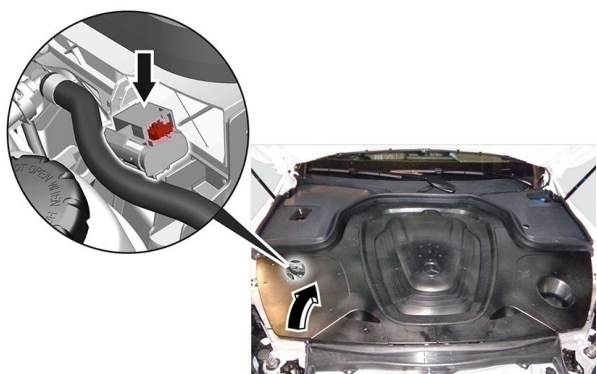


高電壓關閉裝置位在引擎室的右側冷卻液補充瓶旁
(以行車方向來看)。

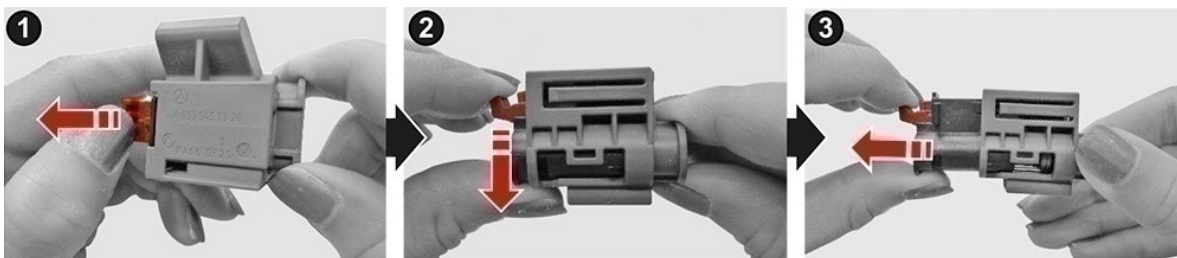

1. 按下解除鎖定 / 2. 按住紅色鎖止裝置並打開高電壓關閉裝置 / 3. 拉出開關

备用高压断路装置

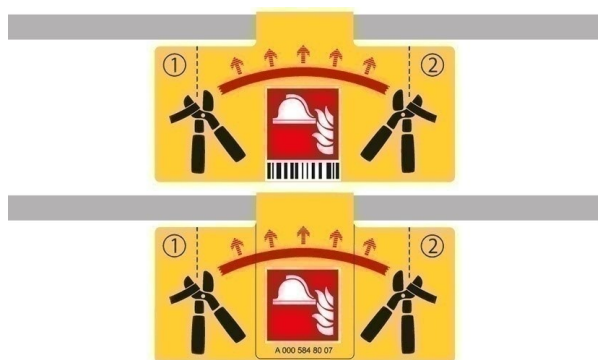


備用高電壓關閉裝置位於駕駛座飾蓋後方。並含注意事項 標籤標記。



拆除保險絲盒的飾蓋(1)/ 在標示位置(2)處橫斷線路

车辆识别

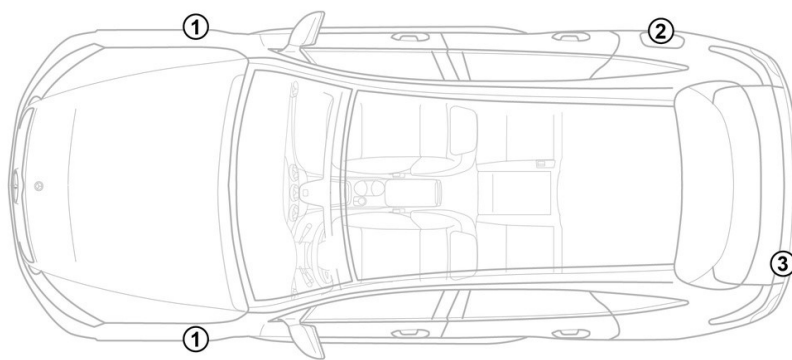

右側葉子板 / 左側葉子板

高電壓充電插座



尾門右側

