

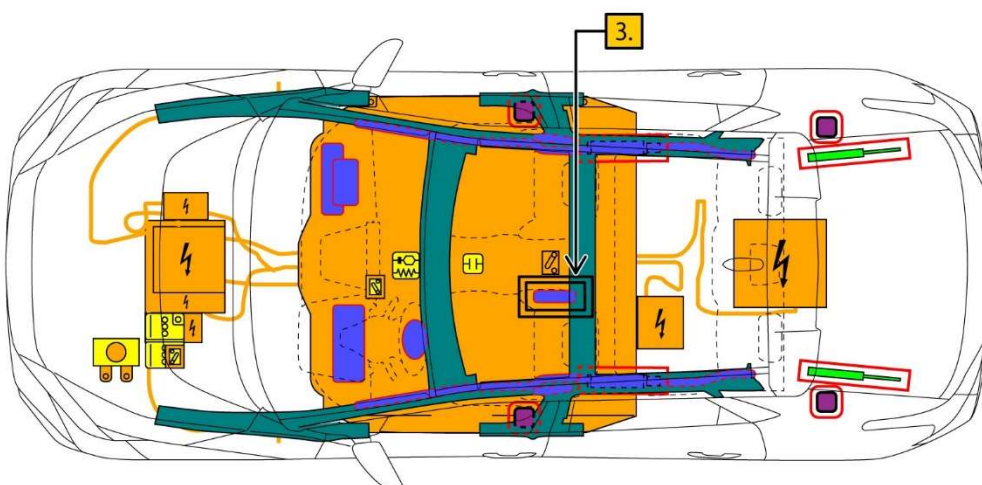
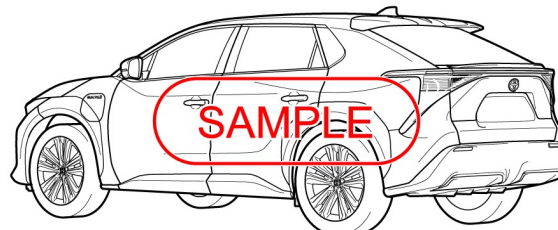


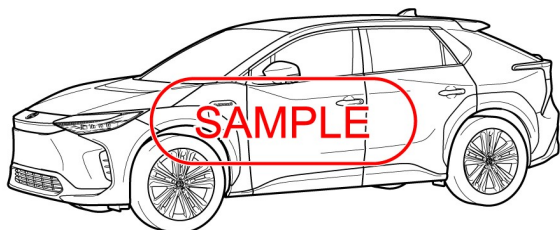




圖示為全球通用版，台灣目前導入的為前輪驅動車型，後軸無馬達。

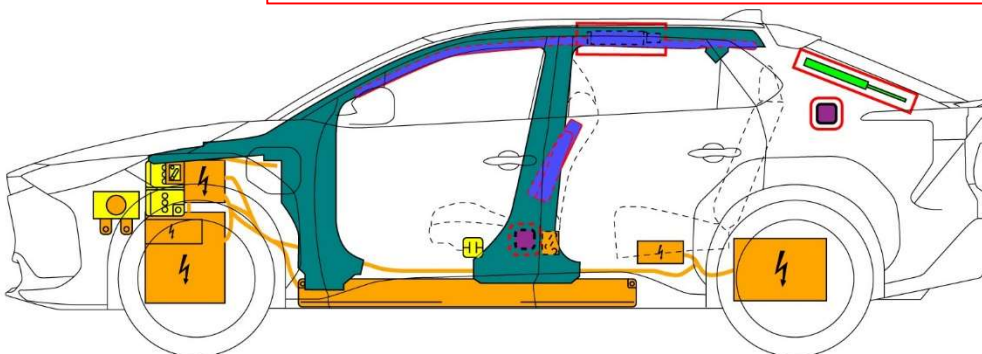

	氣囊		儲氣罐		安全帶緊縮器		氣囊控制單元		行人保護主動系統
	翻車自動保護系統		氣撐桿 / 預緊彈簧		高強度區		須特別注意的區域		
	電瓶，低電壓		超級電容，低電壓		油箱		儲氣罐		安全閥門
	高壓電池組		高壓電源線 / 組件		高壓電斷開		保險絲盒，解除高壓系統		超級電容，高電壓
	斷開高壓的低壓裝置								
ID No.		版本 No.		版本日期		頁碼			
BZ4X10		01		03 / 2022		1 / 4			

1. 識別 / 辨識

■ 車輛標誌位置

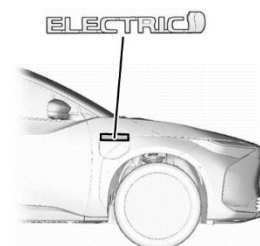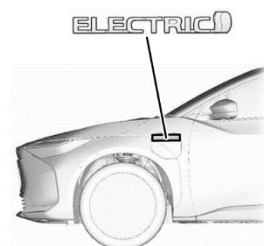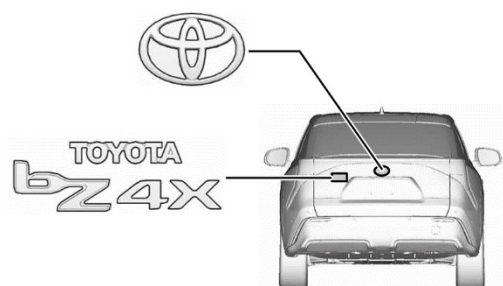


■ 能源：鋰離子電池




2. 固定 / 穩定 / 頂車

■ 完全固定車輛

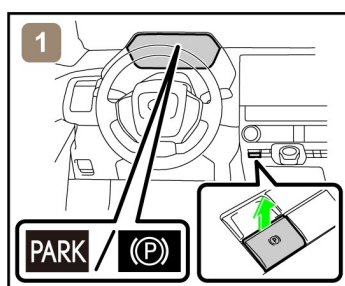


1) 擋住車輪並拉起駐車煞車

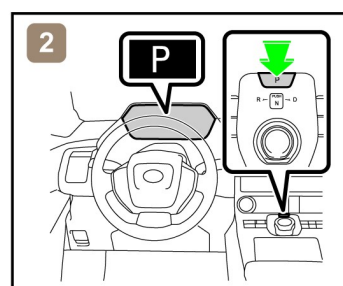

2) 按下P擋開關

■ 穩定頂車點

在前後柱下方的四個點放置木塊等小墊塊。

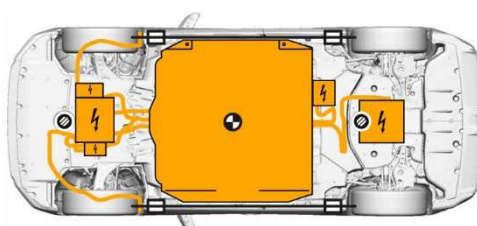

⊗ 強化的頂車點

□ 標準頂車點

⊙ 車輛重心點



請勿在高壓電纜線下方放置木塊或救援空氣舉昇袋等，否則可能會導致火災或觸電。

	ID No.	版本 No.	版本日期	頁碼
	BZ4X10	01	03 / 2022	2 / 4

3. 解除直接危害 / 安全規定

■ 如果需要操作以下任何系統，請在斷開電瓶之前操作它們。

電動門鎖

電動窗

電動座椅

電動尾門

電子駐車煞車



電子換擋裝置



12V電池斷開時，電器元件無法運作。



■ 執行主要或替代程序以完全關閉車輛。

<主要程序>

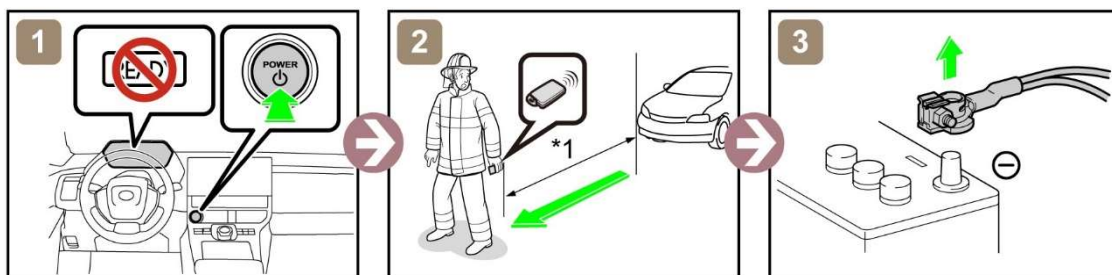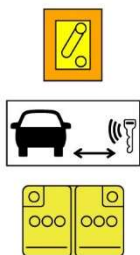



*1 : 5 m (16.4 ft) 或更多

<替代程序>

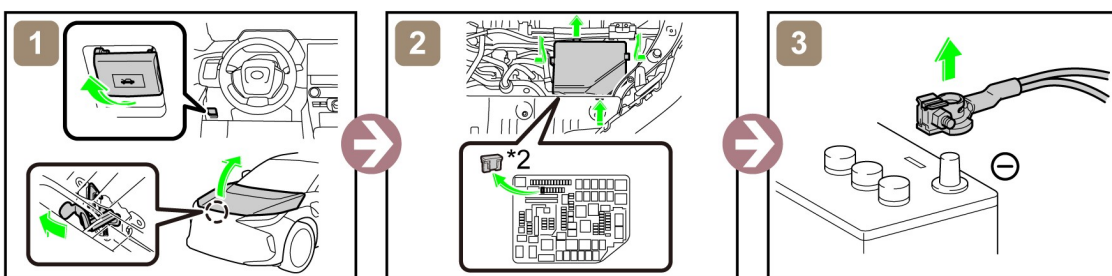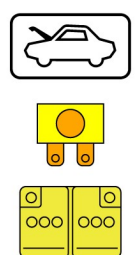


*2 : PM-IGCT (7.5 A BROWN)

■ 使用12 V 電瓶

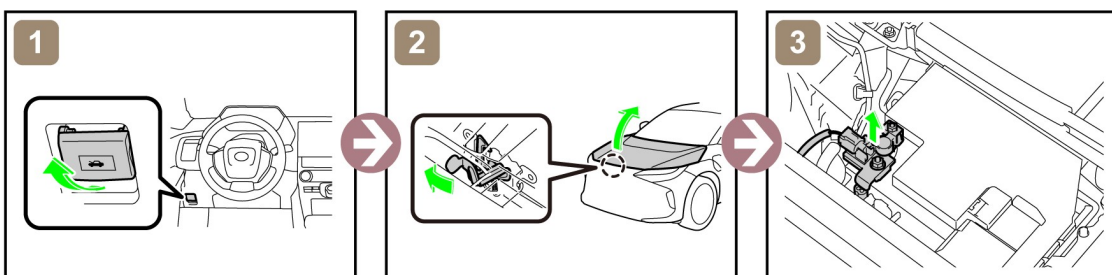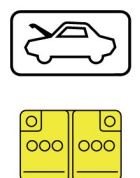

4. 進入車內

■ 車窗玻璃

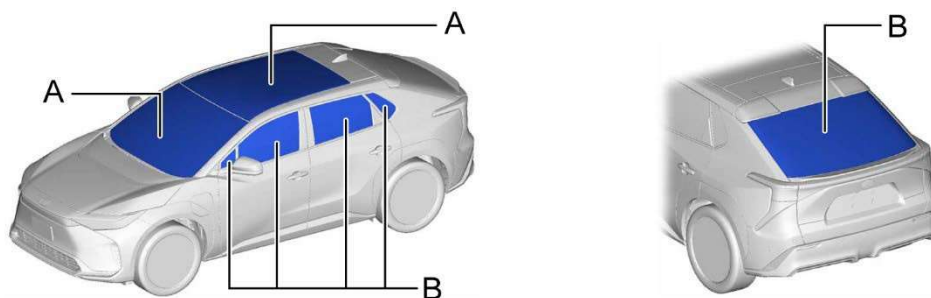

A	膠合玻璃	B	強化玻璃
---	------	---	------

	ID No.	版本 No.	版本日期	頁碼
	BZ4X10	01	03 / 2022	3 / 4

5. 儲存電源 / 液體 / 氣體 / 固體



高壓鋰電池



12 V 電瓶



- 處理任何這些物品時，務必穿戴適當的個人防護裝備 (PPE)。
- 在任何情況下包括火災，都不可破壞或取下電池組件蓋，否則可能會嚴重燒傷或觸電而導致嚴重傷害或死亡。

6. 發生火災時



使用大量的水

假如已判定難以利用大量的水來撲滅高電壓電池火勢，建議讓高電壓電池自行燃燒殆盡。



可能會復燃！






7. 泡水時



當車輛被水淹沒時，請勿觸摸任何高壓組件或電纜線包括維修接頭，否則可能會導致觸電。僅能在將車輛從水中拖吊出來後才可在車輛上作業。

8. 拖吊 / 運輸 / 儲存

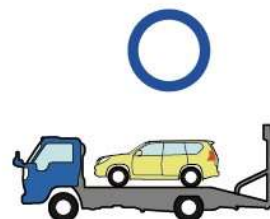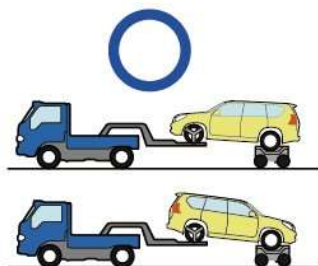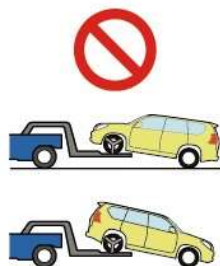

可能會復燃！

將車輛與其他車輛保持安全距離 (15 m (49.2 ft) 或以上) 存放。

9. 重要的附加資訊

了解更多詳情，請參考 ERG “緊急處置指導手冊”

	ID No.	版本 No.	版本日期	頁碼
	BZ4X10	01	03 / 2022	4 / 4