

緊急救援手冊

Fiat 500e / ABARTH 500e



挪威特國際


一、 電動車辨識方式 3

二、 斷電方式 4-5

三、 空氣囊及特殊強度鋼材結構圖/
高電壓組件位置圖 6

四、 緊急聯絡窗口 6


一、電動車辨識方式

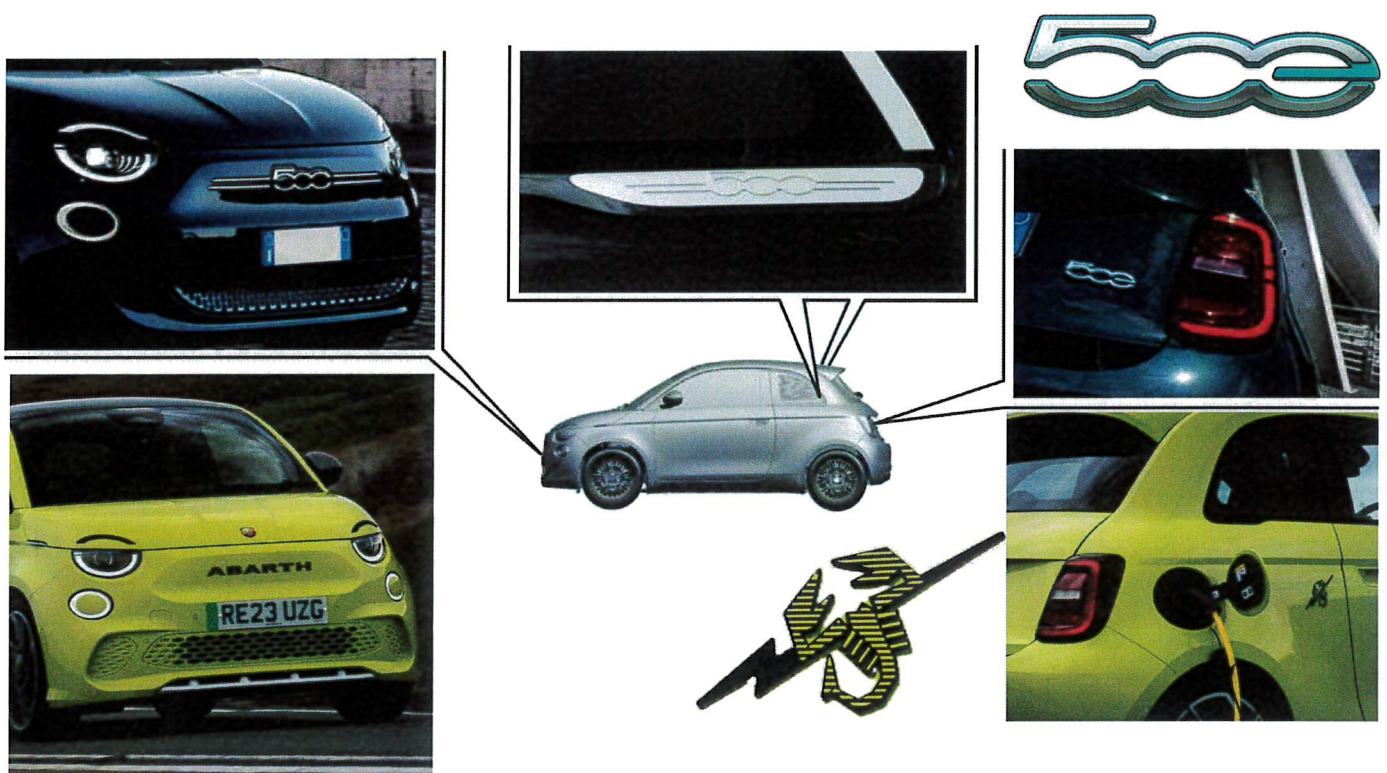


二、斷電方式

方式一


(1) 打開左前車門，在車內左下方拉動內把手。

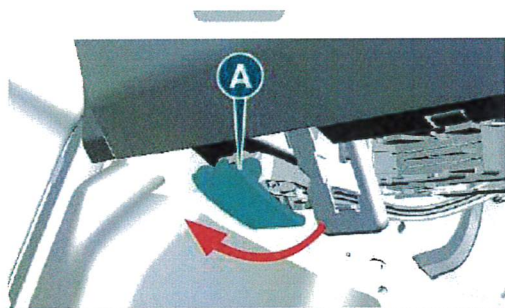

(2) 提起外部安全鎖扣並升起電機室蓋

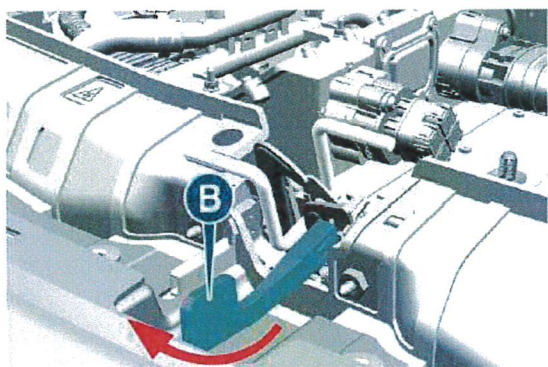


(3) 將下圖中C\D標注有斷電貼紙的電線剪斷即可斷電


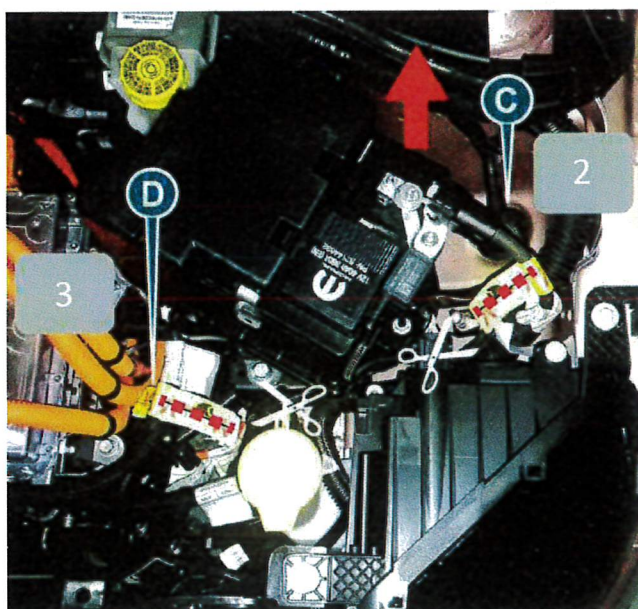


方式二


(1) 打開後車廂門,位於車尾圖示A處

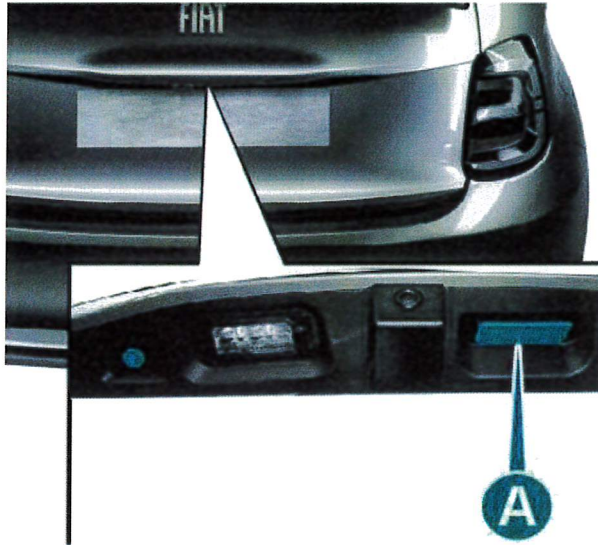

(2) 於車廂內左側找到圖示B的蓋子並剪斷如圖C所示之電線即斷電

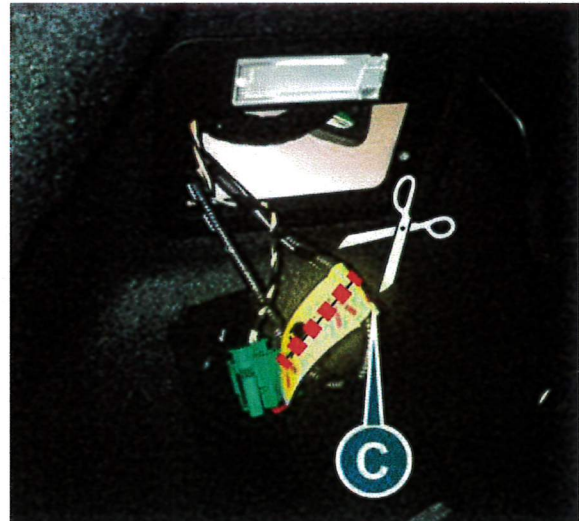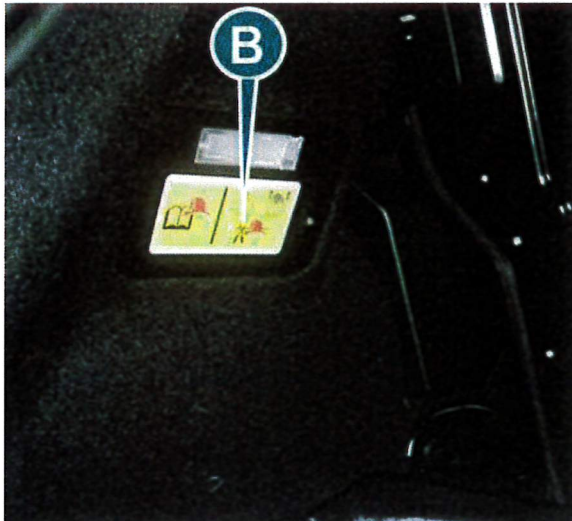

三、空氣囊、高壓組件及特殊強度鋼材結構圖

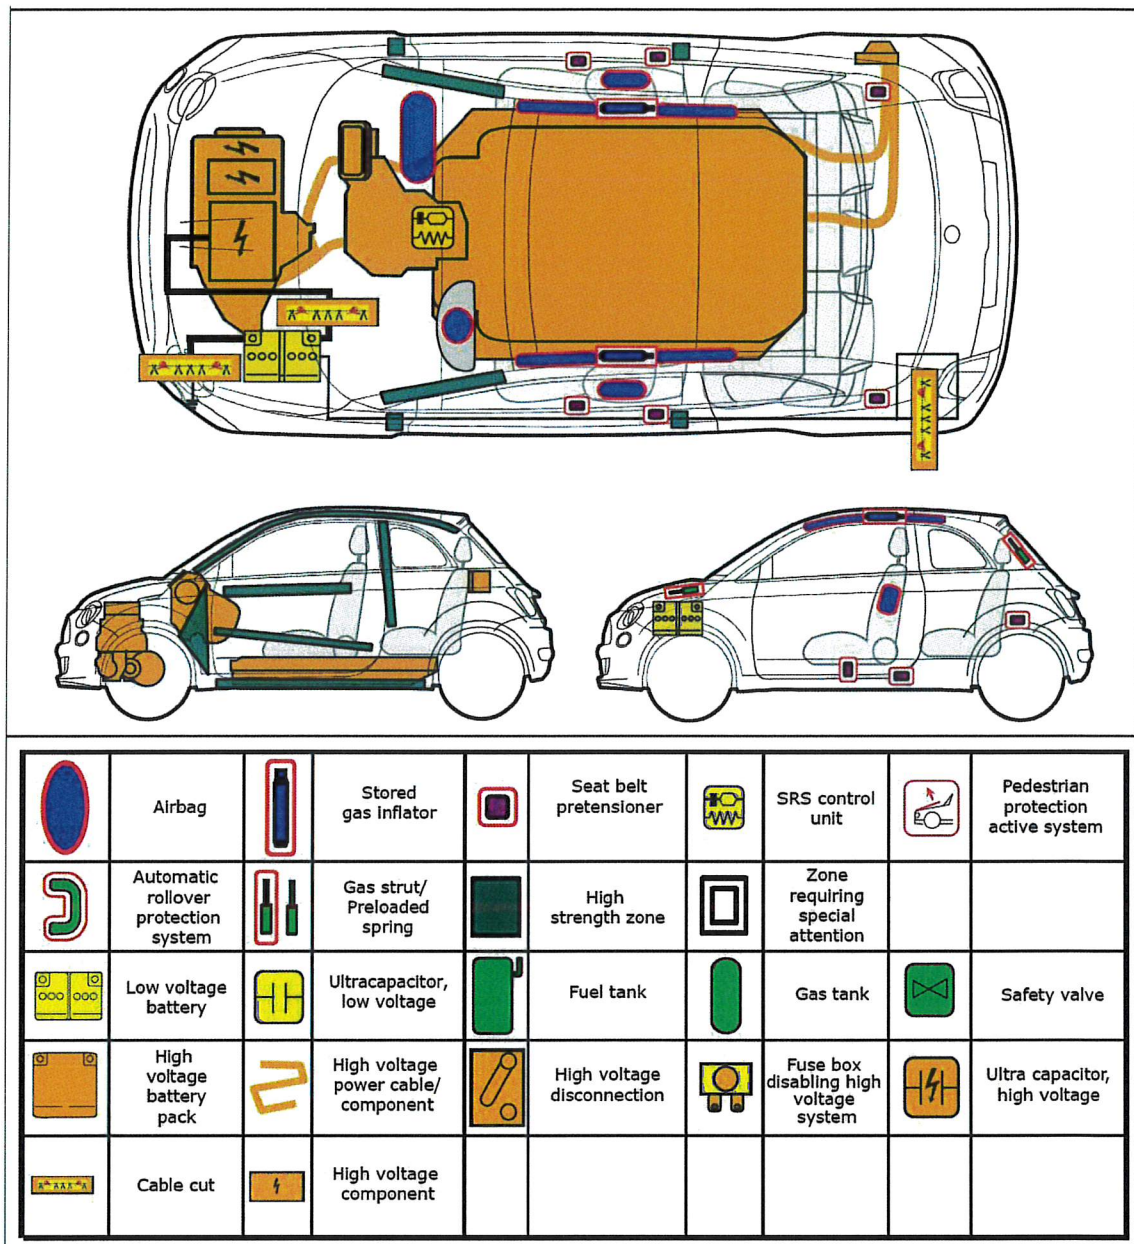

四、緊急聯絡窗口

挪威特國際

王先生

02-27909595