


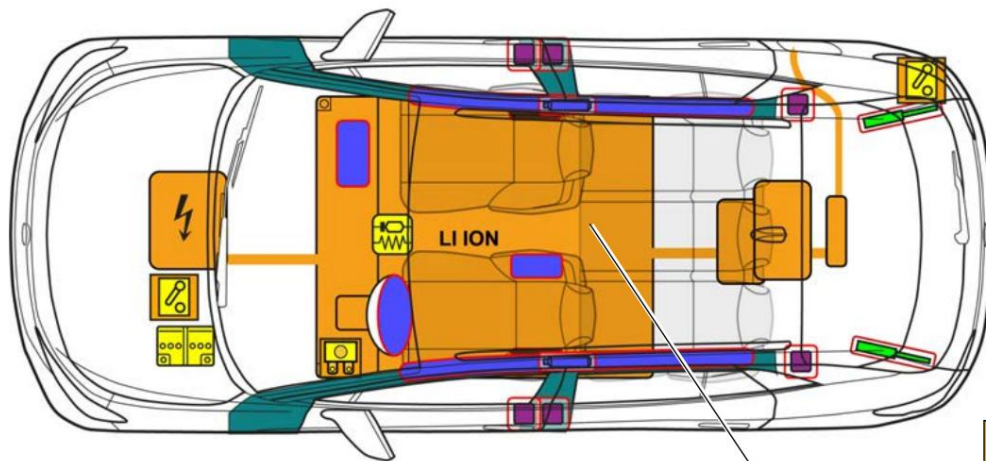


大眾ID.4

SUV, 截至 2020 年



400V
鋰離子

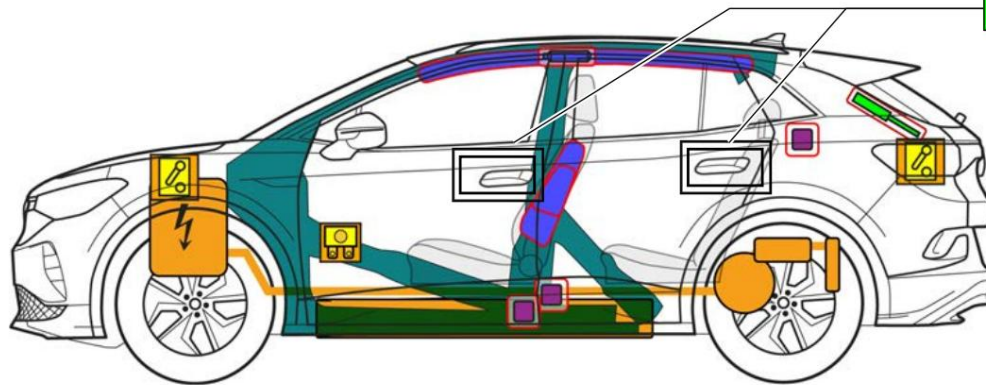

注意：插圖顯示了設備的最大可能範圍。

	安全氣囊		儲存氣體充氣機		安全帶預張力器		SRS控制單元		行人保護主動系統
	自動翻車保護系統		氣彈簧 / 預載彈簧		高強度區域		特別關注		
	電池組，低電壓		超級電容器、低電壓		油箱		儲氣罐		安全閥門
	電池組，高壓		高壓電源線		高壓斷開		保險絲盒，停用高壓系統		超級電容器、高壓
	斷開高壓的低壓裝置		保險絲盒禁用高壓		高壓元件				



大眾ID.4

SUV, 截至 2020 年

1. 識別/認可



電動馬達安靜無聲。組合儀表（功率表）上的指示燈指示電動驅動器是否切換為“OFF”或“READY”以進行操作。

標識



徽標可以取消選擇

充電連接



引擎室




2. 固定/穩定/提升

固定車輛

拉起駐車煞車



吊運點

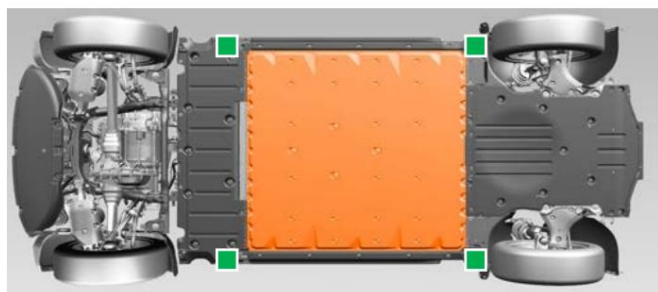

合適的吊點

高壓電池

關閉點火裝置（功率計“OFF”）

按下 START-STOP 按鈕而不踩下煞車踏板



如果可能，移動無線電鑰匙、鑰匙卡和/或智慧型手機應用程式距離車輛超過 5 m。

3. 停用直接危險/安全規定

如果發生安全氣囊展開事故，高壓系統會自動停用。
高壓系統大約斷電。20秒停用後。





請勿觸摸、切割或開啟損壞的高壓元件、線路和高壓電池！
穿戴適當的防護裝備！

對於所有其他情況，可以如下停用高壓系統：



選項 1：從引擎艙

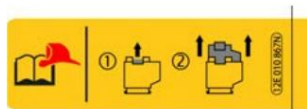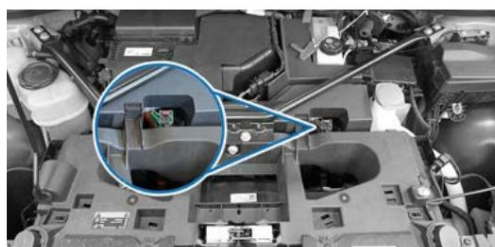



大眾ID.4 SUV, 截至 2020 年




選項 2 : 從乘客艙
左駕 :



右手駕駛 :





選項 3 : 從車輛後部

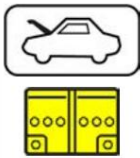


斷開 12 伏特電池

從身體接觸點斷開負極端子

與充電站斷開連接 (緊急釋放)

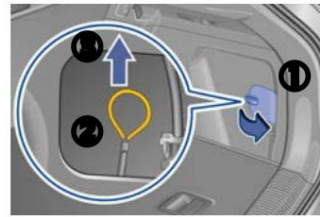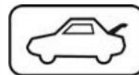

4. 接觸居住者

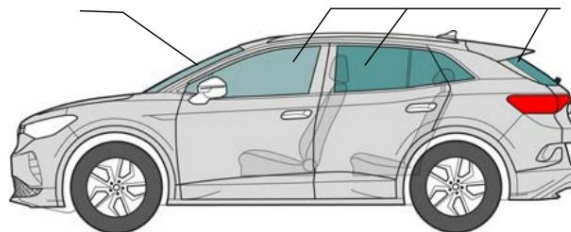

玻璃類型：
夾層安全玻璃
強化安全玻璃



將門把手拉得很遠以解鎖車門。

可能需要增加力量來機械解鎖和打開車門。發生嚴重事故後也可能需要使用工具。

5. 儲存能量/液體/氣體/固體



12V



大眾ID.4 SUV 截至 2020 年



400V



如果電池系統發生機械變形，高壓電池就有發生熱反應的風險。

監控高壓電池的溫度！




6. 發生火災時



鋰離子電池可能會損壞或不當使用，請立即或延遲點火或在滅火後再次點火！

穿戴適當的防護裝備！

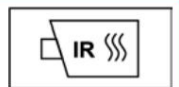


7. 浸水時

將車輛從水中救出後，關閉高壓系統（請參閱第 3 章）並讓水排出。穿戴適當的防護裝備！

8. 拖車/運輸/存放



鋰離子電池可以自燃，或在火被撲滅後重新點燃。
穿戴適當的防護裝備！

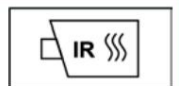

若車輛發生事故或高壓電池損壞或不穩定：停用高壓系統（請參閱第 3 節）。將車輛停放在與建築物和其他車輛（隔離區）至少 5 m 的安全距離處。



請勿拖曳發生過事故的車輛
在其驅動軸上。

9. 重要的附加信息

10. 所用象形圖的說明



易燃



腐蝕性的



對人體健康的危害



環境危害



電動車



高壓警告



注意，危險



使用大量的水來滅火



危險電壓



移除智慧鑰匙

使用熱
紅外線攝影機

鬆開引擎蓋



釋放啟動