



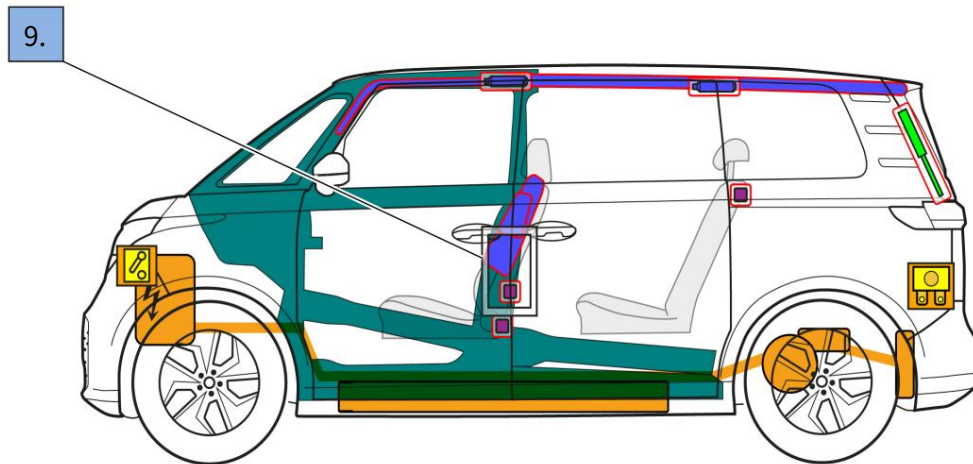

大眾汽車ID。嗡嗡聲

截至 2022 年

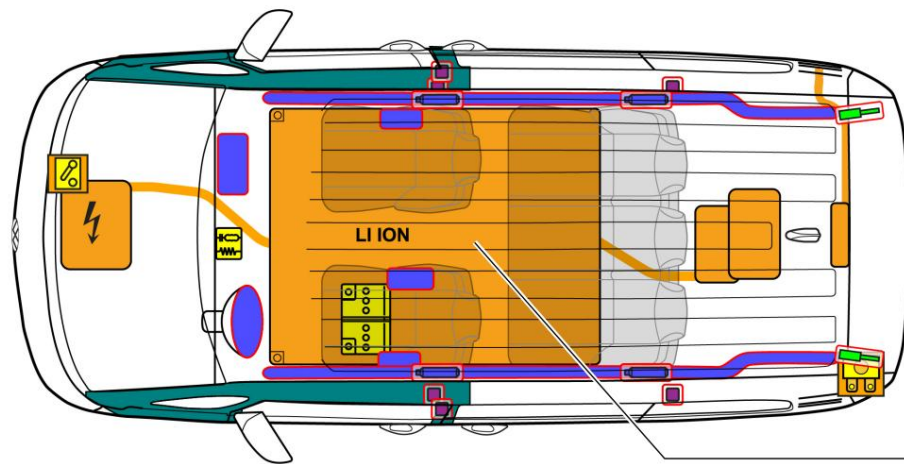

注意：插圖顯示了設備的最大可能範圍。

	安全氣囊		儲存氣體充氣機		安全帶預張力器		SRS控制單元		氣彈簧 / 預載彈簧
	高強度區域		需要特別注意的區域		電池電壓低		電池組，高壓		高壓電源線
	斷開高壓的低壓裝置		保險絲盒禁用高電壓		高壓元件				



大眾汽車ID。嗡嗡聲

截至 2022 年

1. 識別/認可



電動馬達安靜無聲。組合儀表（功率表）上的指示燈指示電動驅動器是否切換為“OFF”或“READY”以進行操作。

標識



充電連接




2. 固定/穩定/提升

固定車輛

拉起駐車煞車




吊掛點

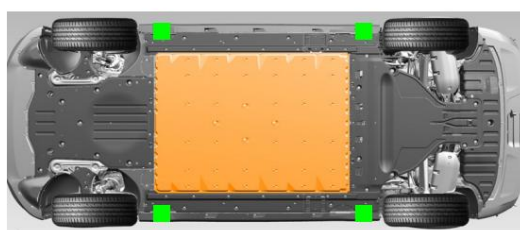


合適的吊點

高壓電池

關閉點火裝置（功率計“OFF”）

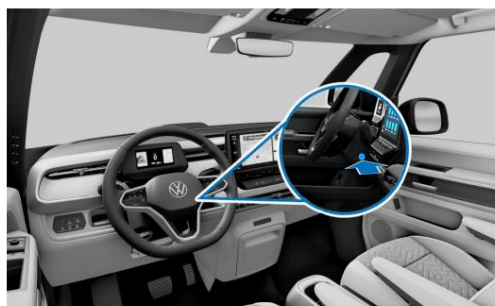

按下 START-STOP 按鈕而不踩下煞車踏板



3. 停用直接危險/安全法規

如果發生安全氣囊展開的事故，高壓系統將自動停用。高壓系統大約斷電。停用後 20 秒。





請勿觸摸、切割或開啟高壓元件和高壓電池！
穿戴適當的防護裝備！

對於所有其他情況，可以如下停用高壓系統：




選項 1：從引擎艙

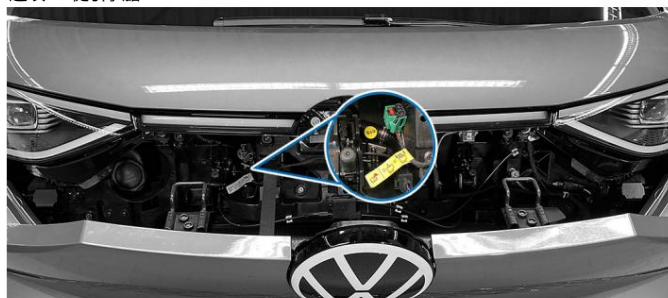




大眾汽車ID。嗡嗡聲

截至 2022 年

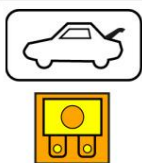


選項 2 :從等待處

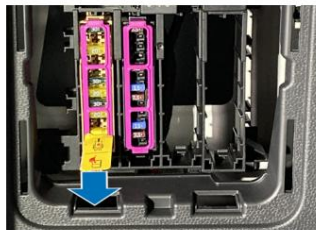

1. 拆下左側面板上的蓋子 2. 拉動保險絲 (黃色標誌)



斷開 12 伏特電池





在駕駛座下方的腳坑中
1. 將駕駛座椅向前移動
2. 取下蓋子

3. 斷開電瓶負極 (-) 端子


12 伏特車輛電氣系統電壓用於解鎖和打開電動車門和襟翼以及電動座椅調整。

與充電站斷開連接 (緊急釋放)

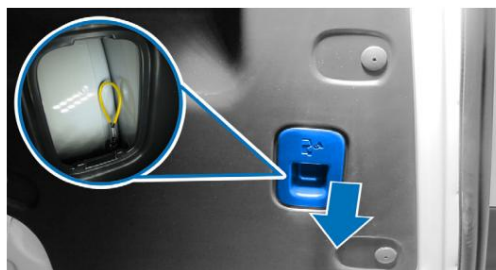

1. 拆下右側面板
2. 找到緊急釋放黃色環
3. 拉環

4. 接觸居住者

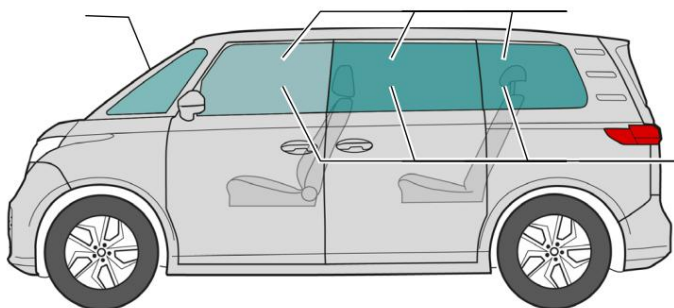

玻璃類型：
夾層安全玻璃
強化安全玻璃
可選複合安全玻璃

如果發生安全氣囊展開事故，電動門和襟翼會自動解鎖。

5. 儲存能量/液體/氣體/固體



12V



LI ION



400V



如果冷卻劑從電池冷卻系統中逸出，則存在熱反應的風險
在高壓電池中。
監控高壓電池的溫度！





大眾汽車ID 嘜嘜聲

截至 2022 年

6. 發生火災時



鋰離子電池可能會損壞或不當使用，請立即或延遲點火或在滅火後再次點火！

穿戴適當的防護裝備！



7. 浸水時

將車輛從水中救出後，關閉高壓系統（請參閱第 3 章）並讓水排出。穿戴適當的防護裝備！

8. 拖車/運輸/存放



鋰離子電池可以自燃，或在火被撲滅後重新點燃。
穿戴適當的防護裝備！




若車輛發生事故或高壓電池損壞或不穩定：停用高壓系統（請參閱第 3 節）。將車輛停放在與建築物和其他車輛（隔離區）至少 5 m 的安全距離處。



請勿拖曳發生過事故的車輛
在其驅動軸上。



9. 重要的附加信息

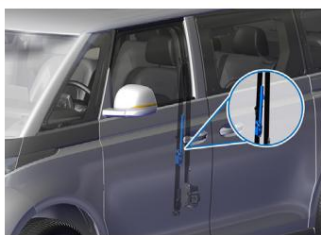

切穿 B 柱時，安全帶張緊器可能會損壞！

10. 所用象形圖的說明



易燃



霹靂



腐蝕性的



對人體健康的危害



環境危害



電動車



高壓警告




注意，危險



用水滅火




危險電壓



移除智慧鑰匙

使用熱
紅外線攝影機

鬆開引擎蓋



釋放啟動