




ŠKODA ENYAQ (從 2023 年起)

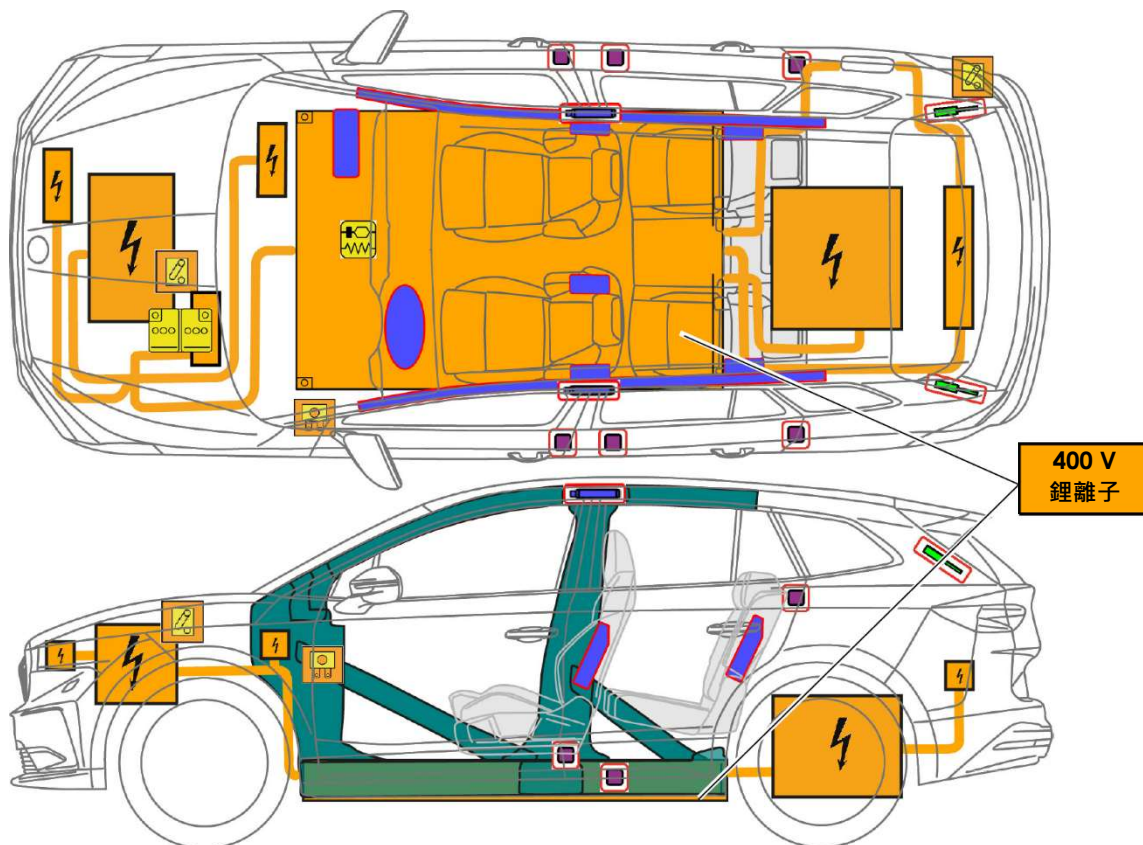

圖示

	SRS 氣囊		已儲存的 充氣機		自動安全帶 預先束緊裝置		SRS 控制單元		行人保護 啟動系統
	自動翻車 防護系統		氣壓柱/ 預負載彈簧		高強度區		需要特別 注意的區域		
	電池電壓 過低		超級電容器 · 低電壓		油箱		天然氣油箱		安全閥
	電池組 · 高電壓		高電壓 電源纜線		斷開高電壓的 高電壓裝置		停用高電壓的 保險絲盒		高電壓超級 電容器
	斷開高電壓的 低電壓裝置		停用高電壓的 保險絲盒		高電壓組件				
緊急連絡電話：0800-606-588				ID 號碼	SK316/5_ELECTRIC_en	版本號碼	01	版本日期	06/2023
				頁次		第1/4頁			



ŠKODA ENYAQ (從 2023 年起)

1. 識別/辨識



沒有引擎異音並不表示車輛已關閉。在車輛完全關閉前，存在無聲移動或即時重新啟動能力。
穿戴適當的 PPE (防護裝備)！

ENYAQ iV 尾門上的刻字。



充電座。




引擎室。



2. 禁制起動/穩定/頂高

A - 禁制起動/穩定

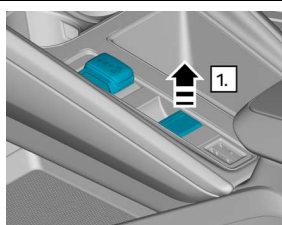

自動變速箱


1. 使用駐車剎車固定車輛。



按下起動-停止按鈕。





從車輛取下鑰匙(與車輛的距離 > 5m)。

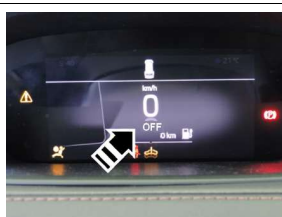

電動引擎無異音。Combi (功率計)內的顯示幕顯示一則訊息，說明電動驅動是否已關閉「OFF」或準備就緒「READY」。

B - 頂高

頂高點

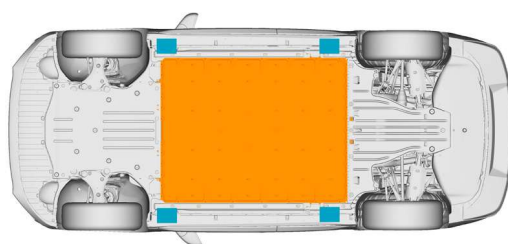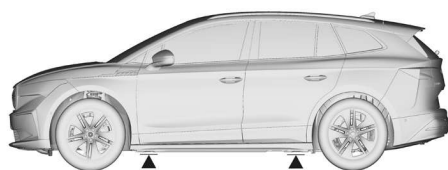

3. 停用直接危險/安全法規

關閉車輛的高電壓系統








選項 1 - 從引擎室



1. 找到斷開引擎室橫樑上高電壓的低電壓裝置。
2. 開啟斷開點；請遵照黃色標籤上的說明。



	ID 號碼	版本號碼	版本日期	頁次
緊急連絡電話：0800-606-588	SK316/5_ELECTRIC_en	01	06/2023	第2/4頁

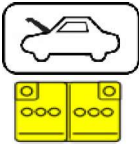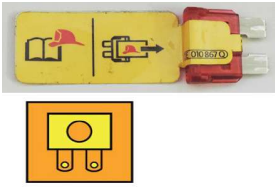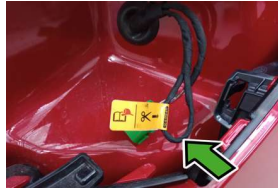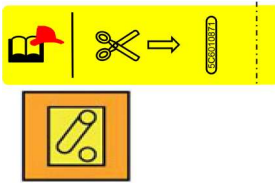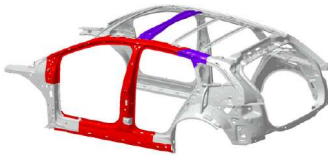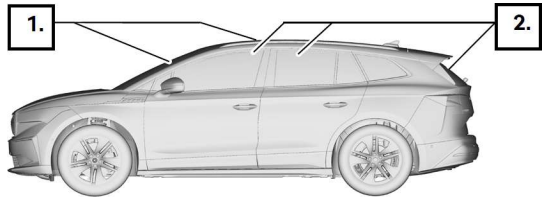 ŠKODA ENYAQ (從 2023 年起)				
關閉車輛的 12 V 車上電壓  使用合適的工具將引擎室內的 12 V 車上電源供應電瓶與車上電源供應斷開。 - 斷開負極(-)。 - 斷開正極(+)。 				
選項 2 - 從乘客室    				
選項 3 - 從車後    				
從充電站斷開車輛  				
緊急釋放   				
4. 進入到乘客				
高強度車身區域 				
玻璃型式：1. 膠合安全玻璃 2. 強化安全玻璃 				
5. 儲存能源/液體/氣體/固體				
    12V				
       400V				
   0.5 Kg				
 若冷卻液從電瓶冷卻系統洩漏，則高電壓電瓶內有熱反應的風險。 監控高電壓電瓶的溫度！ 				
ID 號碼 版本號碼 版本日期 頁次 緊急連絡電話：0800-606-588 SK316/5_ELECTRIC_en 01 06/2023 第3/4頁				



ŠKODA ENYAQ (從 2023 年起)

6. 發生火災時



若高電壓電瓶著火，用水撲滅並繼續冷卻，盡可能讓較多的水進入高電壓電瓶。



高電壓電瓶可以自燃。
火被撲滅後，高電壓電瓶可能會再次點燃。
穿戴適當的 PPE (防護裝備)！

7. 發生浸沒時



將車輛從水中打撈出來後，關閉高電壓系統(請參閱第 3 章，第 2 頁)並排出水。穿戴適當的防護裝備！

8. 拖吊/運輸/儲存



關閉高電壓系統(請參閱第 3 章，第 2 頁)。
高電壓電瓶可以自燃。
火被撲滅後，高電壓電瓶可能會再次點燃。

切勿在後軸接合的情況下拖曳車輛。若是全輪驅動，也不要從前軸拖曳。務必使用附裝載區的拖車運輸車輛。
將車輛停放在距離建築物和其他車輛(隔離區)所需的安全距離處。



10. 使用的圖示說明



易燃



急性毒性



腐蝕劑



對人體
健康有害



環境危害



爆炸性



電動車



警告，
電力



一般警示
號誌



使用水
滅火



危險電壓



頂高點；
中央支撐



引擎蓋



行李廂




使用
熱紅外線
攝影機



取出智慧
型鑰匙



ŠKODA ENYAQ COUPE (從 2023 年起)

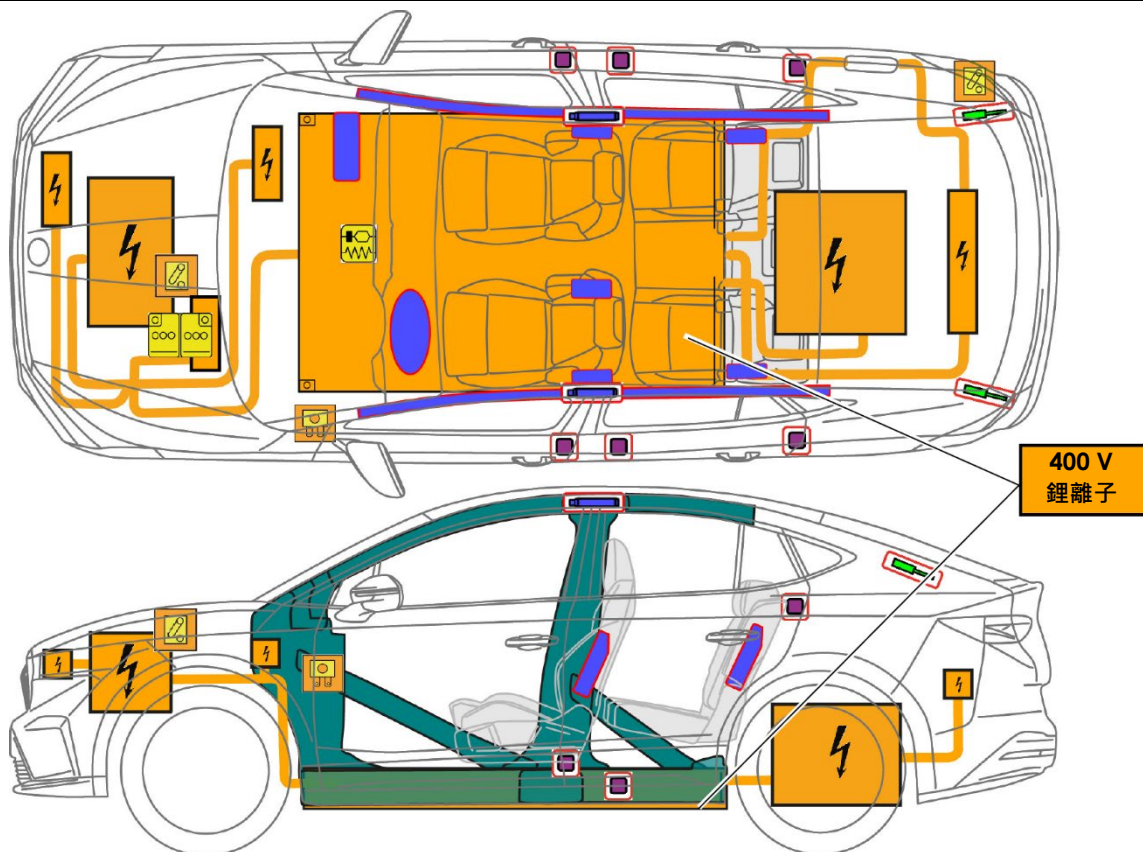

圖示

	SRS 氣囊		已儲存的 充氣機		自動安全帶 預先束緊裝置		SRS 控制單元		行人保護 啟動系統
	自動翻車 防護系統		氣壓柱/ 預負載彈簧		高強度區		需要特別 注意的區域		
	電池電壓過低		超級電容器 · 低電壓		油箱		天然氣油箱		安全閥
	電池組 · 高電壓		高電壓 電源纜線		斷開高電壓的 高電壓裝置		停用高電壓的 保險絲盒		高電壓超級 電容器
	斷開高電壓的 低電壓裝置		停用高電壓的 保險絲盒		高電壓組件				
INTERNAL				ID 號碼		版本號碼	版本日期	頁次	
緊急連絡電話：0800-606-588				SK316/5_ELECTRIC_en		01	06/2023	第1/4頁	



ŠKODA ENYAQ COUPE iV (從 2023 年起)

1. 識別/辨識



沒有引擎異音並不表示車輛已關閉。在車輛完全關閉前，存在無聲移動或即時重新啟動能力。
穿戴適當的 PPE (防護裝備)！

ENYAQ iV 尾門上的刻字。



充電座。




引擎室。




2. 禁制起動/穩定/頂高

A - 禁制起動/穩定

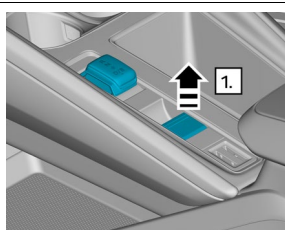

自動變速箱



1. 使用駐車剎車固定車輛。

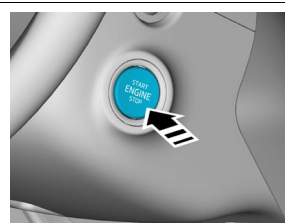

按下起動-停止按鈕。





從車輛取下鑰匙(與車輛的距離 > 5m)。

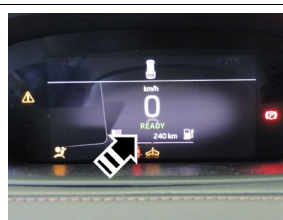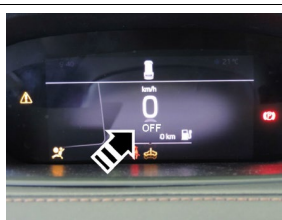

電動引擎無異音。Combi (功率計)內的顯示幕顯示一則訊息，說明電動驅動是否已關閉「OFF」或準備就緒「READY」。

B - 頂高

頂高點

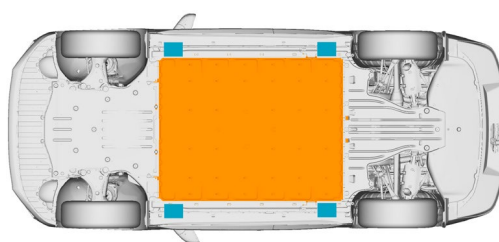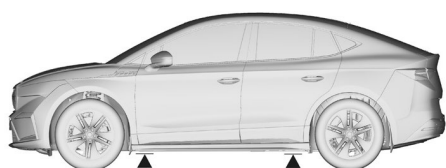


3. 停用直接危險/安全法規

關閉車輛的高電壓系統

選項 1 - 從引擎室




1. 找到斷開引擎室橫樑上高電壓的低電壓裝置。
2. 開啟斷開點；請遵照黃色標籤上的說明。

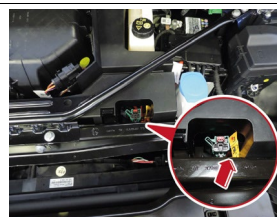



ŠKODA ENYAQ COUPE iV (從 2023 年起)

關閉車輛的 12 V 車上電壓

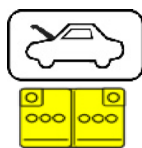


使用合適的工具將引擎室內的 12 V 車上電源供應電瓶與車上電源供應斷開。



1. 斷開負極(-)。
2. 斷開正極(+)。



選項 2 - 從乘客室

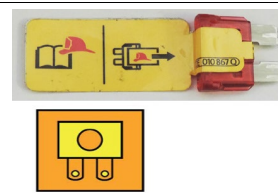

選項 3 - 從車後

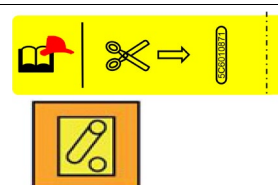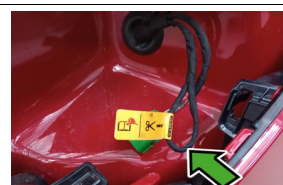

從充電站斷開車輛




緊急釋放




4. 進入到乘客


高強度車身區域

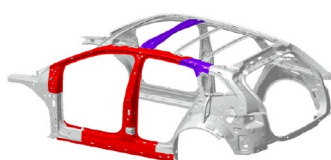

玻璃型式：1. 膠合安全玻璃
2. 強化安全玻璃

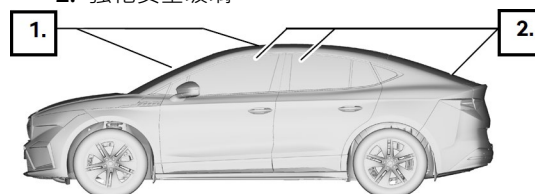

5. 儲存能源/液體/氣體/固體



12V



400V



0.5 Kg



若冷卻液從電瓶冷卻系統洩漏，則高電壓電瓶內有熱反應的風險。
監控高電壓電瓶的溫度！



	ID 號碼	版本號碼	版本日期	頁次
緊急連絡電話：0800-606-588	SK316/5_ELECTRIC_en	01	06/2023	第3/4頁



ŠKODA ENYAQ COUPE iV (從 2023 年起)

6. 發生火災時



若高電壓電瓶著火，用水撲滅並繼續冷卻，盡可能讓較多的水進入高電壓電瓶。



高電壓電瓶可以自燃。
火被撲滅後，高電壓電瓶可能會再次點燃。
穿戴適當的 PPE (防護裝備)！

7. 發生浸沒時



將車輛從水中打撈出來後，關閉高電壓系統(請參閱第 3 章，第 2 頁)並排水。穿戴適當的防護裝備！

8. 拖吊/運輸/儲存



關閉高電壓系統(請參閱第 3 章，第 2 頁)。
高電壓電瓶可以自燃。
火被撲滅後，高電壓電瓶可能會再次點燃。

切勿在後軸接合的情況下拖曳車輛。若是全輪驅動，也不要從前軸拖曳。務必使用附裝載區的拖車運輸車輛。
將車輛停放在距離建築物和其他車輛(隔離區)所需的安全距離處。



10. 使用的圖示說明

易燃	急性毒性	腐蝕劑	對人體健康有害	環境危害	爆炸性	電動車	警告，電力	一般警示號誌
使用水滅火	危險電壓	頂高點；中央支撐	引擎蓋	行李廂	使用熱紅外線攝影機	取出智慧型鑰匙		