


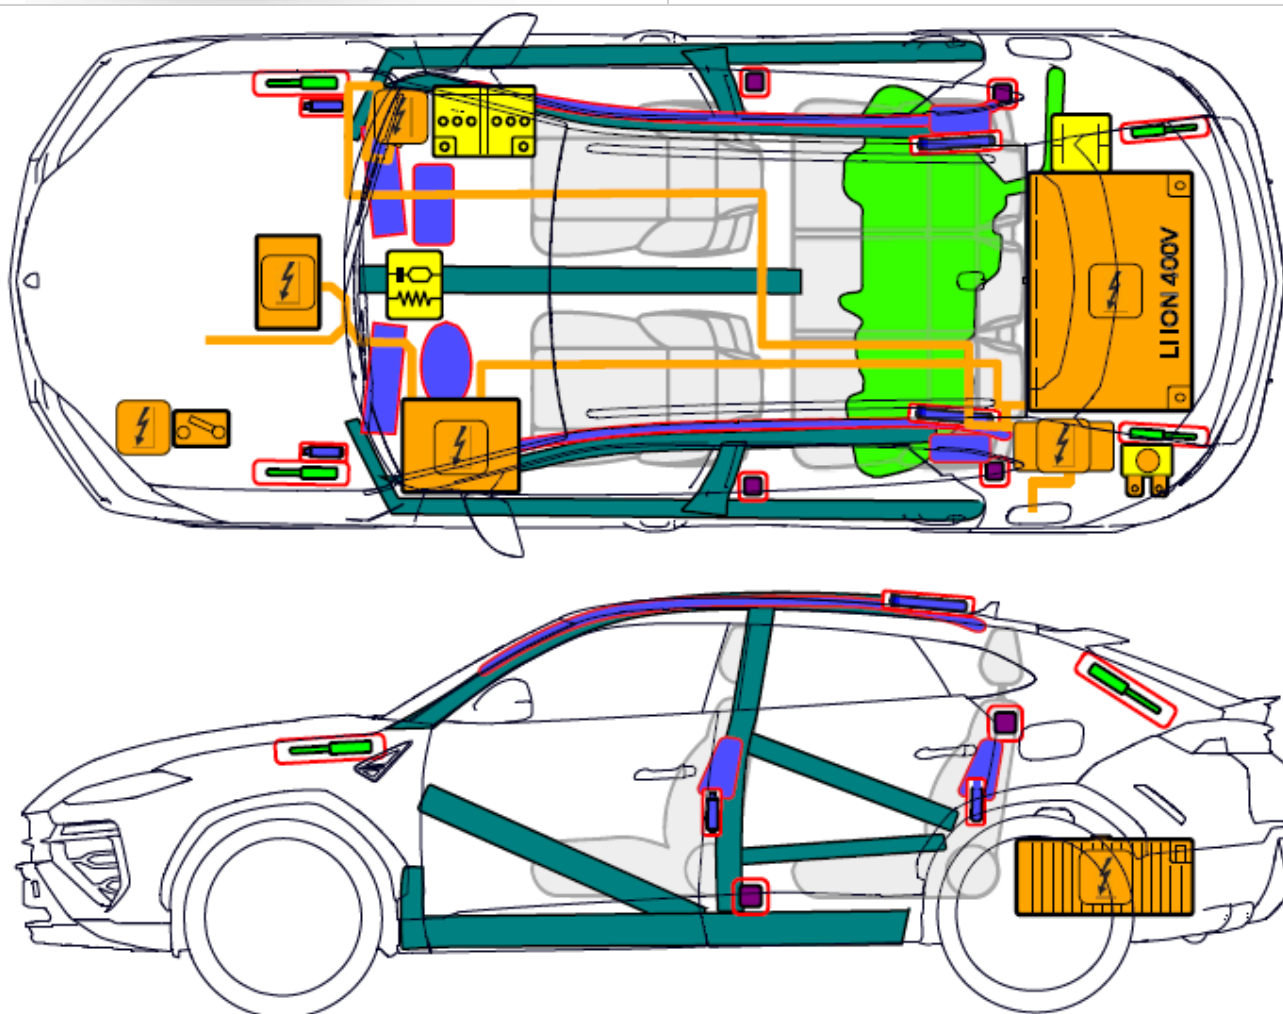

Lamborghini Urus SE V8 PHEV



- 此車型車身採用多材料結構，由碳纖維複合材料 (CFRP) 和鋁製成。
- 車門上使用傳統加固材料。



Lamborghini Urus SE V8 PHEV

1. 車輛識別



當車輛處於 EV 模式時，電控系統不會發出傳統的引擎聲音，但當檔位處於 P 檔以外的位置時，只要踩下油門，車輛就會開始移動。

當車輛處於 P 檔位置時，當組合儀表上顯示”READY”表示將啟動電力驅動模式。

當車輛不在 P 檔位置時，組合儀表上顯示”E”表示目前為電力驅動駕駛模式。



車型 Urus



充電孔



Lamborghini Urus SE V8 PHEV

2. 固定/穩定/抬升

固定車輛：啟動/關閉駐車煞車

- 拉動右圖位置(1)啟動駐車煞車。
按鈕上 LED 燈號將會亮起，同時組合儀表板上也會亮起警示燈號。
- 若要手動關閉駐車煞車，在組合儀表燈亮起狀況下，踩住煞車踏板並同時按壓位置(1)。按鈕上 LED 燈號及組合儀表板上警示燈號將會熄滅。




關閉點火開關



- 將車輛停下
- 按下 START ENGINE STOP 按鈕，如左圖位置(1)。
- 電控系統及引擎即被關閉。

抬升車輛

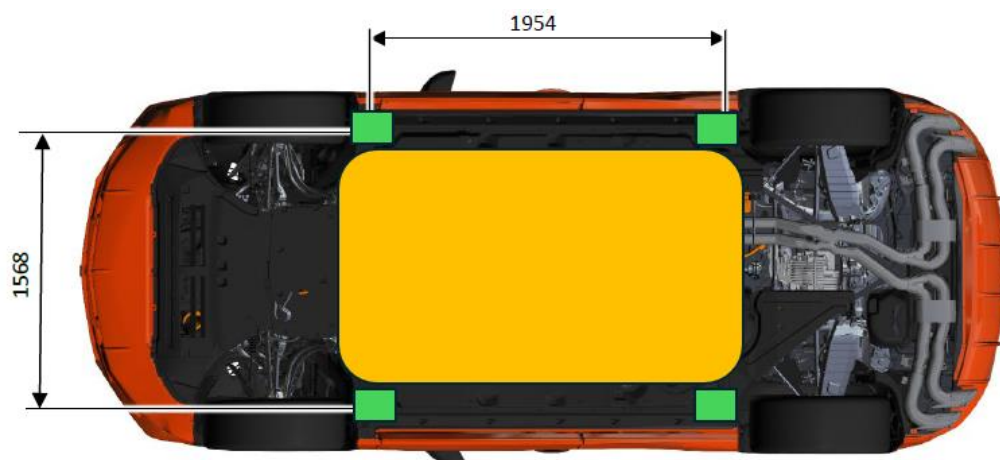

合適的抬升點

高壓電池



Lamborghini Urus SE V8 PHEV

3. 解除直接危險/安全規章

若事故發生時觸發了安全氣囊，高壓系統將自動關閉。



請勿觸摸、切割或打開高壓部件、電纜及高壓電池！

如果無可避免需碰觸時，請穿上適當防護裝備(如絕緣手套、護目鏡及工作鞋)。


停用高壓系統

在必要狀況下，高壓系統應依照以下步驟關閉：

1. 選項 1：高壓斷開裝置

Step1. 打開引擎蓋

Step2. 打開飾板蓋(1)，取下安全插銷(2)，
然後拔出連接器(3)直到拉不動。

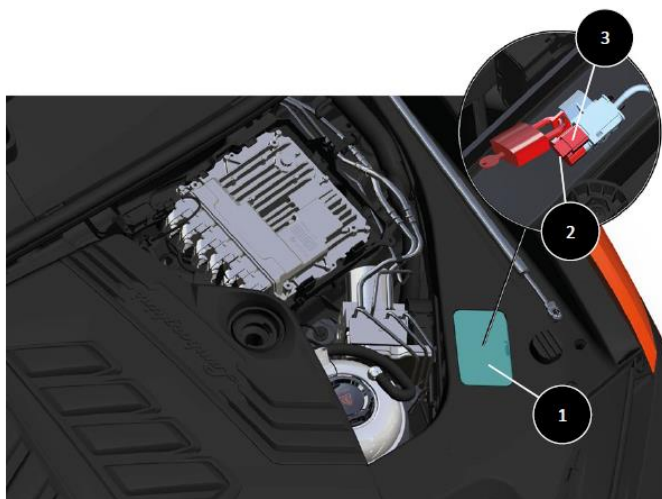


2. 選項 2：SK2 fuse

Step1. 打開尾門

Step2. 拆下左後行李箱區域的保險絲盒蓋

Step3. 打開特定保險絲座的蓋子

Step4. 移除 SK2 fuse

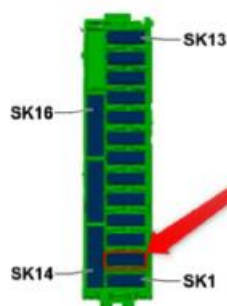





Lamborghini Urus SE V8 PHEV

斷開 12V 電池

- 關閉點火開關(中控台 START ENGINE STOP)
- 拆下副駕駛座腳踏墊及電池蓋板

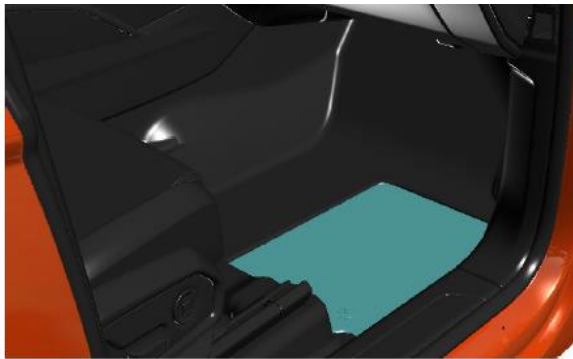

- 鬆開螺絲連接處的電池負極電纜，
並留意防止意外接觸

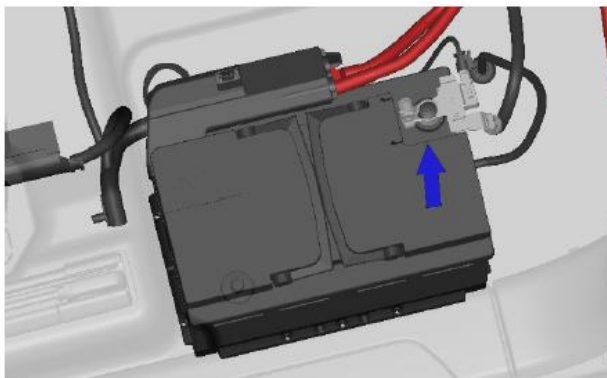

從充電站斷開連接(緊急解鎖)


- 若要打開充電連接器，先確認排擋桿位於 P 檔位置
- 完成充電過程
- 開啟尾門
- 拆下手套箱蓋，輕拉緊急電纜
- 拔出充電連接器






Lamborghini Urus SE V8 PHEV

4. 救援通道

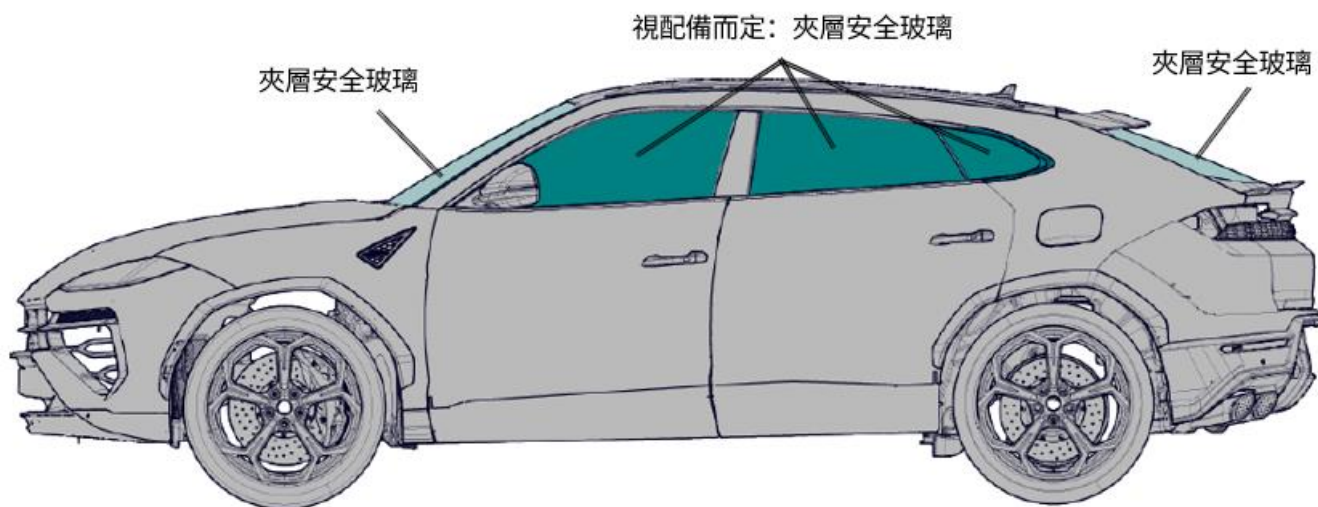

5. 儲存能量/液體/氣體/固體



12V



400V



如果冷卻液從電池冷卻系統中漏出，高壓電池會有發生熱反應之危險。

務必密切監控高壓電池溫度。




6. 車輛發生火災時



鋰電池在不當使用下可能會自然或在滅火後復燃。

請穿戴適當的防護裝備。

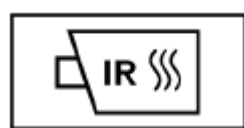



Lamborghini Urus SE V8 PHEV

7. 車輛泡水時

將車輛自水中打撈起後，停用高壓系統(參考第 3 章)並將車輛內的水排出。
請穿戴適當的防護裝備。



8. 拖吊/運輸/存放



鋰電池在不當使用下可能會自然或在滅火後復燃。
請穿戴適當的防護裝備。



如果車輛發生事故導致電池損壞或產生異常：停用高壓系統(參考第 3 章)。
將車輛停放在與建築物或其他車輛保持一定安全距離的地方(隔離區)。

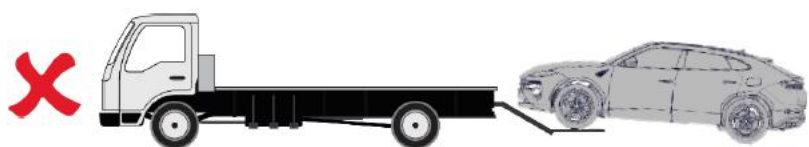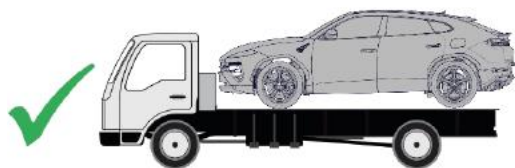

勿用傳動軸牽引事故受損車

9. 使用圖示說明



易燃物



腐蝕性



人體危害



環境危害



電動車輛



電力警告



注意/警告



用水熄滅



使用紅外線
熱像儀

Lamborghini 臺灣總代理嘉鐸興業
全臺據點技術聯絡資訊

Lamborghini 臺北服務中心(02) 2652-1122

Lamborghini 臺中展示暨服務中心(04) 2472-6666

Lamborghini 高雄服務中心(07) 812-1000