
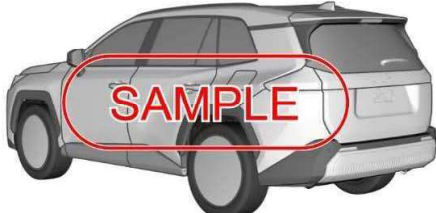
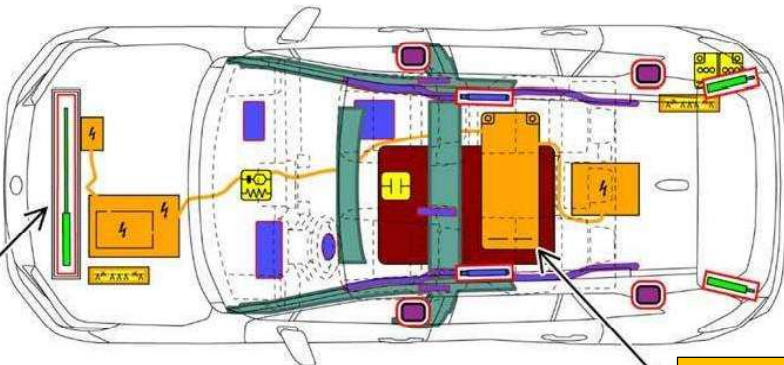



 TOYOTA		TOYOTA RAV4 / RAV4 HEV 5 門 / 5 人座/ 休旅車 2025-12							
 									
 9.  248.2V 鋰電池									
	氣囊		儲氣罐		安全帶緊縮器		氣囊控制單元		氣體撐桿 / 預緊彈簧
	高強度區		需特別注意的區域		電瓶， 低電壓		超級電容， 低壓電		油箱
	電池組， 高壓電		高壓電纜線		高壓電源組件		切斷電纜		
		ID No.	版本編號	版本日期		頁次			
		RAV4HEV60	01	12 / 2025		1 / 4			

1. 識別 / 辨識

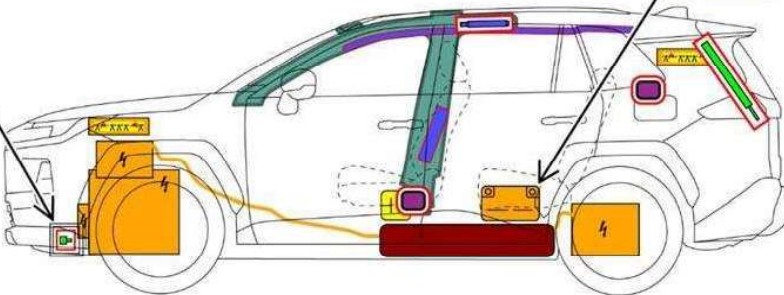

沒有引擎噪音並不表示車輛是完全關閉的，在車輛完全關閉之前可能會移動或突然重新啟動。

■ 車輛標誌的位置

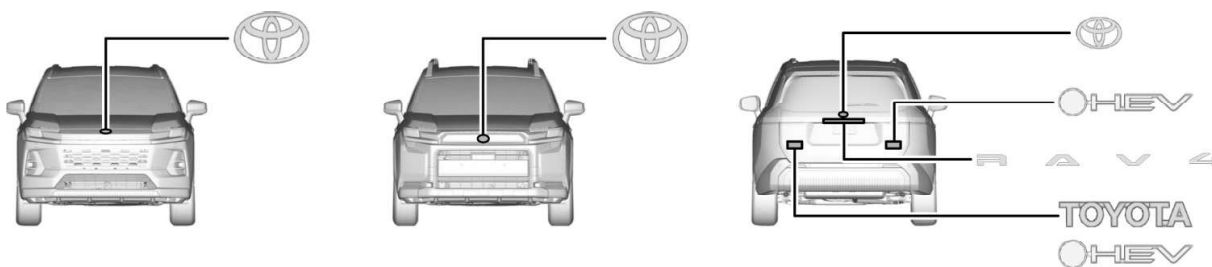


■ 能源: 鋰電池



2. 固定 / 穩定 / 頂車

■ 完全固定車輛

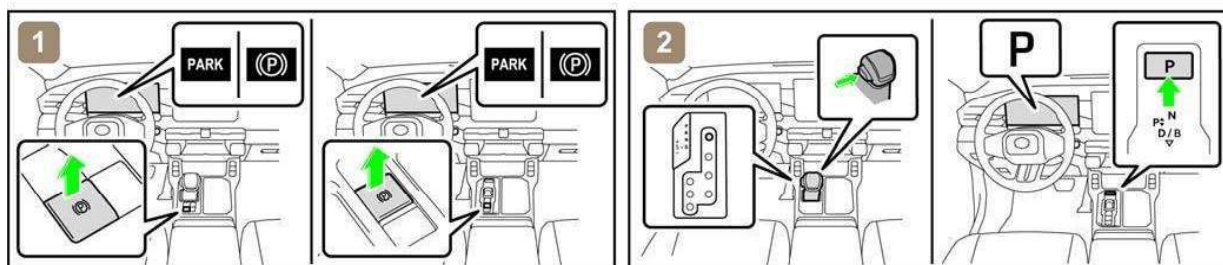

1) 止擋車輪並作動駐車煞車。

2) 將排檔桿排入P檔位置*1


*1: 機械式

2) 按下P檔位置開關*2

*2: 電子式

■ 穩定頂車點

在前後柱下方的四個標準頂車點放置木塊等小墊塊

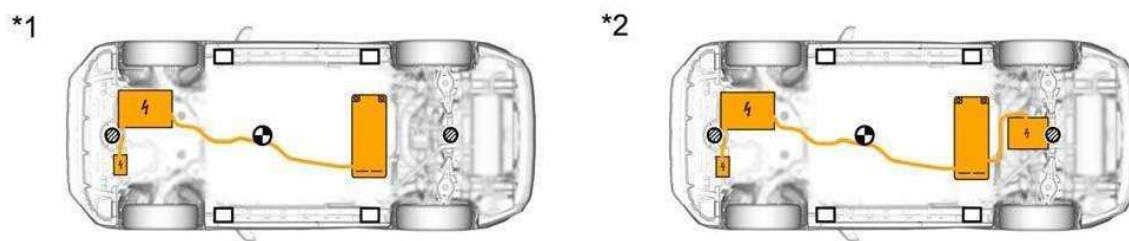

強化的頂車點



標準頂車點

*1: 2WD



車輛重心點

*2: 4WD



請勿在排氣系統，燃油系統及高壓電纜線下方放置木塊或救援空氣舉昇袋等，否則可能會導致燃油洩漏，火災或觸電。

ID No.	版本編號	版本日期	頁次
RAV4HEV60	01	12 / 2025	2 / 4

3.解除直接危害 / 安全規定

■ 如果需要操作以下系統，請在斷開電瓶之前操作它們。

電動門鎖

電動窗

電動座椅

電子駐車煞車

電動尾門

電子排檔




天窗

全景天窗

12V電池斷開時，電器元件無法運作。




■ 執行主要或替代程序以將車輛完全關閉

<主要程序>

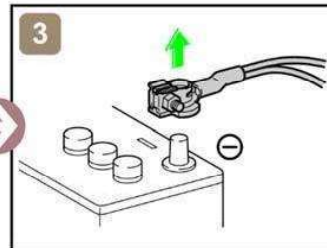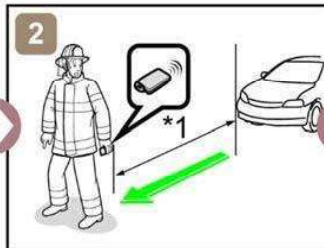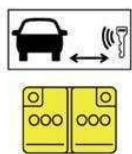





*1: 距離5M或以上

<替代程序>

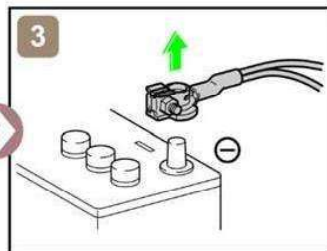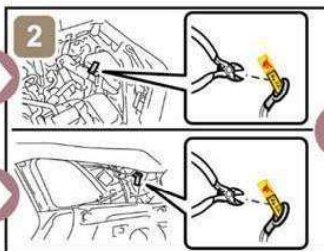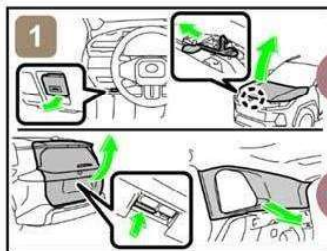




如果發生氣囊展開的事故，高壓電系統將會自動停用。

■ 12V 電瓶

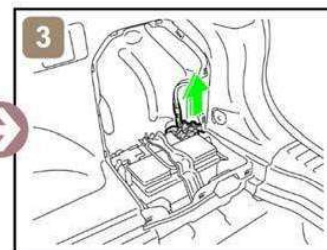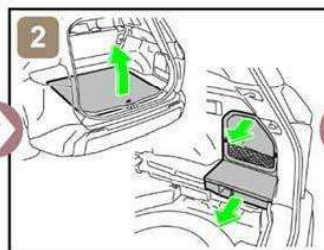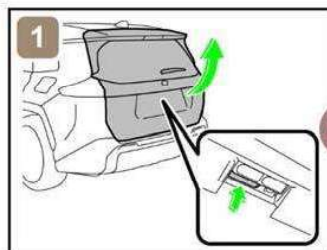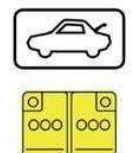

4. 進入車內

■ 車窗玻璃

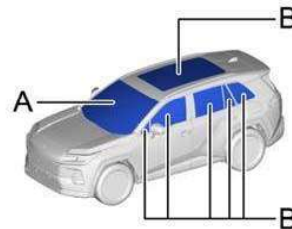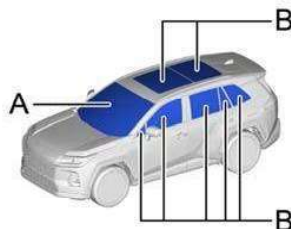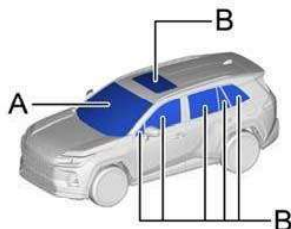

A	膠合玻璃	B	強化玻璃
---	------	---	------

ID No.	版本編號	版本日期	頁次
RAV4HEV60	01	12 / 2025	3 / 4

5. 儲存電源 / 液體 / 氣體 / 固體



高壓鋰電池: 248.2 V



低壓電瓶: 12 V



汽油油箱: 55 L



空調冷媒



- 處理任何這些物品時，務必穿戴適當的個人防護裝備(PPE)
- 在任何情況下，包含火災，都不可破壞或取下電池外蓋。否則可能會嚴重燒傷或觸電而導致嚴重傷害或死亡。

6. 發生火災時



使用大量的水

如果無法利用大量的水撲滅高壓電電池火勢，建議讓高壓電電池自行燃燒殆盡。



可能會復燃!



氣體撐桿 / 預緊彈簧




由於氣體撐桿/預緊彈簧可能會彈出，請參考圖示安裝位置。

7. 泡水時



車輛被水淹沒時，請勿觸摸任何高壓電組件或電纜及維修接頭，否則可能會導致觸電。
僅能在將車輛從水中拖吊出來後，才可在車上作業。

8. 拖吊 / 運輸 / 儲存

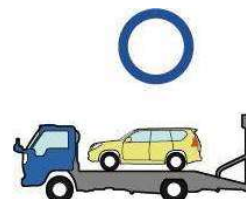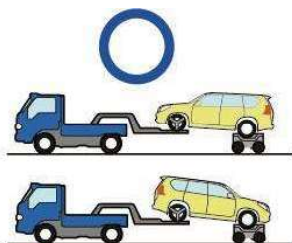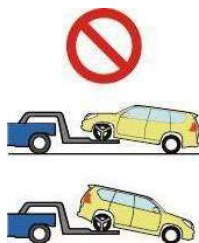

可能會復燃!

將車輛停放在距離其他車輛至少 15 公尺的安全距離外

9. 重要附加資訊

在前樑下方(靠近保險桿位置)，有安裝一性能減震器(氣體充填減震器)
更多資訊，請參考ERG “緊急處置指導手冊”

ID No.	版本編號	版本日期	頁次
RAV4HEV60	01	12 / 2025	4 / 4