




Lamborghini Temerario V8 PHEV

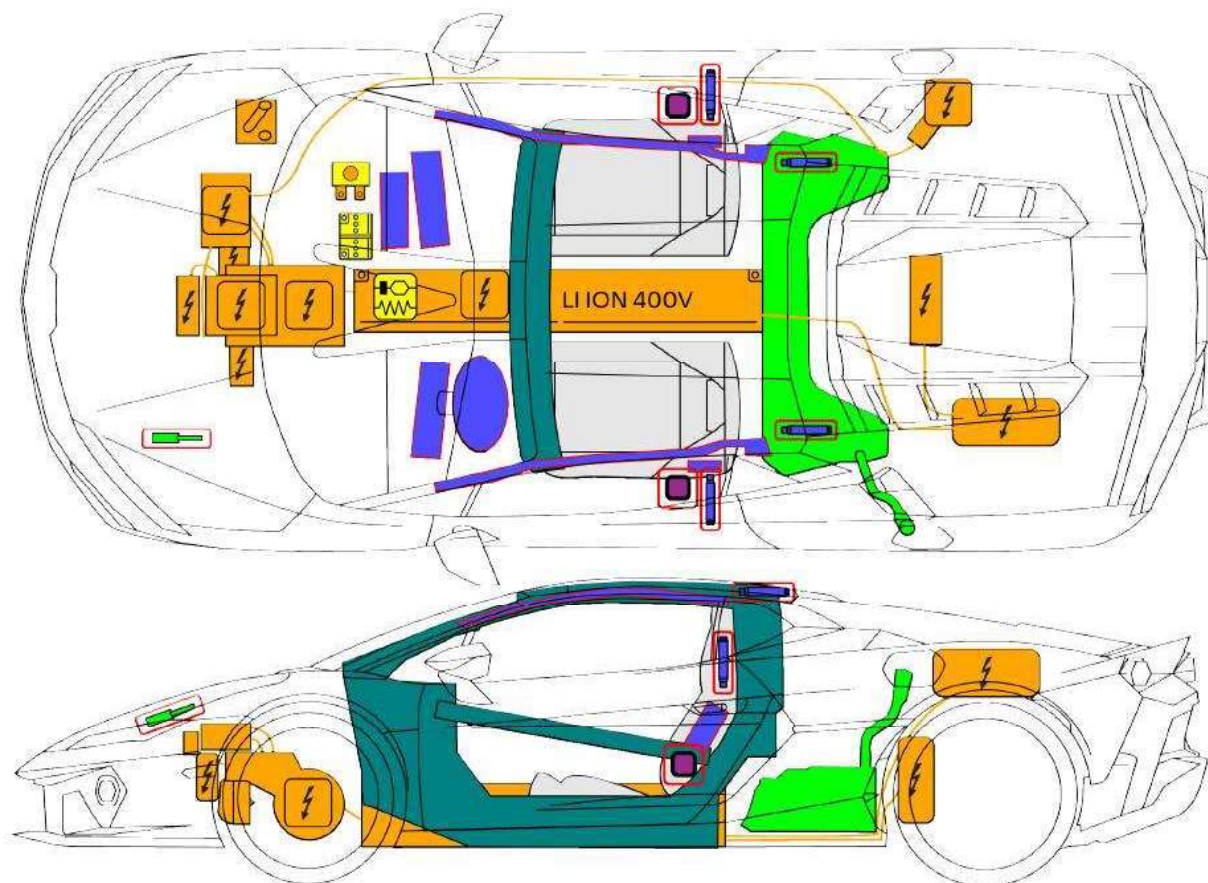

- 此車型車身主要採用鋁合金材料製成。
- 車門上使用傳統加固材料。



Lamborghini Temerario V8 PHEV

1. 車輛識別



當車輛處於 CITTÀ HYBRID 模式時，電控系統不會發出傳統的引擎聲音，但當檔位處於 P 檔以外的位置時，只要踩下油門，車輛就會開始移動。

當車輛處於 P 檔位置時，當組合儀表上顯示“READY”表示將啟動電力驅動模式。

當車輛不在 P 檔位置時，組合儀表上顯示“E”表示目前為電力驅動駕駛模式。在此模式下，於乘客座前方螢幕上也可能會顯示“E,” “CITTÀ”及“HYBRID”。






Lamborghini Temerario V8 PHEV

2. 固定/穩定/抬升

固定車輛

- 將車輛停下。
- 按下 P 檔(1)。
- 關閉引擎。
- 開啟電子駐車車(2)。

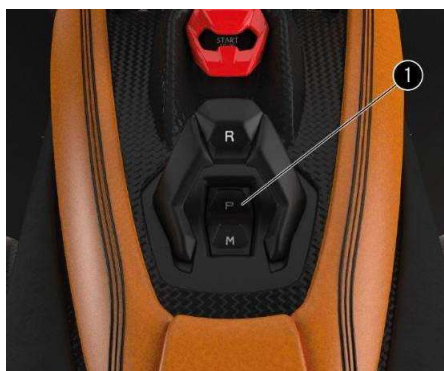


關閉點火開關



- 按下 START ENGINE STOP 按鈕，如左圖位置(1)，且勿踩煞車踏板。

抬升車輛

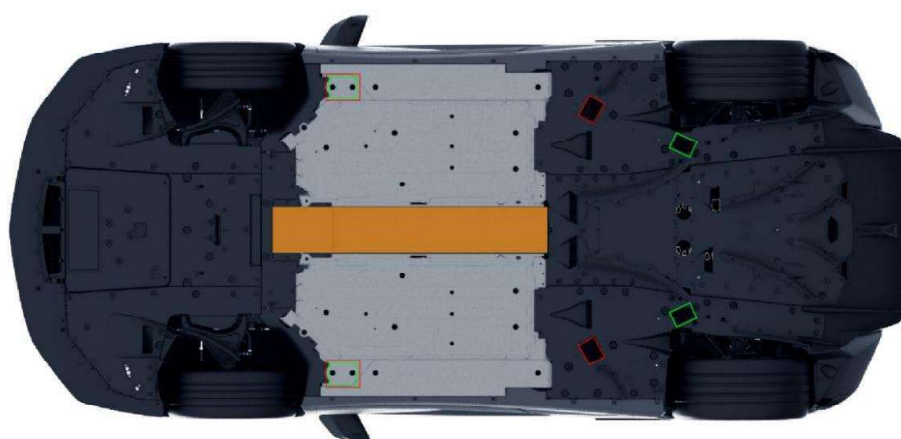

- 剪叉式升降機
- 頂車機
- 高壓電池



Lamborghini Temerario V8 PHEV

3. 解除直接危險/安全規章

若事故發生時觸發了安全氣囊，高壓系統將自動關閉。



請勿觸摸、切割或打開高壓部件、電纜及高壓電池！

如果無可避免需碰觸時，請穿上適當防護裝備(如絕緣手套、護目鏡及工作鞋)。


停用高壓系統

在必要狀況下，高壓系統應依照以下步驟關閉：

1. 選項 1：高壓斷開裝置

Step1. 打開前車廂蓋

Step2. 打開飾板蓋(1)，取下安全插銷(2)，
然後拔出連接器(3)直到拉不動。



2. 選項 2：SC9 fuse



Step1. 打開乘客側車門

Step2. 拆下乘客座腳踏墊

Step3. 旋開 4 顆固定螺絲並拆下腳踏板

Step4. 打開特定保險絲座的蓋子

Step5. 移除 SC9 fuse

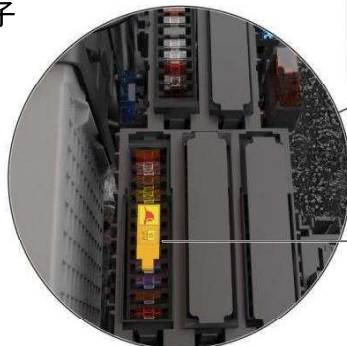


SC9 Fuse



Lamborghini Temerario V8 PHEV



斷開 12V 電池

- 拆下乘客座腳踏墊
- 旋開 4 顆固定螺絲並拆下腳踏板
- 鬆開螺絲連接處的電池負極電纜，並留意防止意外接觸

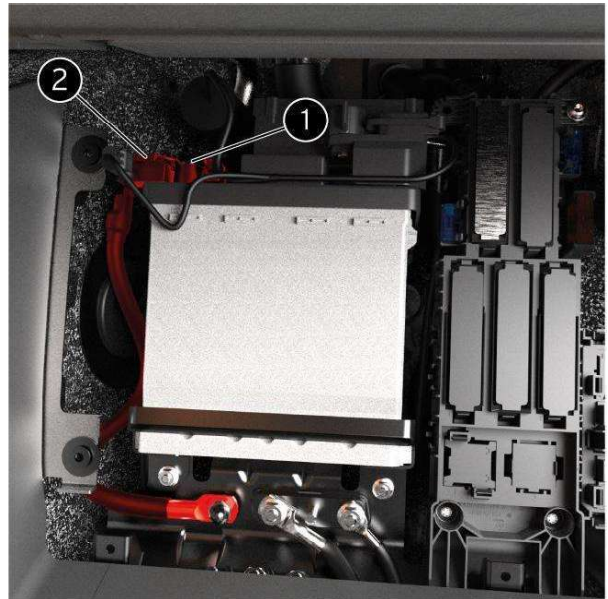

斷開充電站連接(緊急解鎖)

- 如需解鎖充電插頭，變速箱必須位於 P 檔位
- 打開右後引擎蓋(1)
- 小心拉動緊急拉索(2)
- 拔出充電插頭

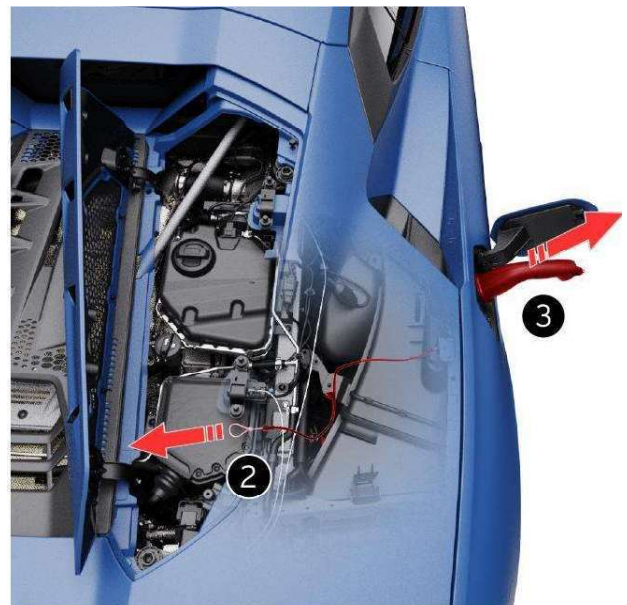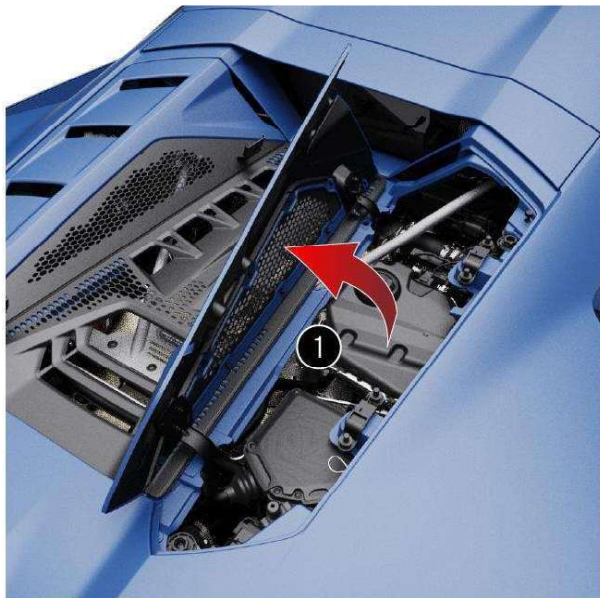





Lamborghini Temerario

V8 PHEV


4. 救援通道

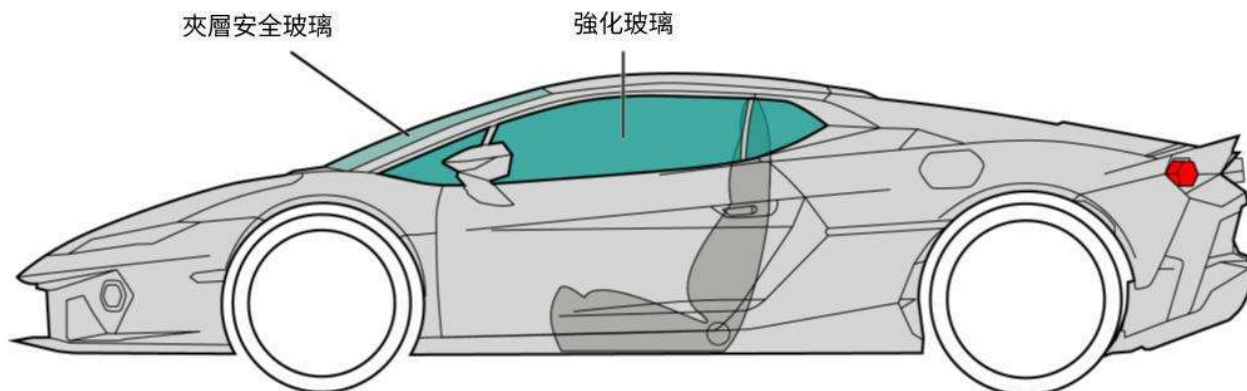

5. 儲存能量/液體/氣體/固體



12V

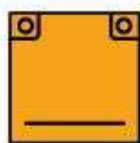

400V



如果冷卻液從電池冷卻系統中漏出，高壓電池會有發生
熱反應之危險。
務必密切監控高壓電池溫度！



6. 車輛發生火災時



鋰電池在不當使用下可能會自燃或在滅火後復燃。
請穿戴適當的防護裝備！





Lamborghini Temerario V8 PHEV

7. 車輛泡水時

將車輛自水中打撈起後，停用高壓系統(參考第 3 章)並將車輛內的水排出。
請穿戴適當的防護裝備!

8. 拖吊/運輸/存放





鋰電池在不當使用下可能會自燃或在滅火後復燃。


請穿戴適當的防護裝備!



如果車輛發生事故導致電池損壞或產生異常：立即停用高壓系統(參考第 3 章)。
將車輛停放在與建築物及其他車輛保持一定安全距離的地方(隔離區)。

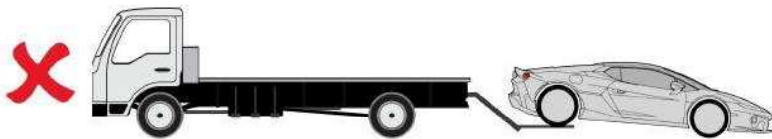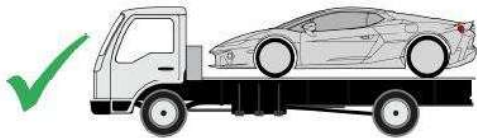

勿用傳動軸牽引事故受損車

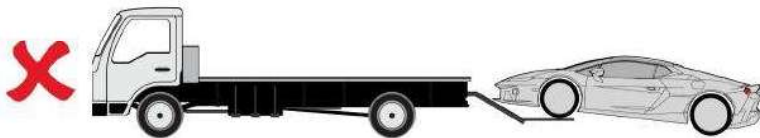

9. 使用圖示說明



易燃物



腐蝕性



人體危害



環境危害



油電車



電力警告



注意/警告



用水熄滅



使用紅外線
熱像儀

Lamborghini 臺灣總代理嘉鎷興業
全臺據點技術聯絡資訊

Lamborghini 臺北服務中心 (02) 2652-1122

Lamborghini 臺中展示暨服務中心 (04) 2472-6666

Lamborghini 高雄服務中心 (07) 812-1000