
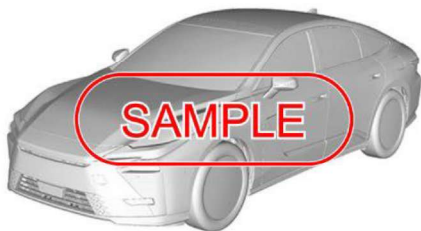
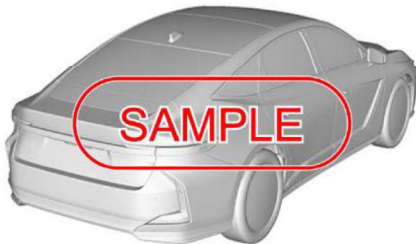


 LEXUS ES300h/ES350h 4 門 / 5 人座 / 轎車 2026-03									
 									
									
	氣囊		儲氣式充氣裝置		安全帶預縮束緊器		SRS 控制電腦		主動式行人保護系統
	氣壓支撐桿 / 預載彈簧		高強度結構區		需特別注意的區域		低電壓電瓶		超級電容器，低電壓
	油箱		電池組，高電壓		高電壓組件		高電壓纜線		纜線切斷處。
ID 編號		版本編號		版本日期		頁次			
ESHV20		01		03 / 2026		1 / 4			

1. 識別 / 辨識

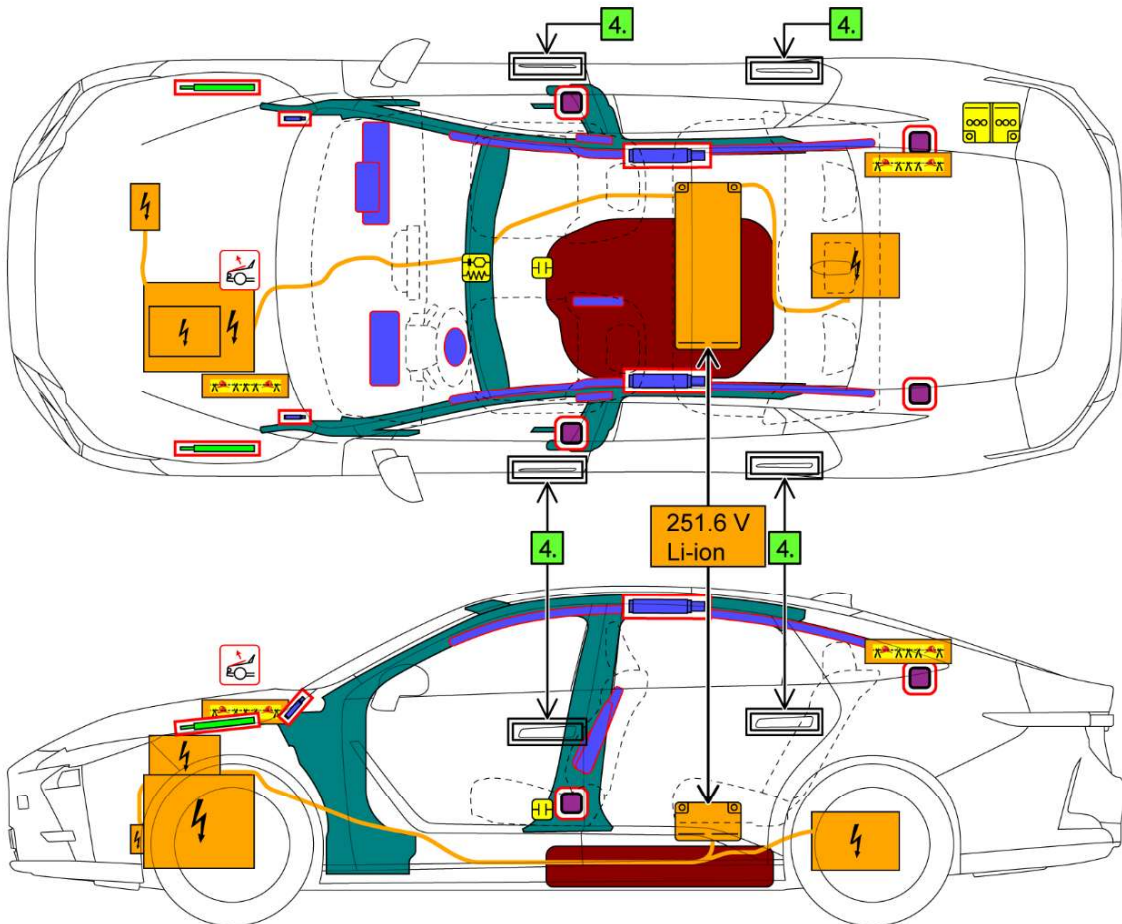

無引擎聲不表示車輛處於關閉狀態。
在車輛完全關閉前，仍具備無聲行駛或立即重新起步的能力。

■ 車輛標誌位置




■ 動力來源：鋰離子電池




2. 車輛止動 / 穩定 / 頂升

■ 使車輛完全無法移動

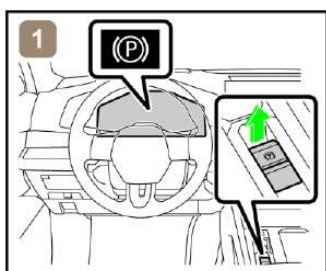


1) 使用輪擋固定車輪並啟用駐車煞車。

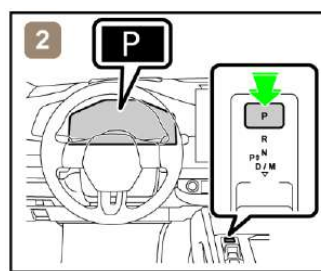

2) 按下 P 檔開關。

■ 穩定頂升點

可在 A 柱與 C 柱下方四個點放置例如木塊的支撐物。

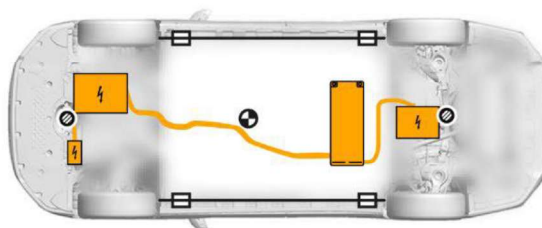

特別強化頂升點



標準千斤頂位置



車輛重心



請不要在排氣系統、燃油系統或高電壓纜線下方放置木塊或救援用氣壓舉升袋等支撐物。
此行為恐導致燃料洩漏、火災或觸電。

	ID 編號	版本編號	版本日期	頁次
	ESHV20	01	03 / 2026	2 / 4



3. 避免直接危害 / 安全規範

■ 假使需要操作下列任一系統，請在斷開電池前操作。

電動車門鎖

電動窗

行李廂開啟開關

天窗

電動座椅

電動傾斜與伸縮轉向柱



電子駐車煞車

電子排檔桿

當 12 V 電瓶斷開，電子組件均無法操作。



■ 採取主要或次要程序以將車輛完全關閉。

<主要程序>

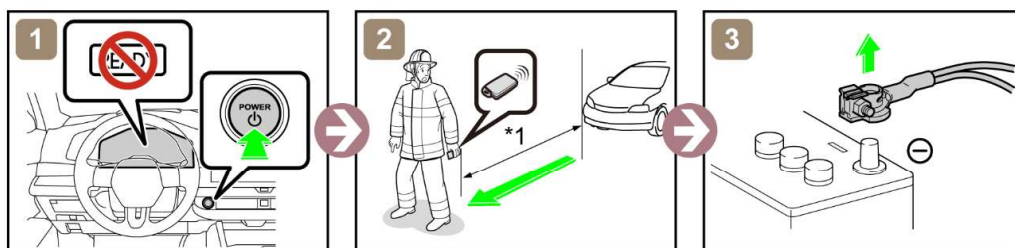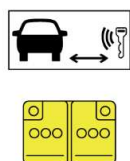



*1: 5 m 或以上

<次要程序>

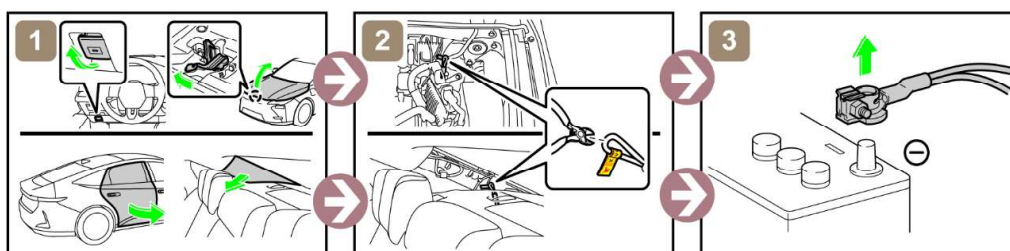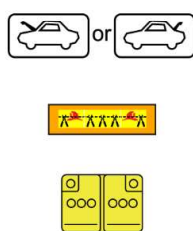


發生氣囊觸發的事故時，高電壓系統會自動停用。

■ 12V 輔助電瓶位置

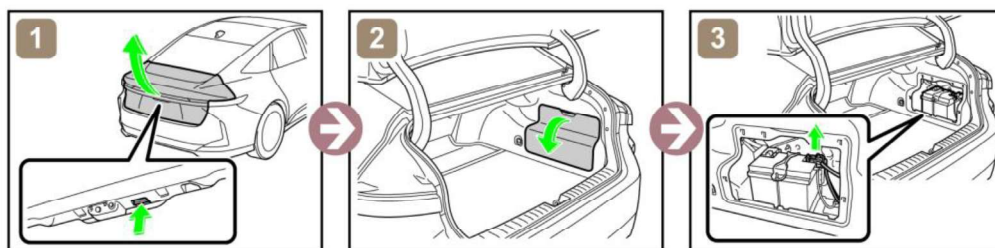

4. 乘客營救進入點

■ 車窗玻璃

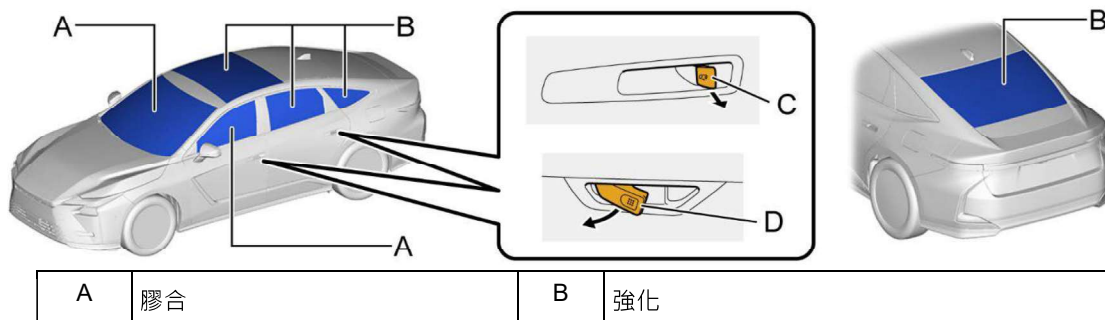

C 車外門把		D 車內門把 (拉動兩次)		
	ID 編號	版本編號	版本日期	頁次
	ESHV20	01	03 / 2026	3 / 4



5. 儲存的能源 / 液體 / 氣體 / 固體



高電壓鋰離子電池：251.6 V



低電壓電池：12 V



油箱：55.0 L



空調冷媒氣體



- 處置這類物品，請務必穿戴合適的個人保護裝備 (PPE)。
- 包括火災在內，無論任何情況皆不得破壞或移除電池總成外蓋。否則恐導致嚴重灼傷或觸電的嚴重傷亡。

6. 發生火災時



大量噴水

假使對高電壓電池大量噴水有困難，建議讓高電壓電池自行燃燒完畢。



有可能復燃！



氣壓支撐桿 / 預載彈簧




由於氣壓支撐桿 / 預載彈簧可能會發生彈射的情況，因此請參閱組件配置圖。

7. 浸水時



當車輛浸水時，請勿碰觸任何高電壓組件或電纜，包括維修接頭。此行為恐導致觸電。
只能在車輛拖離水中後處置車輛。

8. 拖吊 / 載運 / 存放

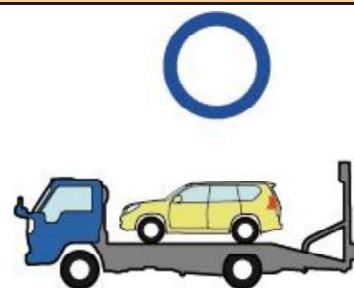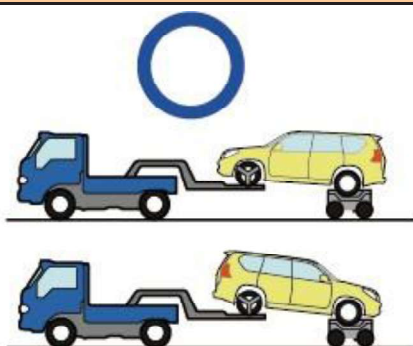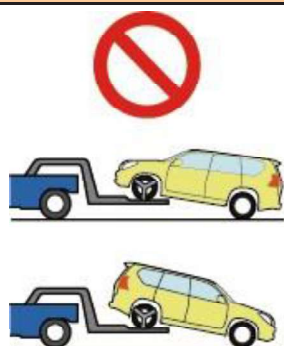

有可能復燃！



與其他車輛保持安全距離 (15 m 或以上) 存放車輛。

9. 重要額外資訊

更詳細之內容請參閱「緊急應變指南」。

<http://www.toyota.co.jp/#####/>

	ID 編號	版本編號	版本日期	頁次
	ESHV20	01	03 / 2026	4 / 4

