
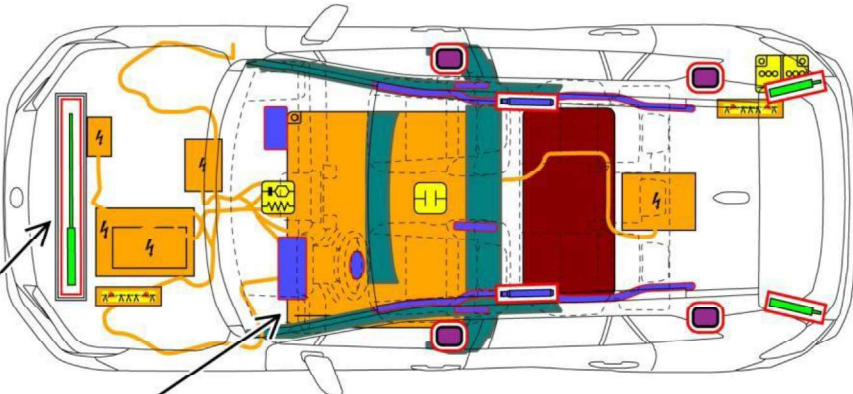



 TOYOTA		TOYOTA RAV4 PHEV / RAV4 Plug-in Hybrid 五門 / 五人座 / 休旅車 2026-03			
 					
 9. 391V 鋰電池 					
 氣囊	 儲氣罐	 安全帶緊縮器	 氣囊控制單元	 氣體撐桿 / 預緊彈簧	
 高強度區	 需特別注意的區域	 電瓶，低電壓	 超級電容，低壓電	 油箱	
 電池組，高壓電	 高壓電纜線	 高壓電源組件	 切斷電纜		
					
					
ID No. RAV4PlugInHybrid60		版本編號 01		版本日期 03 / 2026	
				頁次 1 / 4	

1. 識別 / 辨識

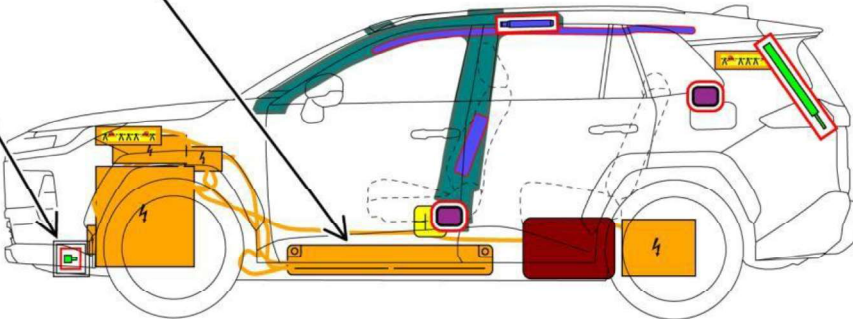

沒有引擎噪音並不表示車輛是完全關閉的，在車輛完全關閉之前可能會移動或突然重新啟動。

□ 車輛標誌的位置

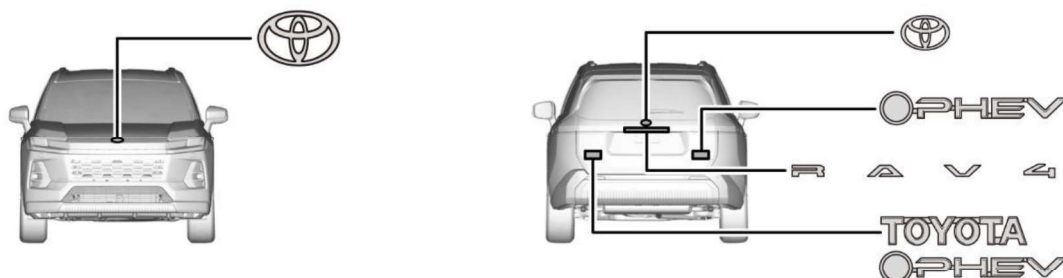


□ 能源：鋰電池



2. 固定 / 穩定 / 頂車

□ 完全固定車輛

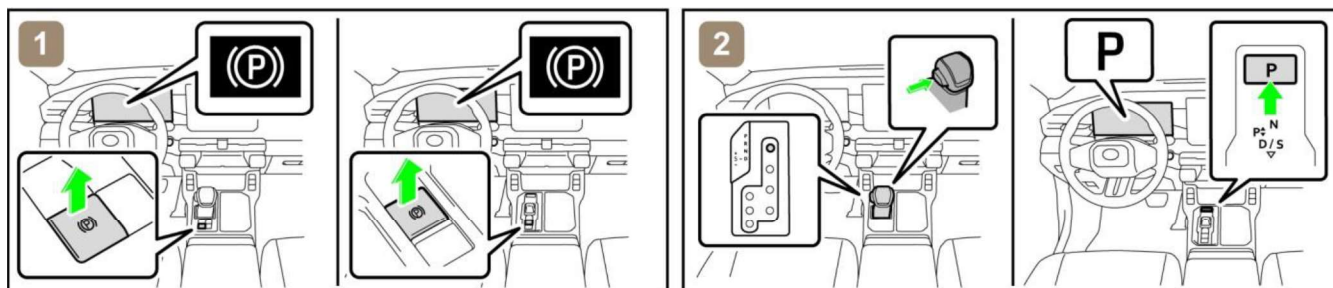

1) 止擋車輪並作動駐車煞車.*1

2) 按下P檔位置開關*2


*1: 機械式

*2: 電子式


□ 穩定頂車點

在前後柱下方的四個標準頂車點放置木塊等小墊塊

*1

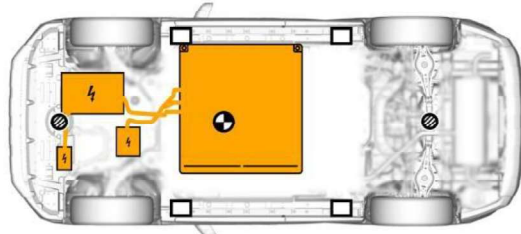

*2

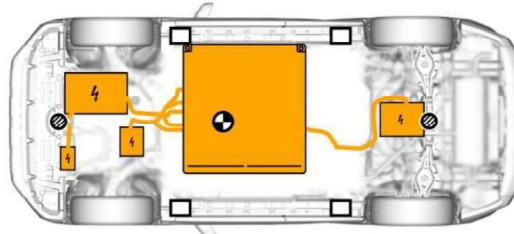

強化的頂車點



標準頂車點



車輛重心點

*1: 2WD

*2: 4WD



請勿在排氣系統，燃油系統及高壓電纜線下方放置木塊或救援空氣舉昇袋等，否則可能會導致燃油洩漏，火災或觸電。

	ID No.	版本編號	版本日期	
	RAV4PlugInHybrid60	01	03 / 2026	

3. 解除直接危害 / 安全規定

□ 如果需要操作以下系統，請在斷開電瓶之前操作它們。

電動門鎖

電動窗

電動座椅

電子駐車煞車

電動尾門

電子排檔


天窗

全景天窗

12V電池斷開時，電器元件無法運作。


□ 執行主要或替代程序以將車輛完全關閉

<主要程序>

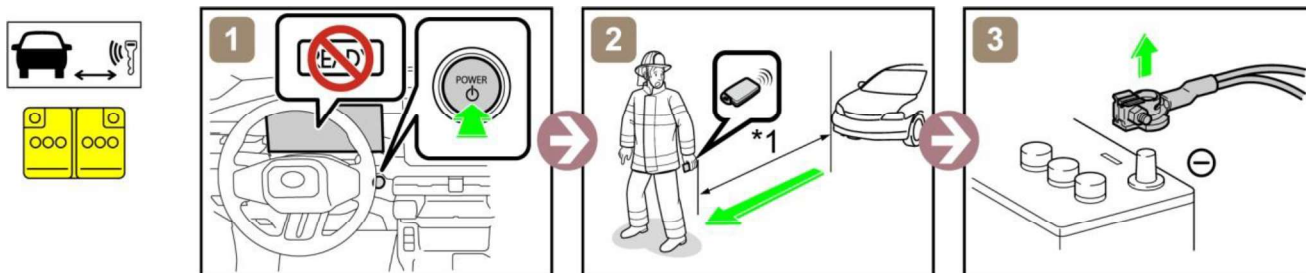


*1: 距離5M或以上

<替代程序>

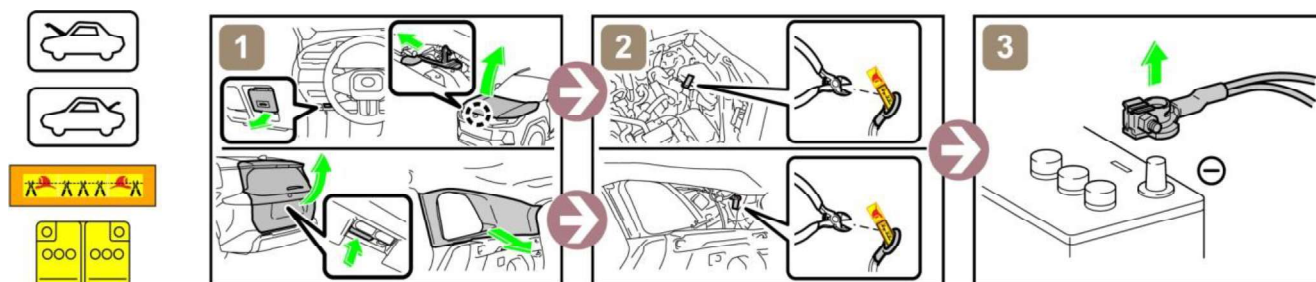


如果發生氣囊展開的事故，高壓電系統將會自動停用。

□ 12 V 電瓶

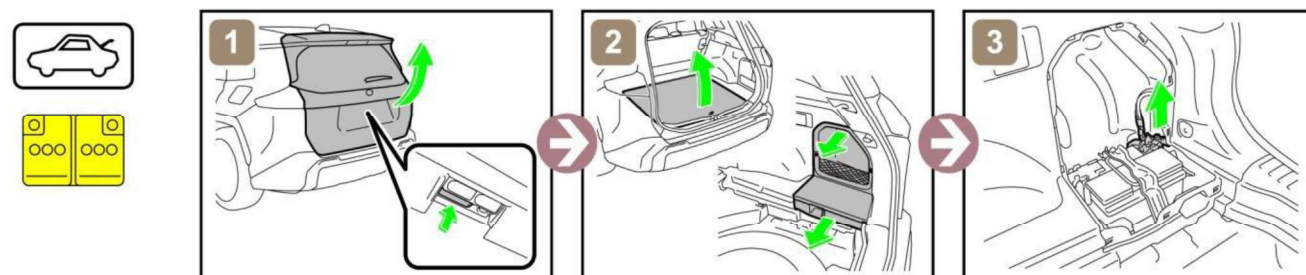


4. 進入車內

□ 車窗玻璃

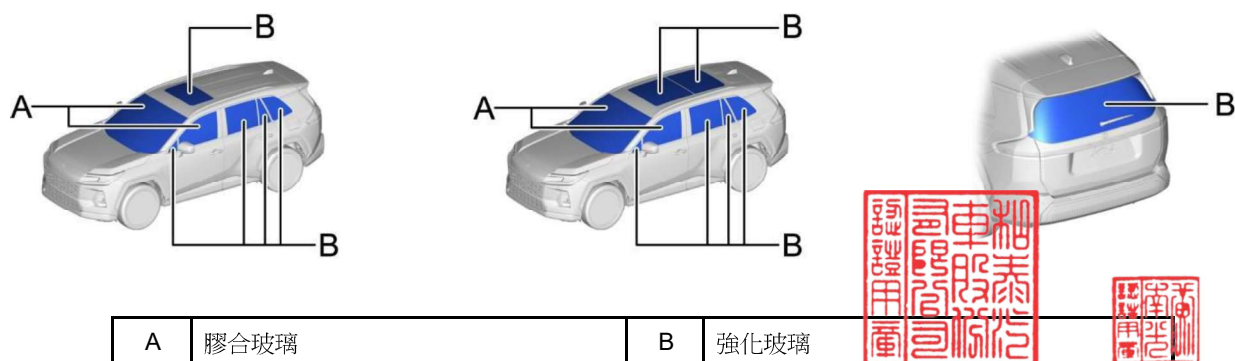

A	膠合玻璃	B	強化玻璃
---	------	---	------

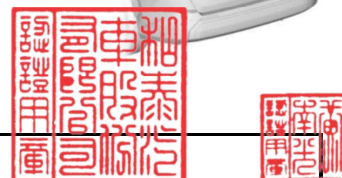

ID No.	版本編號	版本日期	頁次
RAV4PlugInHybrid60	01	03 / 2026	3 / 4

5. 儲存電源 / 液體 / 氣體 / 固體



高壓鋰電池: 391 V



低壓電池: 12 V



汽油油箱: 55 L



空調冷媒



- 處理任何這些物品時，務必穿戴適當的個人防護裝備(PPE)
- 在任何情況下，包含火災，都不可破壞或取下電池外蓋。否則可能會嚴重燒傷或觸電而導致嚴重傷害或死亡。

6. 發生火災時



使用大量的水

如果無法利用大量的水撲滅高壓電池火勢，建議讓高壓電池自行燃燒殆盡。



可能會復燃!



氣體撐桿 / 預緊彈簧



由於氣體撐桿/預緊彈簧可能會彈出，請參考圖示安裝位置。

7. 泡水時



車輛被水淹沒時，請勿觸摸任何高壓電組件或電纜及維修接頭，否則可能會導致觸電。
僅能在將車輛從水中拖吊出來後，才可在車上作業。

8. 拖吊 / 運輸 / 儲存

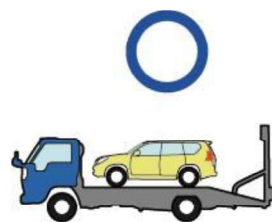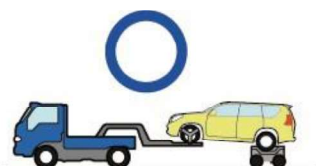

可能會復燃!



將車輛停放在距離其他車輛至少 15 公尺的安全距離外

9. 重要附加資訊

在前樑下方(靠近保險桿位置)，有安裝一性能減震器(氣體充填減震器)
更多資訊，請參考ERG“緊急處置指導手冊”

	ID No.	版本編號	版本日期	頁次
	RAV4PlugInHybrid60	01	03 / 2026	4 / 4