




RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT

油電混合動力車輛
[自2014年1月]

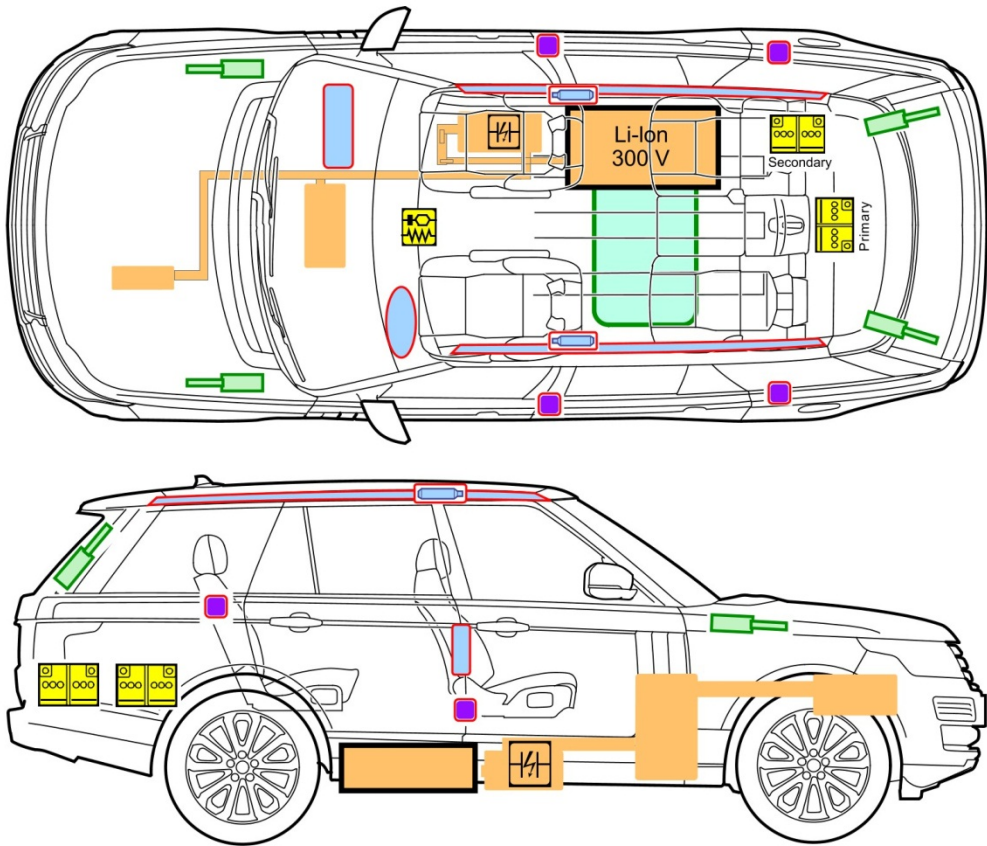

E158376

說明:

 氣囊	 儲存式 氣體增壓泵	 安全帶警示	 油壓桿
 低電壓電池	 氣囊控制模組	 燃油箱	 高壓電線/ 零件 
 高壓電池盒 	 高壓電容 		

E158379


此說明顯示最大允許的車輛設備

	致命危險! 勿碰觸高壓設備
--	------------------

品牌	車型	車體型式	方向盤位置		版本日期	ID No	版本編號	頁碼
Range Rover	L405	SUV	左駕		13/08/13		V6	1/4



RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT
油電混合動力車輛
(自2014年1月)

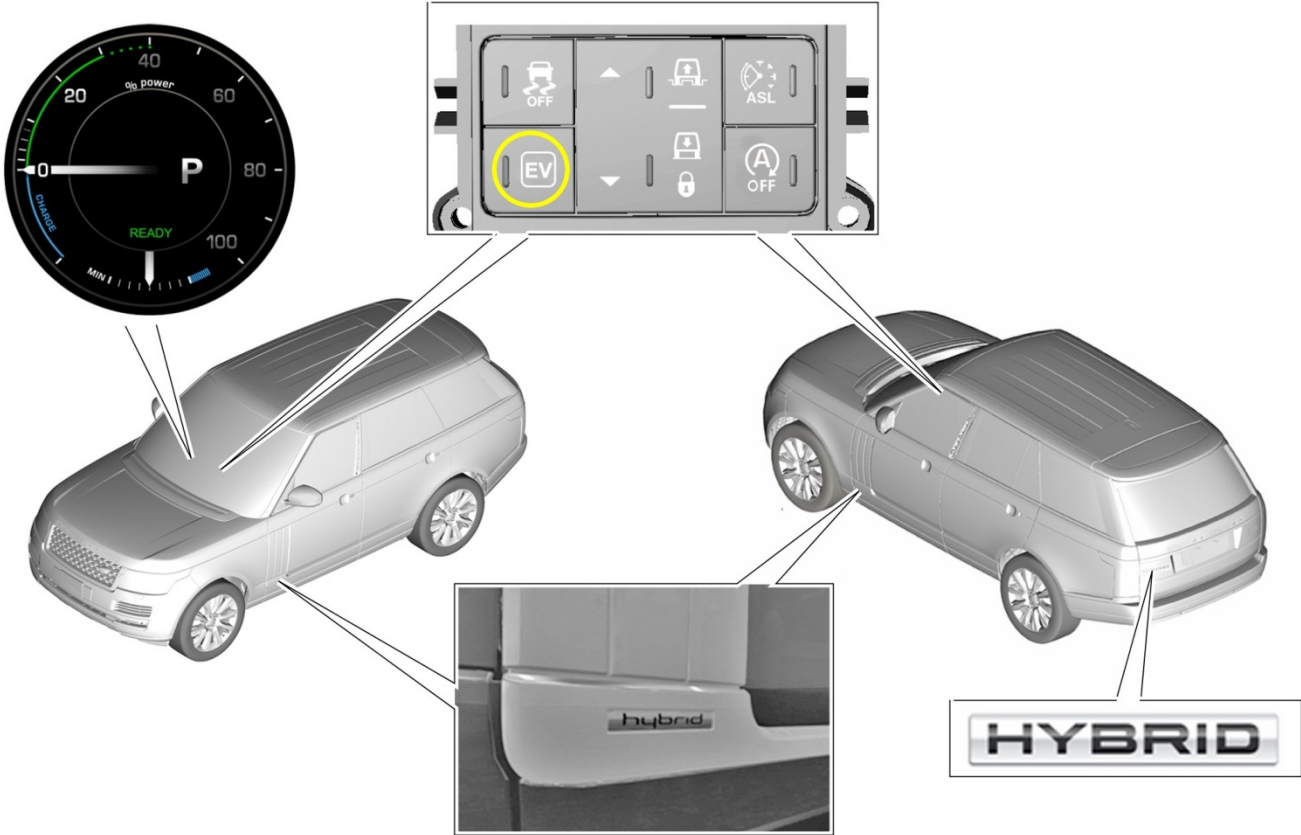


E158381

識別特徵:


HYBRID徽章裝設於前、後及尾門。儀表板顯示電力範圍。中央扶手控制面板設有EV鈕。

為此文件識別之用，EV鈕以黃色框標記。

高壓系統停用: 總覽

	按儀表板 STOP 鍵熄火 車鑰匙距離車輛需至少三公尺 熄火狀態時，斷開電池負極接頭會自動斷開高壓系統電源 如果氣囊打開，高壓系統會自動斷電
--	--

品牌	車型	車體型式	方向盤位置		版本日期	ID No	版本編號	頁碼
Range Rover	L405	SUV	左駕		13/08/13		V6	2/4

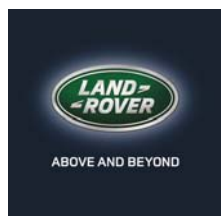

RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT

油電混合動力車輛

(自2014年1月)



高壓系統停用: 詳細說明




1: 按儀表板 STOP 鍵熄火。




2: 鑰匙必須置於距離(A)至少大於三公尺遠離車輛。

E158672

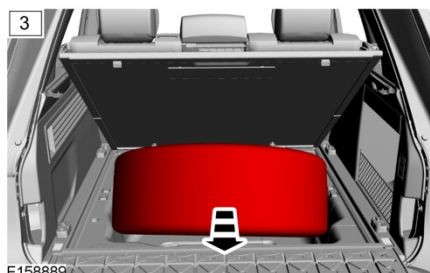

1: 移出備胎以接近主電池。

E158889

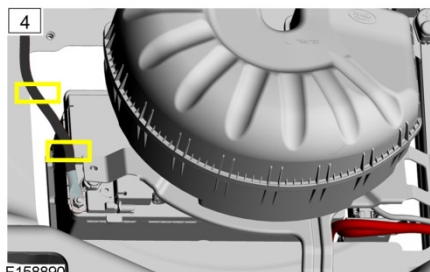

4: 斷開並隔離電池負極接頭。


緊急狀況時切斷兩處負極接頭。
(切斷接頭如圖黃框處所示)

E158890



5: 移除右後行李空間飾板以接近第二電池。依圖示箭頭方向拉起飾板脫離固定處。

E158891

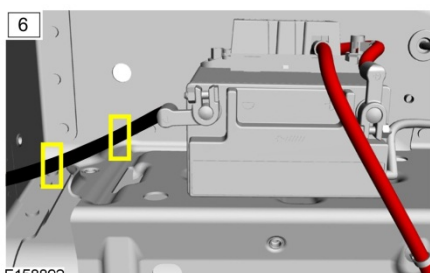

6: 斷開第二電池負極接頭。

緊急狀況時切斷兩處負極接頭。
(切斷接頭如圖黃框處所示)

E158892

品牌	車型	車體型式	方向盤位置			版本日期	ID No	版本編號	頁碼
Range Rover	L405	SUV	左駕			13/08/13		V6	3/4




RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT

油電混合動力車輛
(自2014年1月)



附加資訊:

- 勿接觸或切斷橘色高壓電線

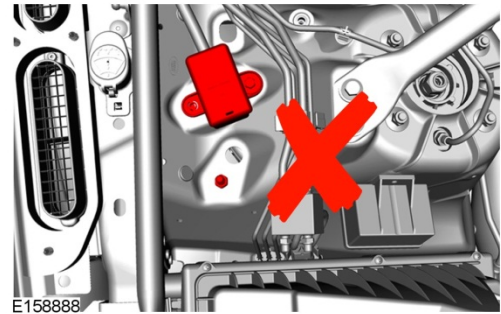

勿連接外部電源於電池跨接器接頭 (X)


高壓電池安裝於車輛右側下方正極托架.

識別標識:高壓電池



E158386

其它高壓設備識別標籤:

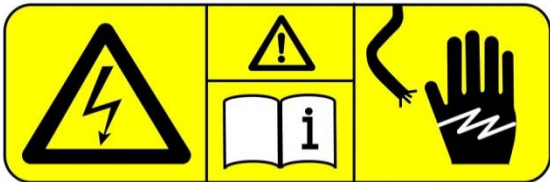

E158387

品牌	車 型	車體型式	方向盤位置			版本日期	ID No	版本編號	頁碼
Range Rover	L405	SUV	LHD			13/08/13		V6	4/4