

VOLVO 電動車緊急救援說明

Presentation title, Full name, Security Class: Proprietary

YYYY.MM.DD

EX40 電動車外觀識別

- 前方封閉式水箱罩



- 後方車型名稱標示




EC40 電動車外觀識別

- 前方封閉式水箱罩




- 後方車型名稱標示

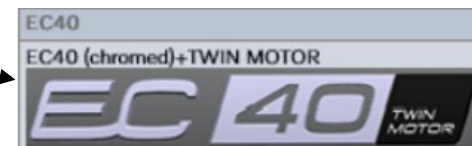

高壓電與危險區域配置(一)


各區域配置說明：

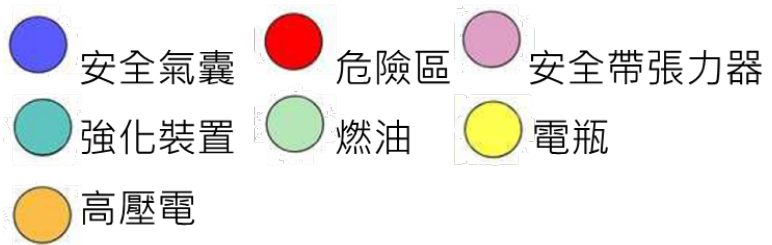

注意事項：



- 切勿碰觸高壓零組件。
- 切斷12V電池，這也會同時切斷高壓系統的電源。
- 高壓系統斷電後，至少必須等待3分鐘後，才可以進行高壓系統的作業。

A.高壓系統：

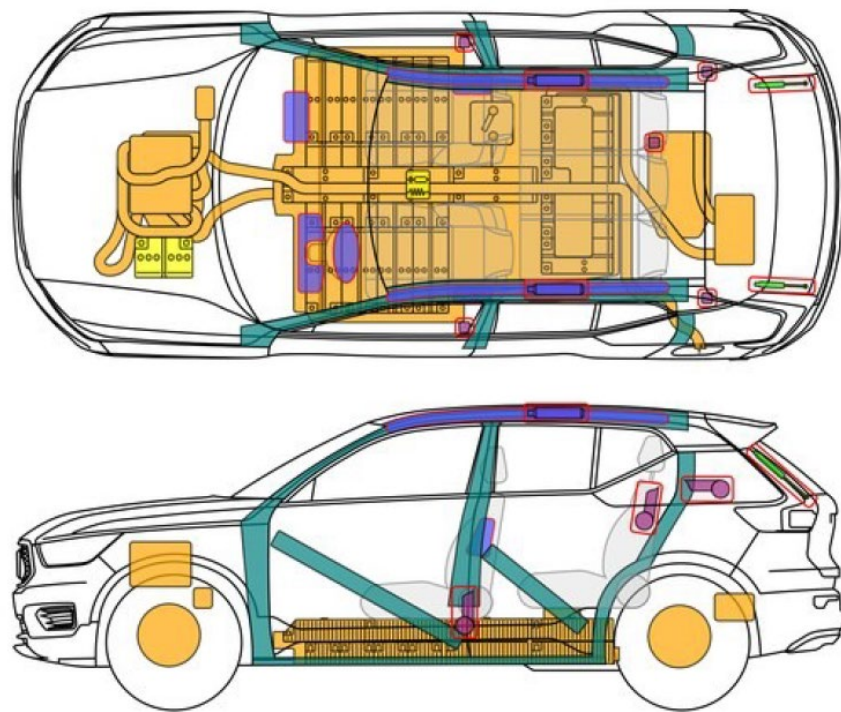


安全氣囊/高壓電與危險區域配置(二)


B.安全氣囊：氣簾

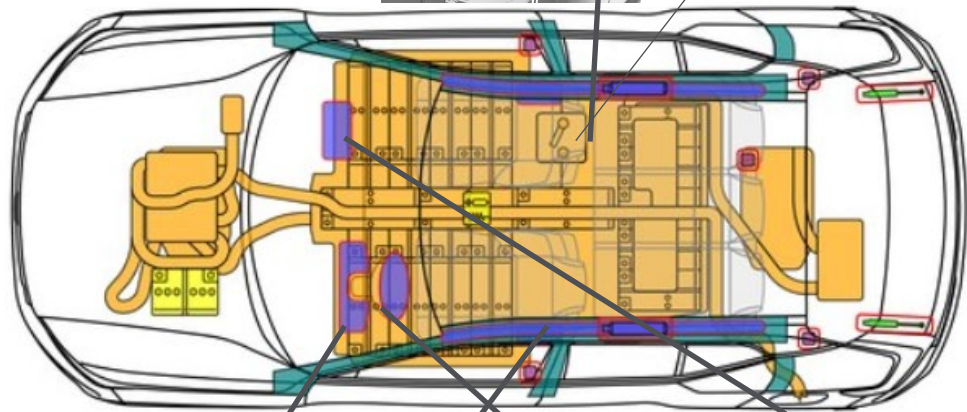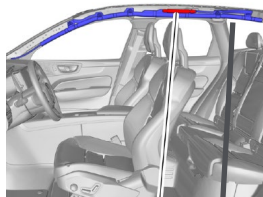

膝部氣囊

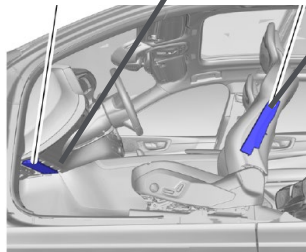


側氣囊

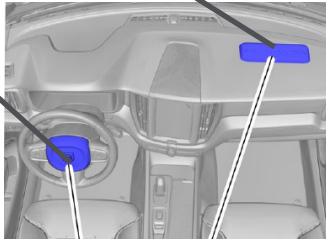

前座氣囊

各區域配置說明：

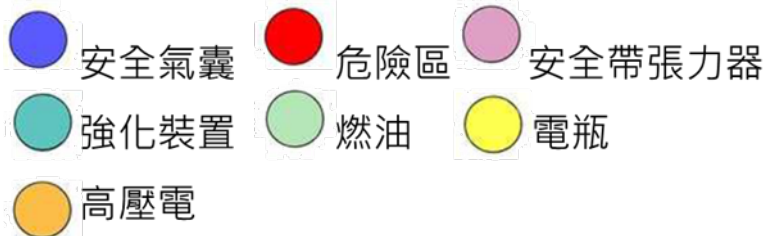

注意事項：

- 切勿碰觸高壓零組件。
- 切斷12V電池，這也會同時切斷高壓系統的電源。
- 斷開電瓶，並至少等待30秒，然後再開始對汽車作業。這樣可以防止意外啟動火藥式SRS組件。

緊急斷電程序

A. 斷電程序：

確認是否為電動車/混合動力車型

固定車輛，已確保車輛不會移動


確認車輛為熄火狀態

移除或切斷12V電池負極線

移除高壓電池維修服務開關

B. 禁止切斷的區域：


- 在確認高壓系統斷電之前，請不要試圖切斷高壓電力線路與高壓電力零件分佈的區域。

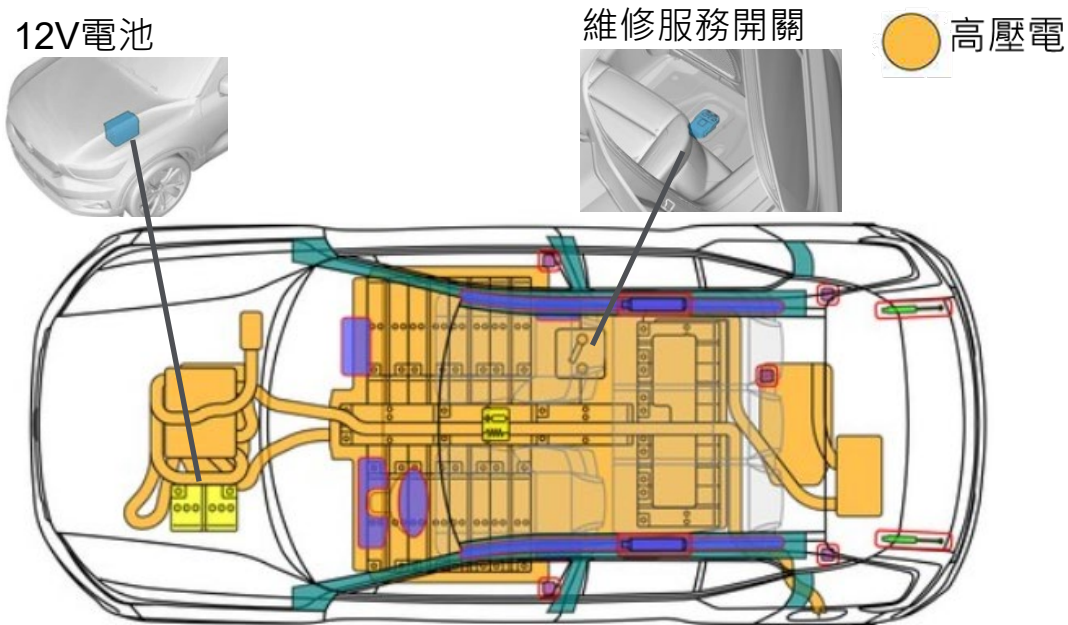

EX40 車身鋼材強度分佈(一)

如有必要切割車體，確保12V電瓶與高壓電池均已完成斷電後3分鐘以上。


車身鋼材強度分佈：

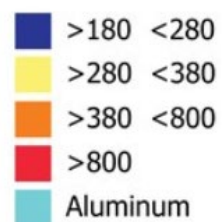

EX40 車身鋼材強度分佈(二)

如有必要切割車體，確保12V電瓶與高壓電池均已完成斷電後3分鐘以上。


車身鋼材強度分佈：

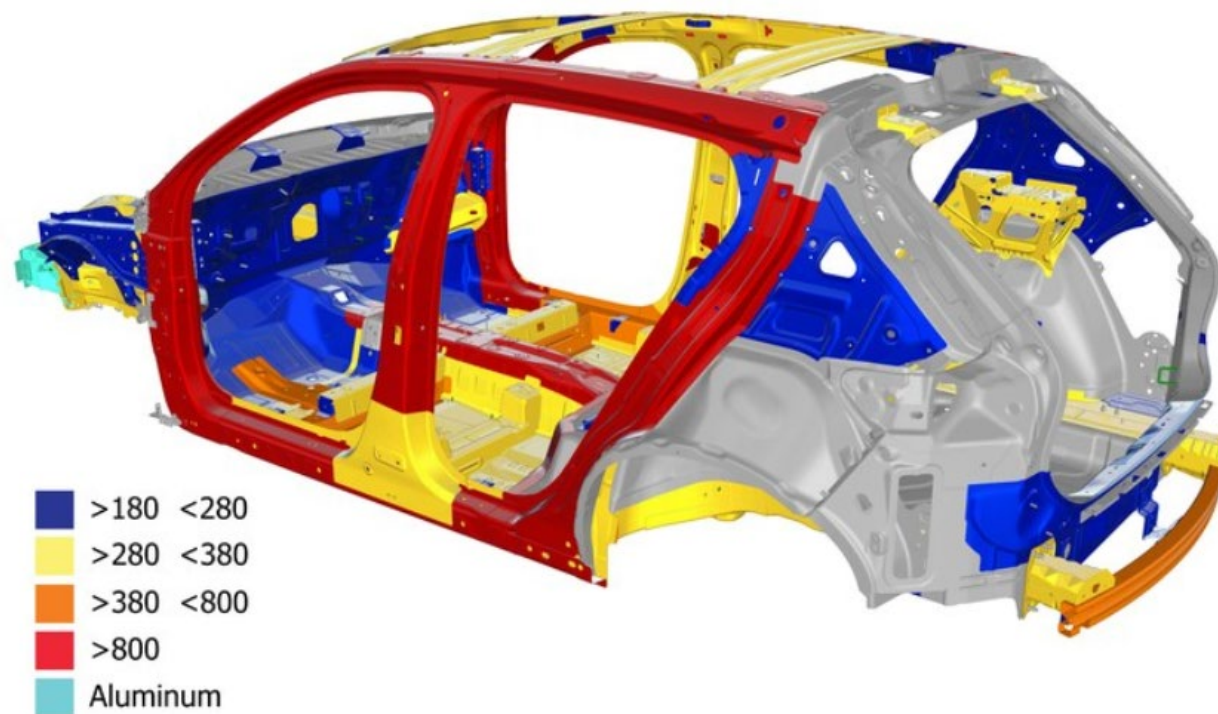

EC40 車身鋼材強度分佈(一)

如有必要切割車體，確保12V電瓶與高壓電池均已完成斷電後3分鐘以上。


車身鋼材強度分佈：

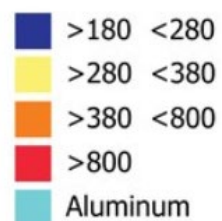

EC40 車身鋼材強度分佈(二)

如有必要切割車體，確保12V電瓶與高壓電池均已完成斷電後3分鐘以上。

車身鋼材強度分佈：

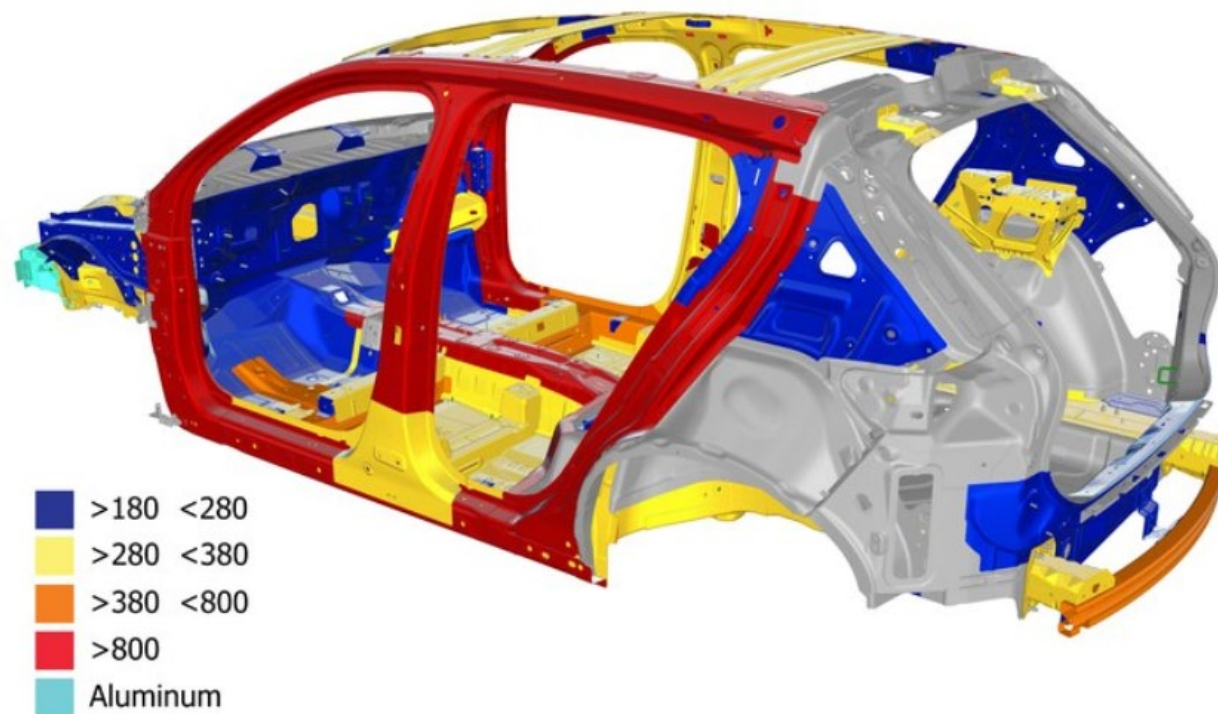

V O L V O



Volvo Cars Taiwan Ltd.
38F-1, No.7 Sec.5,Xinyi Rd.,
Xinyi Dist., Taipei City, 110,
Taiwan, R.O.C.
www.volvocars.com.tw

VOLVO CARS TAIWAN LTD. 授權維修中心

名稱	地址	連絡電話
新凱汽車 內湖展示暨服務中心	台北市內湖區民權東路六段 17 號	(02) 8791-3456
新凱汽車 仁愛展示暨服務中心	台北市大安區新生南路一段 125 號	(02) 8771-6111
新凱汽車 士林展示暨服務中心	112052台北市北投區承德路六段80號	(02) 2821-1999
凱銳汽車 中和展示暨服務中心	新北市板南路 468 號	(02) 2228-8800
凱銳汽車 新莊展示暨服務中心	新北市新莊區中正路58號	(02) 8993-8585
凱桃汽車 桃園展示暨服務中心	桃園縣蘆竹鄉文中路一段 36 號	(03) 369-5530
凱桃汽車 中壢展示暨服務中心	桃園市中壢區志廣路100號	(03) 402-0123
上立汽車 公益展示暨服務中心	台中市南屯區公益路二段 1005 號	(04) 2385-1228
上立汽車 崇德展示暨服務中心	台中市北屯區崇德路三段152號	(04) 2422-9598
揚昇汽車 新竹展示暨服務中心	新竹市中華路一段 259 號	(03) 566-9999
富王汽車 彰化展示暨服務中心	彰化市中山路三段806號	(04) 732-2959
富王汽車 花壇展示暨服務中心	彰化縣花壇鄉中山路一段 12-1 號	(04) 786-4567
富王汽車 草屯展示暨服務中心	南投縣草屯鎮博愛路 627 號	(049) 235-5356
匯勝汽車 嘉義展示暨服務中心	嘉義市西區北港路807號	(05) 237-2385
匯勝汽車 永康展示暨服務中心	台南市中西區中華西路二段669號	(06) 254-2125
匯勝汽車 中華展示暨服務中心	台南市中西區中華西路二段669號	(06) 258-2328
匯勝汽車 濱江展示暨服務中心	台北市中山區濱江街209 號	(02) 2501-3618
凱銳汽車 博愛展示暨服務中心	高雄市鼓山區博愛一路 450 號	(07) 556-5560
凱銳汽車 鳳山展示暨服務中心	高雄市三民區建國路三段422號	(07) 776-5560
匯勝汽車 宜蘭展示暨服務中心	宜蘭縣五結鄉光榮北路 28 號	(03) 950-2111
佳豐汽車 花蓮展示暨服務中心	花蓮縣吉安鄉中央路三段 356 號	(03) 8532-147

免費服務專線：0800-40-60-80 VOLVO CARS TAIWAN Ltd.