





**LAMBORGHINI REVUELTO Coupe,
自車型年份2024**

緊急救援指南



目錄索引

• 車輛辨識.....	4
• 救援指南/安全氣囊	5
• 油電混合系統注意事項	7
• 油電混合系統 – 12V 電池.....	8
• 高壓電系統與高壓電警告標識	9
• 停用高壓電系統.....	11
• 車輛舉升/牽引	12
• 緊急應變指南 - 緊急解鎖/發生火災	16

車輛辨識




REVUELTO的車身立體帶稜角線條具有高辨識度，但發生撞擊後，車輛可能因損傷不等程度導致難以辨識。

以下是協助緊急應變人員辨識車輛方式：

1. 車型銘牌位於車輛後方
2. 車輛辨識碼位於左前擋風玻璃位置
3. 高壓警示貼紙標示於全外露式引擎上




救援指南

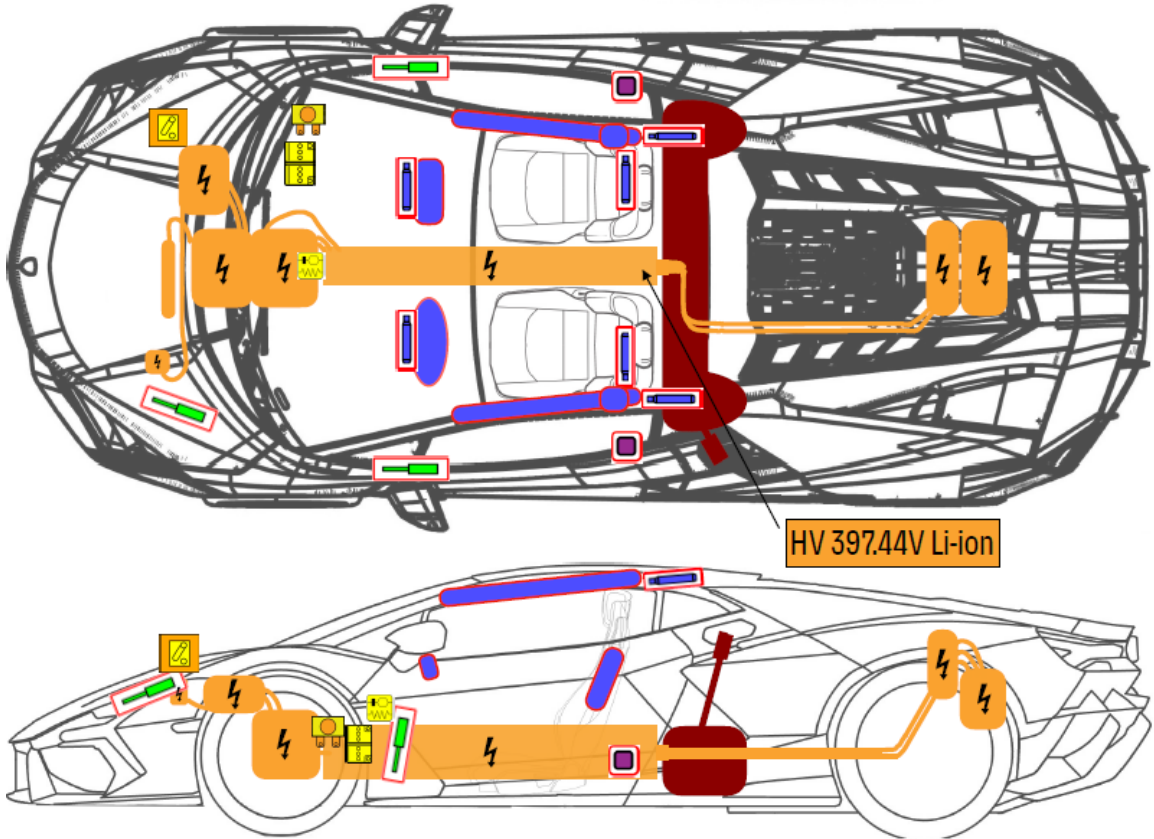

	安全氣囊		煙霧氣體充填裝置		安全帶預束緊器		SRS控制單元		氣體 / 預壓縮彈簧活塞
	電瓶，低壓		油箱		高壓電池組		高壓電纜 / 部件		高壓斷路器
	高壓切斷保險絲								

救援指南-安全氣囊

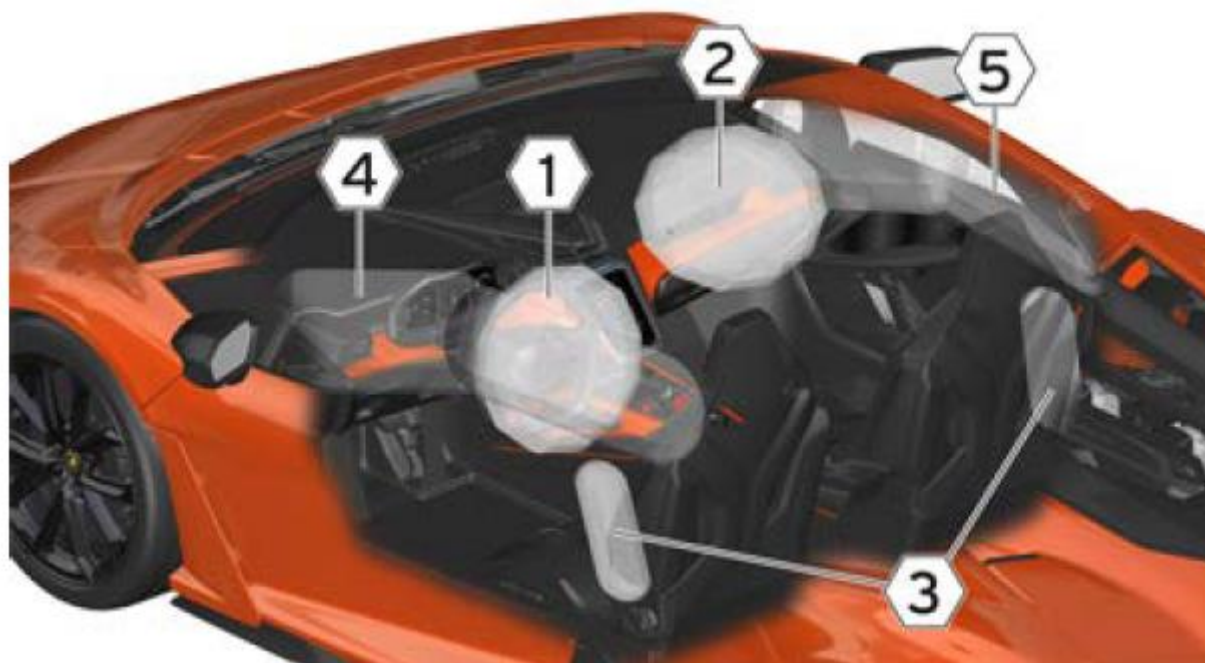

位置說明:

1. 駕駛員前側安全氣囊
2. 乘客前側安全氣囊
3. 左前側安全氣囊（座椅填充物內）
4. 左側簾式安全氣囊
5. 右側簾式安全氣囊

油電混合系統注意事項



上述符號代表車輛上高壓系統零部件，
可能對人身安全造成危險。

⚠ 危險

在發生事故或接受救援時，請提醒緊急救援人員和執法部門，這是一輛配有高壓蓄電池的車輛。

⚠ 危險

高壓系統可能導致死亡危險！觸摸損壞的高壓部件會受到致命電擊。高壓系統部件使用專用黏性警示標籤標明。

- 即使組合儀表被關閉，高壓系統產生的電壓仍然會造成嚴重的死亡危險！
- 請勿觸摸車輛充電插座的觸點，不要將異物插入其中，例如清潔充電單元時。如需清潔充電單元，請僅使用柔軟的乾布，不要藉助任何螺絲刀、刷子等輔助工具。
- 請勿對橙色電纜或其他高壓部件執行任何操作。
- 非專業人員不得損壞、篡改、拆卸、拆解電氣部件，尤其是高壓系統部件。
- 切勿在高壓電纜和高壓部件附近使用熱源或者具有鋒利邊緣、變形或切屑工具。

⚠ 危險(繼續)

- 高壓蓄電池損壞可能會導致帶電部件放電：有發生燒傷、嚴重人身傷害或觸電死亡的危險！
- 高壓蓄電池揮發出的氣體可能有毒或易燃。高壓蓄電池的任何損壞都可能導致其直接或延遲釋放有毒氣體。釋放的氣體還可能引發火災。



油電混合系統 – 12V 電池

車輛配備吸附式玻璃纖維隔膜電池 12 V - 38 Ah - 420A

它是一種先進的免維護鉛酸電池。吸收性玻璃墊是位於正極板和負極板之間的細玻璃纖維隔板，有助於吸收所有電池酸液。

12V 電池位於乘客腳坑後方。需要拆下腳踏墊和腳踏板才能取得。



警告

- 使用不適合的電池保養器或充電器可能會導致短路、火災以及電池、控制單元和電子元件損壞：受傷或死亡的危險！
- 12V電池位於副駕駛員攔腳板後面，請勿將電纜（Lamborghini規定的保養器或充電器）直接連接至電池，而要使用後車廂內的專用充電點（第311頁）：受傷或死亡的危險！



12V Battery

高壓電系統



零部件名稱：

1. Front E-System

(包含車載逆變器、E-motors、DC/DC轉換器)

2. 電子式空調壓縮機


3. 車載充電器

4. 加熱器

5. 高壓電池

6. Rear E-System

(包含車載逆變器、E-motors、DC/DC轉換器)

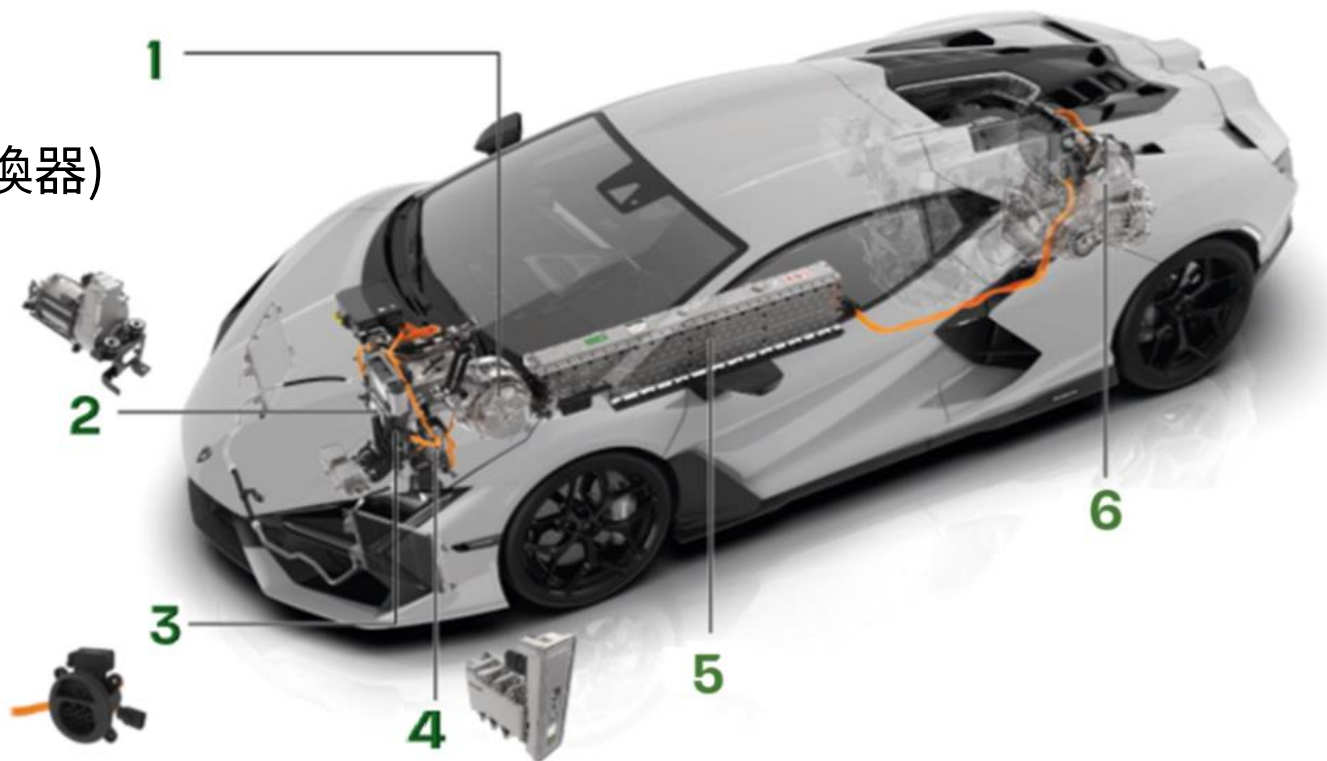

高壓電警告標識

車輛上有數種標籤，可用來判斷具有安全風險的零部件，
在高壓系統零部件上可找到以下標籤：



針對駕駛員的警示

如果警示燈^{⚠️}和[🚗]亮起，會發出連續的聲音訊號並顯示一條警示
高壓電池故障：有火災危險！請安全停車並立即離開。


指示高壓蓄電池的溫度過高。

- STOP – 請勿繼續行駛！請立即停車，如果交通情況允許的話，請將車輛停在遠離建築物和其他車輛的戶外。
- 如果可能，打開危險報警閃光燈。
- 掛入電子手煞車。
- 關閉點火開關。
- 為了方便救援，請將鑰匙放在車輛的顯眼位置，比如中控臺上。
- 與所有乘客一起下車並與車輛保持一定距離，如果可能，請站在護欄後面。
- 告知消防隊這是一輛電動汽車。
- 請勿試圖自行滅火。

停用高壓電系統

在必要狀況下，高壓系統應依照以下步驟關閉：

- Step 1: 打開前廂蓋.
- Step 2: 打開飾板蓋(1)，取下紅色安全插銷(2)，
然後拔出連接器(3)直到拉不動以斷開高壓電系統。

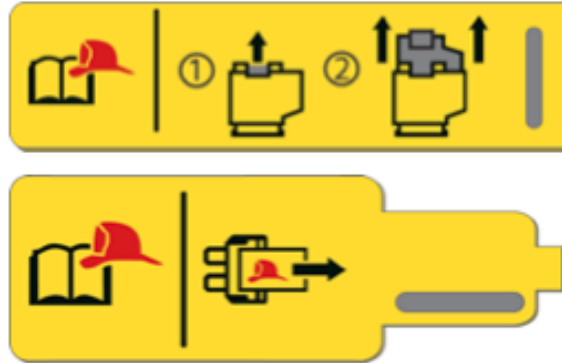


車輛舉升

需要升起車輛時，
請使用指示工具於圖中所標示的舉升點
進行操作：

指示

- 頂車機 (Lifter with arms)
- 輪叉式升降機 (Lifter with arms provide)
- 剪叉式升降機 (Scissor lift)
- 千斤頂 (Jack)

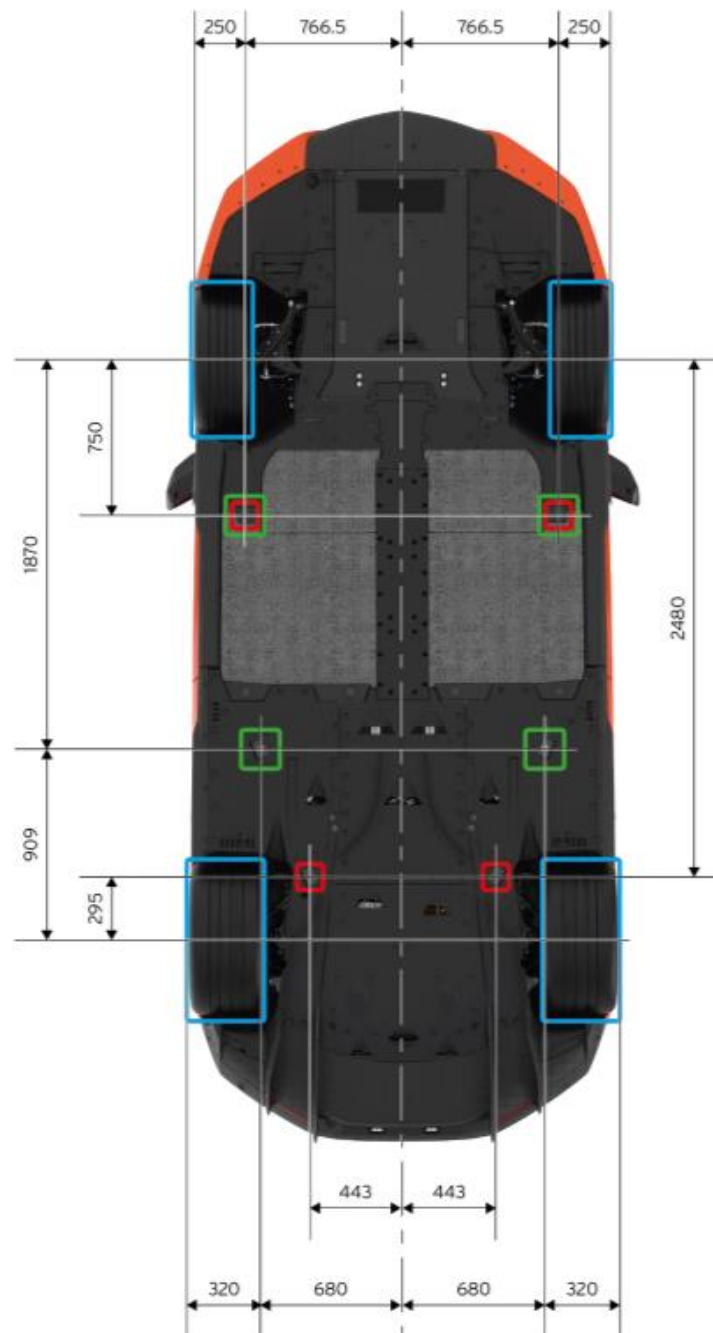

車輛牽引 - 前置作業



警告

- 切勿在沒有通電的情況下拖車。
- 牽引車輛需要有一定經驗，尤其是在使用牽引繩時。兩名駕駛員都應該熟悉這類型機動車的操作。未經過訓練的人員不得進行牽引。
- 牽引操作會涉及到事故、意外或死亡的高風險。
- 在使用拖車或其他特殊交通工具進行運輸或抬起車軸以進行牽引時，任何人都不能留在車上：存在發生事故的危險！

牽引桿和牽引繩

牽引桿是最安全的牽引方式。

當沒有牽引杆時才可以使用牽引繩進行操作。

用彈性合成纖維或類似的彈性材料製成的繩索作為牽引繩。

車輛牽引

只能以低速和短距離中進行車輛牽引。當發動機靜止並以高速行駛較長的距離時，將無法充分潤滑變速箱。

- 牽引的最大允許速度是30km/h。
- 牽引的最大距離是50km。

由於技術原因，拖車時不得啟動被牽引車輛。

用拖車牽引車輛

- 為了牽引變速箱位於停車檔（P）的車輛，需要抬起後軸。
- 變速箱位於空檔（N）的車輛可以在抬起前輪、抬起後輪或全部四個車輪著地時進行牽引。



說明

當抬起一根車軸以牽引車輛時，通常指示燈會亮起。

注意

- 如果熱引擎的冷卻迴路未載入，車輛只能以不超過7km/h的速度被推動不超過700m。
- 若牽引車輛的速度高於30km/h，可能對車輛造成嚴重傷害。
- 如果無法正常牽引車輛（例如需要行駛的距離超過50km），請使用能完全裝載被拖車輛的拖車進行運輸。
- 如果由於變速箱損壞、電池放電或其他原因而無法掛入空檔，請使用能完全裝載車輛的特殊交通工具，請勿只抬起一根軸上的車輪：否則會嚴重損壞牽引系統的完整性。

車輛牽引 - 操作須知



初步操作

- 將牽引杆或牽引繩僅固定在適當的牽引眼上(請見下一頁說明)。
 - 確保牽引繩沒有扭曲。否則，在牽引過程中可能會脫離牽引眼。
 - 打開兩部車輛上的緊急信號。
- 無論如何，請遵守您所在國家/地區有關車輛牽引的所有現行法律。

牽引車駕駛員的資訊

- 開始牽引時請緩慢牽引，直到被拖車開始移動後再開始加速。
- 逐漸地、輕柔地加速，並提前煞車且需比平時更輕柔地操作。
- 避免劇烈駕駛。

被牽引車駕駛員的資訊

- 上車並繫好安全帶。
- 開啟組合儀表以免方向盤鎖死，同時確保方向燈、喇叭和擋風玻璃雨刷運行。
- 選擇變速箱的N檔位。
- 關閉手煞車。
- 煞車助力器僅在引擎運轉時起作用，因此必須對煞車踏板施加更大的壓力。
- 只有在組合儀表打開、車輛正在移動且電池有足夠的電量使其運轉時，動力轉向才能運行。必要時，施加更大的力量來進行轉向。
- 如果使用牽引繩，請確保它始終被拉緊。

注意

- 在掛入任何檔位（包括倒檔）的情況下牽引車，可能會對變速箱和發動機造成嚴重的損壞。
- 在手煞車的情況下牽引車輛，可能會對煞車器、車輪和輪胎造成嚴重的損壞。

警告

- 不要讓任何人留在被拖車上：有受傷或死亡的風險！
- 在組合儀表關閉的情況下拖動車輛可能會導致方向盤鎖定：有發生事故的風險。

車輛牽引 - 牽引眼



前牽引眼



車輛有一個用於牽引眼的螺紋孔，位於保險桿的左前方。

- 從車輛工具箱中取出牽引眼。
- 對蓋子右側（1）向內施加短暫而堅固的壓力。蓋子從保險桿上脫開。
- 如有必要，從車載工具中取出一字螺絲刀，注意其尖端以免損壞蓋子和車身，然後用它來取下蓋子。
- 將牽引眼逆時針擰到螺紋底部，並用螺絲刀進行擰緊。
- 使用後，將牽引眼和螺絲刀放回車載工具之中。

警告

- 如果牽引眼未擰到末端，牽引時可能會鬆動：會發生危險事故！
- 切勿使用牽引眼和螺紋連接點來抬起車輛。牽引眼和掛鉤並不是為提升車輛而設計的：會有受傷的危險或造成死亡的危險！



緊急應變指南-緊急解鎖

如果中央門鎖出現問題，兩扇車門都可以從車內解鎖，此外駕駛員側車門可透過緊急鑰匙從車外解鎖。

注意

從車內解鎖駕駛側和副駕駛側車門

- 若車輛電池無法運作，請拉動緊急把手（3）。



注意

從車外解鎖駕駛側車門

- 手動取下車鎖蓋（1）。
- 拔出應急鑰匙。
- 將應急鑰匙插入鎖（2）中並逆時針轉動以解鎖並打開駕駛員側車門。
- 在15秒內打開組合儀表以防止防盜報警功能觸發。對於某些車型，車門一旦開啟，就會立即觸發防盜報警功能。打開組合儀表即可關閉防盜報警功能。



緊急應變指南-發生火災



針對駕駛員的警示

如果警示燈^{⚠️}和[🔥]亮起，會發出連續的聲音訊號並顯示一條警示高壓電池故障：有火災危險！請安全停車並立即離開。指示高壓蓄電池的溫度過高。

- **STOP** – 請勿繼續行駛！請立即停車，如果交通情況允許的話，請將車輛停在遠離建築物和其他車輛的戶外。
- 如果可能，打開危險報警閃光燈。
- 掛入電子手煞車。
- 關閉點火開關。
- 為了方便救援，請將鑰匙放在車輛的顯眼位置，比如中控臺上。
- 與所有乘客一起下車並與車輛保持一定距離，如果可能，請站在護欄後面。
- 告知消防隊這是一輛電動汽車。
- 請勿試圖自行滅火。

⚠️ 危險

- 如果發生火災、組合儀表上顯示相關警示或聞到氣體異味，請依下列步驟操作：
 - 請勿吸入該氣體。
 - 將車輛停放在遠離建築物、其他車輛、突出頂棚、車棚或類似位置的戶外安全地點。
 - 關閉組合儀表並使所有人員撤離車輛。
 - 遠離危險區域，請勿試圖自行滅火。
 - 通知救援人員。
- 請勿觸摸或接近從高壓蓄電池中洩漏的任何液體，高壓蓄電池的電解液具有刺激性：有受傷的危險！如果電解液與皮膚接觸，請用清水沖洗患處至少15分鐘。然後用肥皂清洗受影響的區域。受影響的區域需要接受醫生的堅持。
- 如果發生技術緊急情況，請務必告知所有協助人員車輛配備了高壓蓄電池。



Lamborghini臺灣總代理嘉鐸興業 全臺據點技術聯絡資訊

Lamborghini臺北服務中心 (02) 2652-1122

Lamborghini臺中展示暨服務中心 (04) 2472-6666

Lamborghini高雄服務中心 (07) 812-1000