
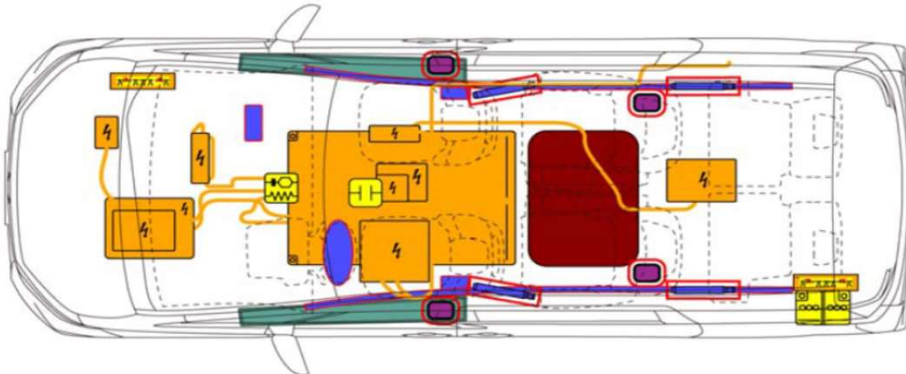



|                                                                                      |             |                                                                                     |                        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--|
|     |             | TOYOTA ALPHARD PHEV<br>5門/6人座/休旅車<br>2025-01                                        |                        |  |        |  |        |               |  |
|     |             |                                                                                     |                        |   |        |                                                                                     |        |               |  |
|   |             |                                                                                     |                        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |               |  |
|  |             |                                                                                     |                        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |               |  |
|    | 氣囊          |  | 儲氣罐                    |  | 安全帶緊縮器 |  | 氣囊控制單元 |               |  |
|    | 高強度區        |                                                                                     |                        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |               |  |
|    | 電瓶，低電壓      |  | 超級電容，<br>低電壓           |  | 油箱     |                                                                                     |        |               |  |
|    | 電池組，<br>高電壓 |  | 高壓電纜線                  |  | 高壓電組件  |  | 切斷電纜   |               |  |
|                                                                                      |             |                                                                                     |                        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |               |  |
|                                                                                      |             |                                                                                     | ID No.<br>ALPHARDPHV45 | Version No.<br>01                                                                   |        | Version date<br>01 / 2025                                                           |        | Page<br>1 / 4 |  |

## 1. 識別/辨識

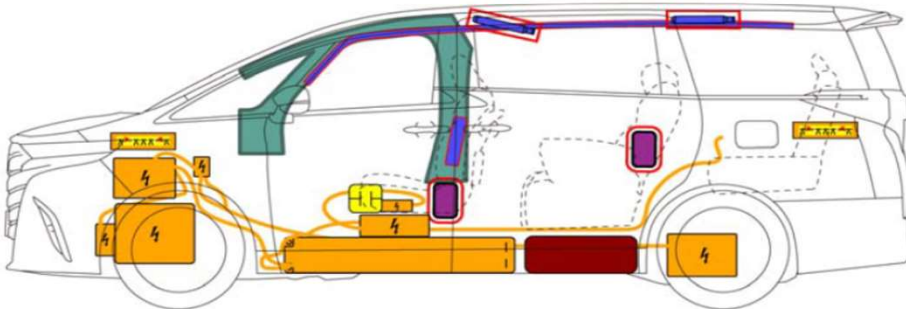

沒有引擎噪音並不表示車輛是完全關閉的，在車輛完全關閉之前可能會移動或突然重新啟動。

### ■ 車輛標誌位置

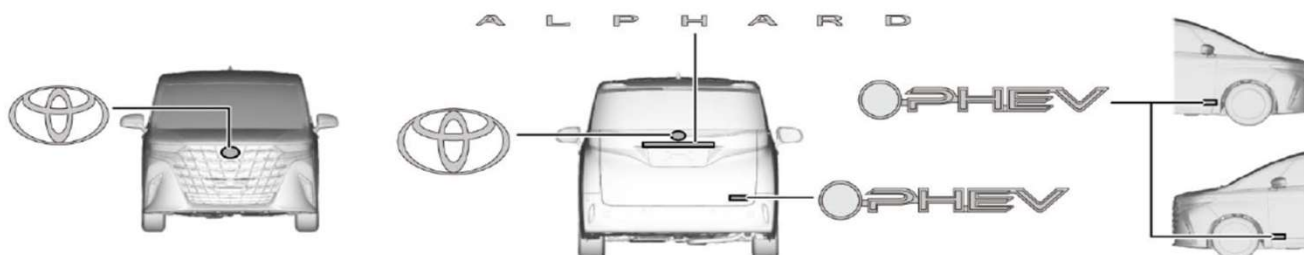


### ■ 能源：鋰電池




## 2. 固定 / 穩定 / 頂車

### ■ 完全固定車輛

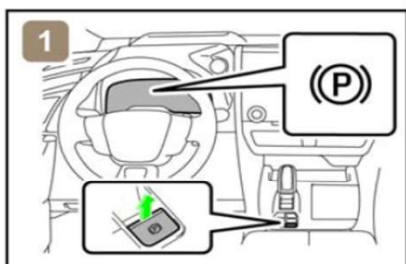


1) 擋住車輪並作動駐車煞車

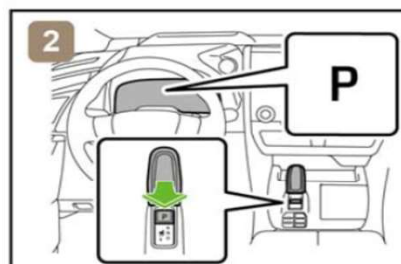

2) 按下P檔位開關

### ■ 穩定頂車點

在前後柱下方的四個標準頂車點放置木塊等小墊塊

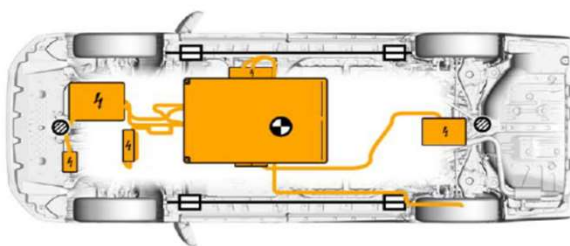

⊗ 強化的頂車點

□ 標準頂車點

● 車輛重心



請勿在排氣系統、燃油系統或高壓電纜線下方放置木塊或救援空氣舉昇袋等，否則可能會導致燃油洩漏、火災或觸電。

| ID No.       | Version No. | Version date | Page  |
|--------------|-------------|--------------|-------|
| ALPHARDPHV45 | 01          | 01 / 2025    | 2 / 4 |

### 3. 解除直接危害 / 安全規定

■ 如果需要操作以下任何系統，請在斷開電瓶之前操作它們。

電動門鎖  
電動方向機柱  
電子排檔桿



電動窗  
電子駐車煞車

電動座椅  
電動尾門

12V電瓶斷開時，電器元件無法運作。



■ 執行主要或替代程序以完全關閉車輛

〈主要程序〉

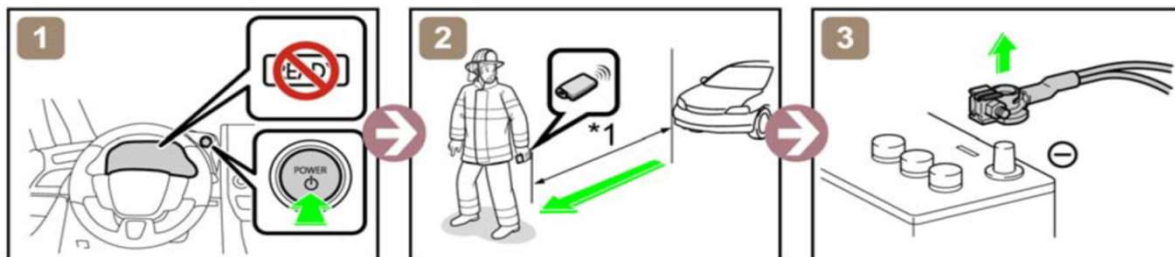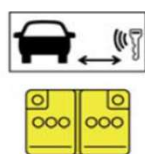



\*1: 5m或更多

〈替代程序〉

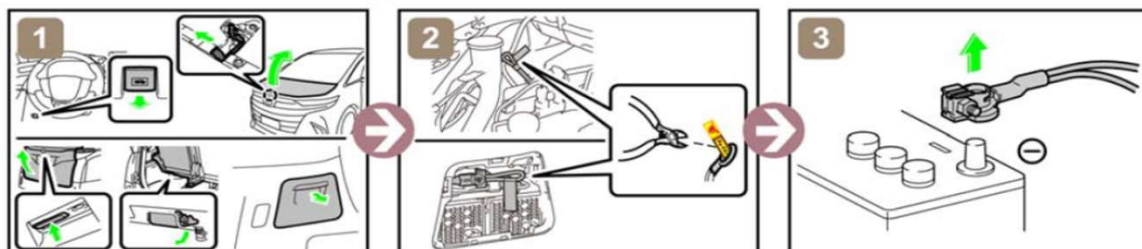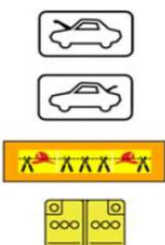


如果發生氣囊展開的事故，高壓系統將自動停用。

■ 12V電瓶

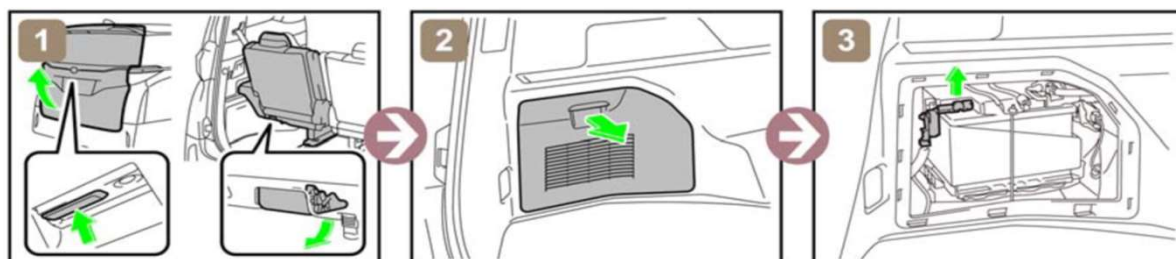

### 4. 進入車內

■ 車窗玻璃

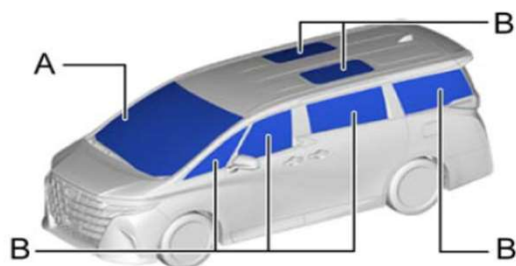

|   |      |   |      |
|---|------|---|------|
| A | 膠合玻璃 | B | 強化玻璃 |
|---|------|---|------|

|              |             |              |       |
|--------------|-------------|--------------|-------|
| ID No.       | Version No. | Version date | Page  |
| ALPHARDPHV45 | 01          | 01 / 2025    | 3 / 4 |

## 5. 儲存電源 / 液體 / 氣體 / 固體



高壓鋰電池



12V電瓶



油箱：47.2 L



- 處理任何這些物品時，務必穿戴適當的個人防護裝備（PPE）。
- 在任何情況下包括火災都不可破壞或取下電池外蓋，否則可能會嚴重燒傷或觸電而導致嚴重傷害或死亡。

## 6. 發生火災時



使用大量的水

假如判定利用大量的水難以撲滅高壓電電池火勢時，建議讓高電壓電池自行燃燒殆盡。





可能會復燃。

## 7. 泡水時



車輛被水淹沒時，請勿觸摸任何高壓電組件或電纜線包括維修接頭，否則可能會導致觸電。僅能在將車輛從水中拖吊出來後才可在車輛上作業。

## 8. 拖吊 / 運輸 / 儲存

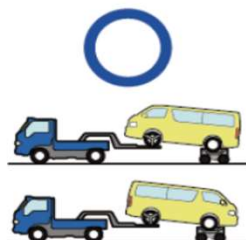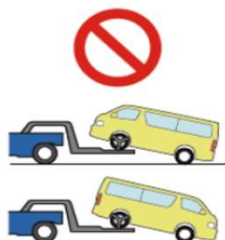

可能會復燃。

將車輛與其他車輛保持安全距離15m或以上存放。

## 9. 重要附加資訊

了解更多詳情，請參考ERG“緊急處置指導手冊”。

ID No.

ALPHARDPHV45

Version No.

01

Version date

01 / 2025

Page

4 / 4