
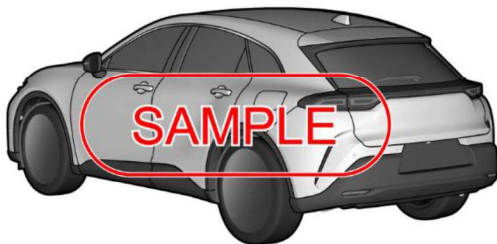
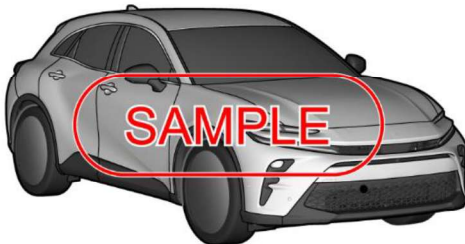
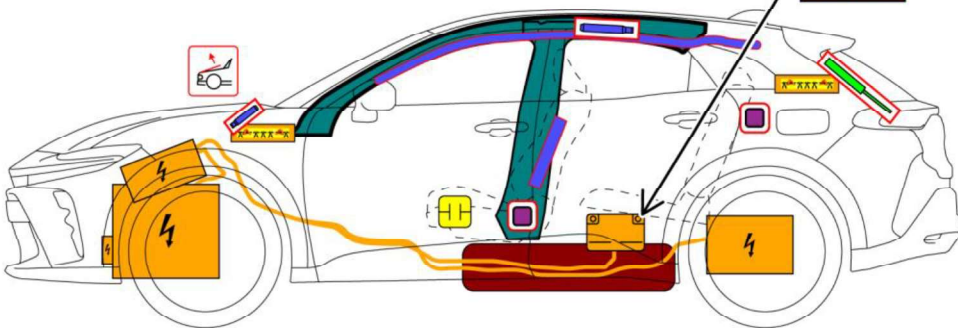



		TOYOTA CROWN HEV 5 門 / 5 人座 / 休旅車 2026-09							
									
 230.4 V Ni-MH									
	氣囊		儲氣罐		安全帶緊縮器		氣囊控制單元		行人保護主動系統
	氣壓桿 / 預負荷彈簧		高張力區域		電瓶低電壓		超級電容，低電壓		油箱
	電池組,高壓電		高壓電纜線		高壓電組件		電纜線切斷		
ID No.		版本No.		版本日期		頁碼			
CROWNSPORTHV35		01		09 / 2026		1 / 4			

1. 識別 / 辨識

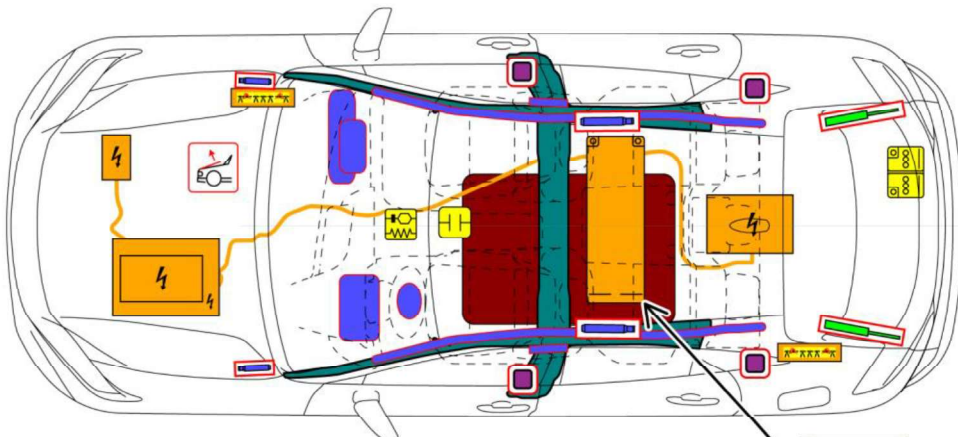

沒有引擎噪音並不表示車輛是完全關閉的。在車輛完全關閉之前，可能會移動或突然重新啟動。

■ 車輛廠徽位置

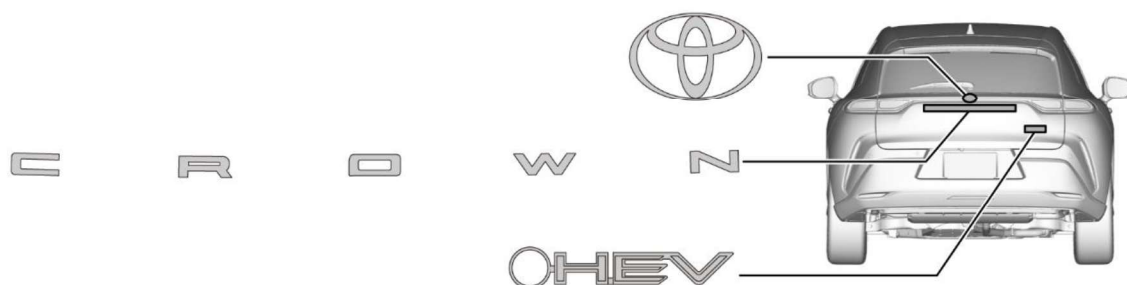


■ 能源來源：鎳氫電池



2. 固定 / 穩定 / 頂升

■ 完全固定車輛

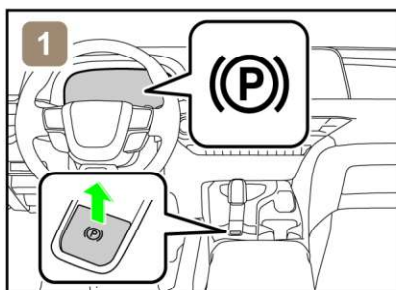


1) 擋住車輪、作動駐車煞車



2) 按下 P 檔位開關

■ 穩定頂車點

在前後柱下方的四個標準頂車點放置木塊等墊塊。

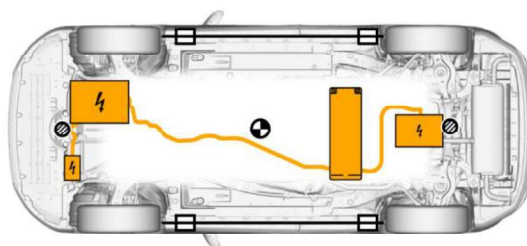

強化的頂車點



標準頂車點



車輛重心點



請勿在排氣系統、燃油系統或高壓電纜線下方放置木塊或救援空氣舉昇袋等，否則可能會導致燃油洩漏、火災或觸電。

	ID No.	版本No.	版本日期	頁碼
	CROWNSPORTHV35	01	09 / 2026	2 / 4

3. 解除直接危害 / 安全規定

■ 如果需要操作以下任何系統，請在斷開電瓶之前操作它們。

電動門鎖

電動窗

電動座椅

電動傾斜伸縮方向盤

電子駐車煞車





電動尾門

電子排檔桿

12V 電瓶斷開時，電器元件無法運作。




■ 執行主要或替代程序以完全關閉車輛。

<主要程序>

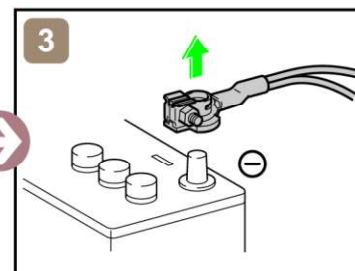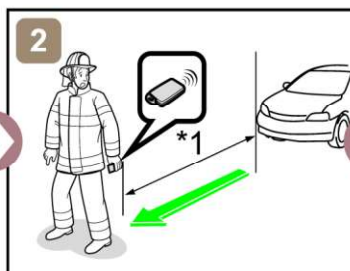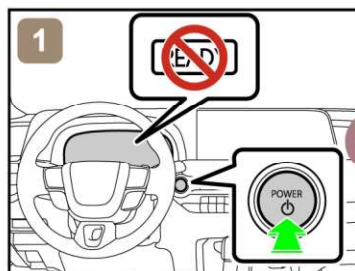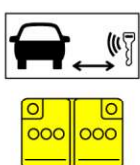





*1 : 5 m 或以上

<替代程序>

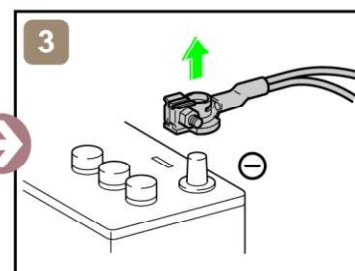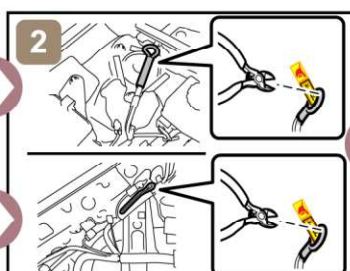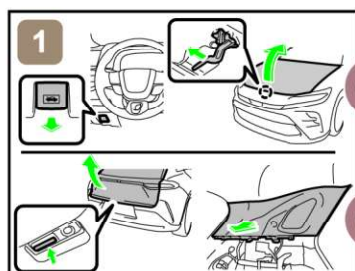



在氣囊作動的意外事故時，高壓電系統將自動失效。

■ 接近 12 V 電瓶

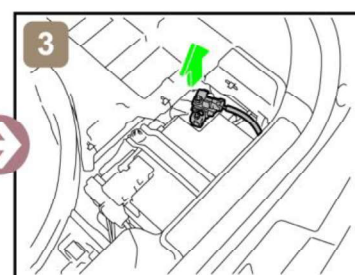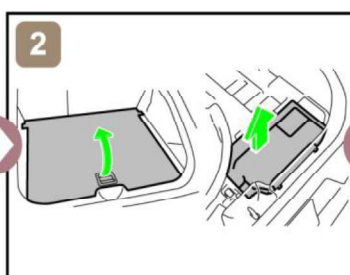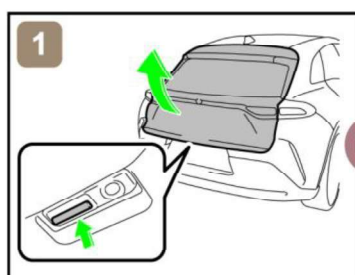

4. 接近乘客

■ 車窗

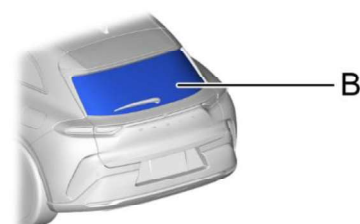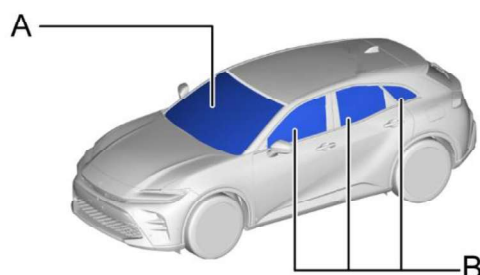

A	膠合玻璃	B	強化玻璃
---	------	---	------

ID No.	版本No.	版本日期	頁碼
CROWNSPORTHV35	01	09 / 2026	3 / 4

5. 儲存電源 / 液體 / 氣體 / 固體



高壓電鋁氫電池：230.4 V



低電壓電瓶：12 V



汽油油箱：55 L



空調冷媒氣體




- 處理任何這些物品時，務必穿戴適當的個人防護裝備(PPE)。
- 在任何情況下包括火災，都不可破壞或拆下電池蓋，否則可能會嚴重燒傷或觸電而導致嚴重傷害或死亡。

6. 發生火災時



使用大量的水

假如判定利用大量的水難以撲滅高壓電池火勢時，建議讓高壓電池自行燃燒殆盡。



可能再次起火!



氣壓桿 / 預負荷彈簧





因為氣壓桿 / 預負荷彈簧有變成拋射物的可能，請參閱組件配置圖。

7. 泡水時



車輛被水淹沒時，請勿觸摸任何高壓電組件或電纜線包括維修接頭，否則可能會導致觸電。僅能在將車輛從水中拖吊出來後才可在車輛上作業。

8. 拖吊 / 運輸 / 儲存

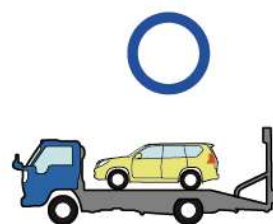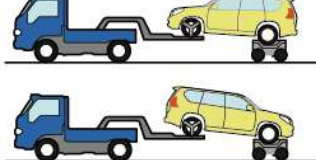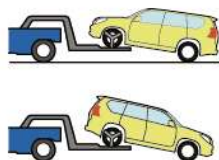




可能再次起火!

存放車輛時與他車保持安全距離 (15 m 或以上)。

9. 其他重要資訊

更詳細資訊，請參閱 ERG「緊急處置手冊」。

	ID No.	版本No.	版本日期	頁碼
	CROWNSPORTHV35	01	09 / 2026	4 / 4

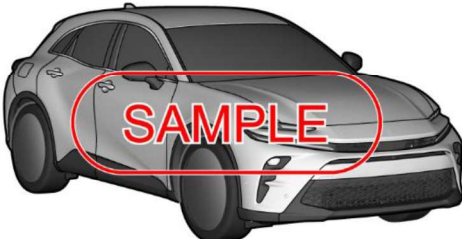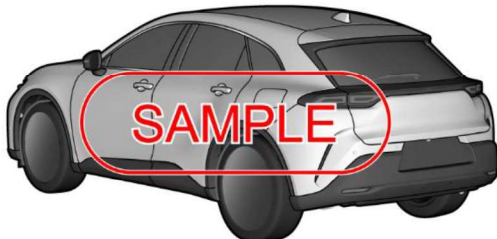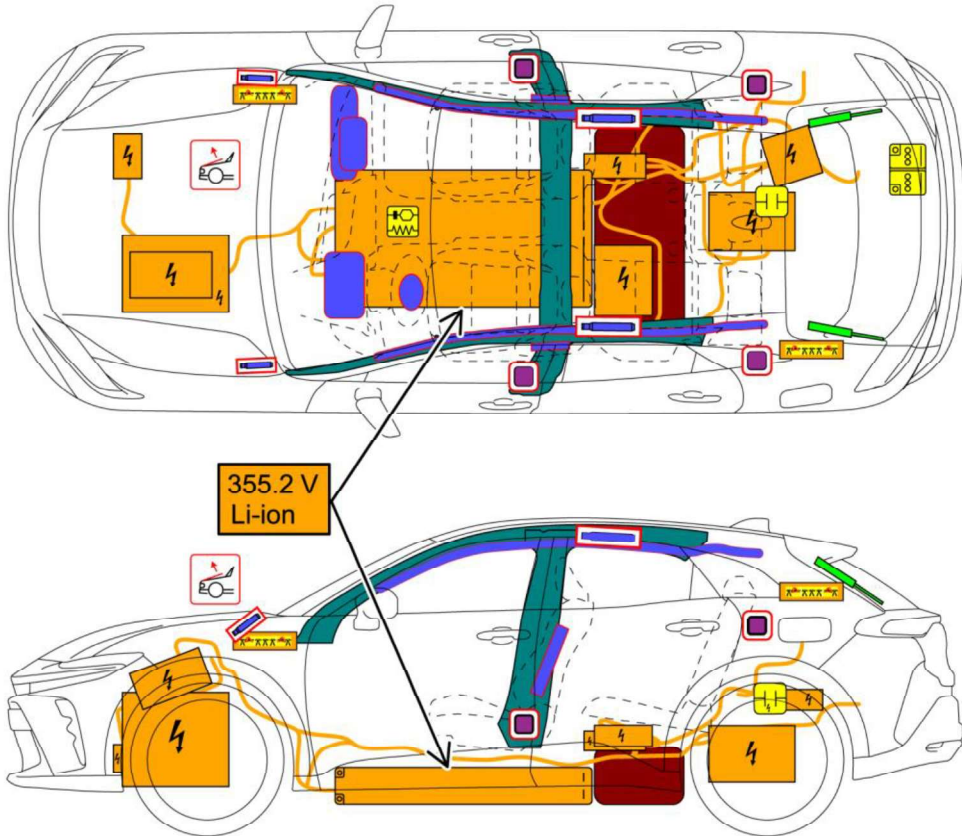 TOYOTA		TOYOTA CROWN PHEV 5 門 / 5 人座 / 休旅車 2026-09							
 									
									
	氣囊		儲氣罐		安全帶緊縮器		氣囊控制單元		行人保護主動系統
	氣壓桿 / 預負荷彈簧		高張力區域		電瓶低電壓		超級電容 · 低電壓		油箱
	電池組,高壓電		高壓電纜線		高壓電組件		電纜線切斷		
ID No.		版本No.		版本日期		頁碼			
CROWNSPORTPHV37		01		09 / 2026		1 / 4			

1. 識別 / 辨識



沒有引擎噪音並不表示車輛是完全關閉的。在車輛完全關閉之前，可能會移動或突然重新啟動。

■ 車輛廠徽位置




■ 能源來源：鋰電池




2. 固定 / 穩定 / 頂升

■ 完全固定車輛

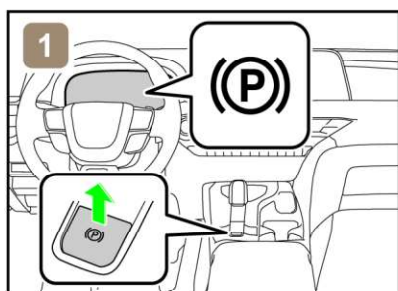


1) 擋住車輪、作動駐車煞車

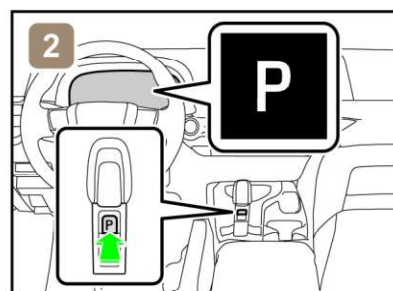

2) 按下 P 檔位開關

■ 穩定頂車點

在前後柱下方的四個標準頂車點放置木塊等墊塊。

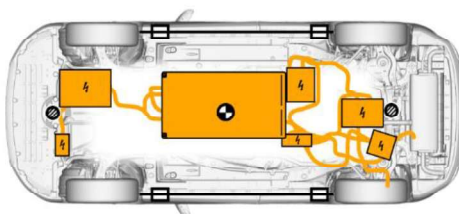

強化的頂車點



標準頂車點



車輛重心點



請勿在排氣系統、燃油系統或高壓電纜線下方放置木塊或救援空氣舉昇袋等，否則可能會導致燃油洩漏、火災或觸電。

	ID No.	版本No.	版本日期	頁碼
	CROWNSPORTPHV37	01	09 / 2026	2 / 4

3. 解除直接危害 / 安全規定

■ 如果需要操作以下任何系統，請在斷開電瓶之前操作它們。

電動門鎖

電動窗

電動座椅

電動傾斜伸縮方向盤

電子駐車煞車



電動尾門

電子排檔桿

12V 電瓶斷開時，電器元件無法運作。


■ 執行主要或替代程序以完全關閉車輛。

<主要程序>

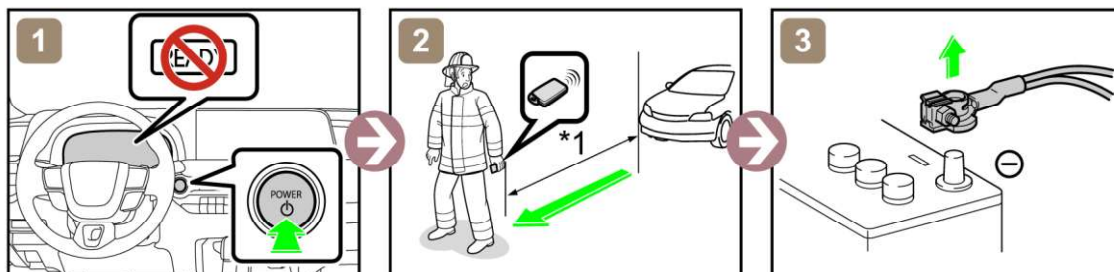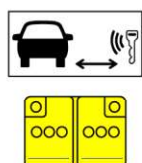



*1 : 5 m 或以上

<替代程序>

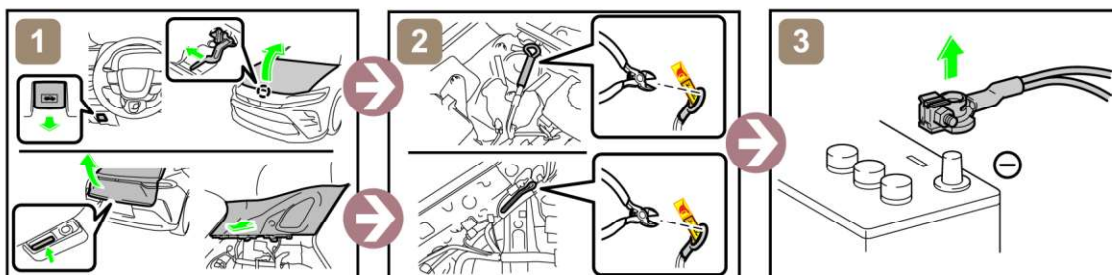


在氣囊作動的意外事故時，高壓電系統將自動失效。

■ 接近 12 V 電瓶

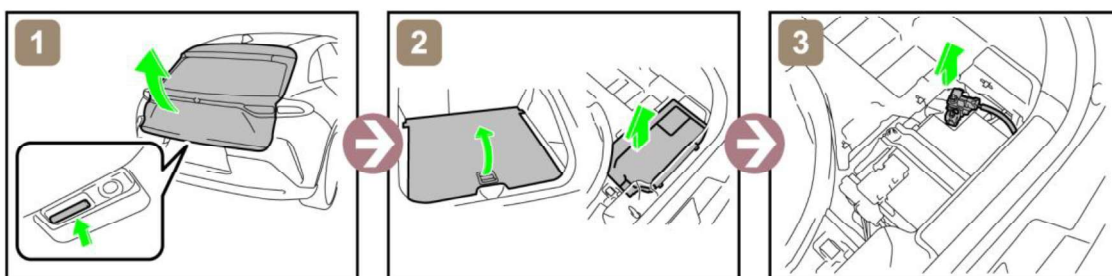

4. 接近乘客

■ 車窗

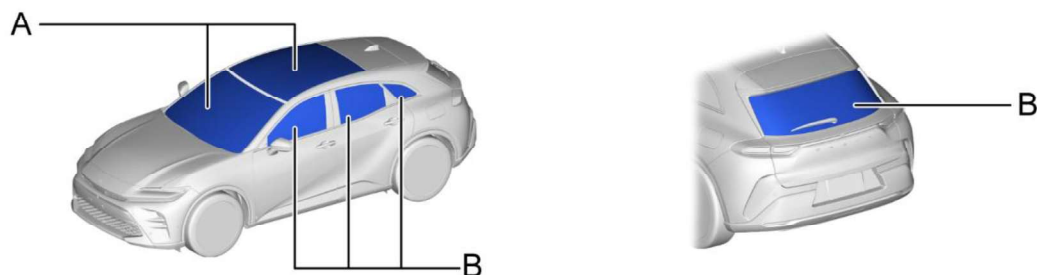

A	膠合玻璃	B	強化玻璃
---	------	---	------

ID No.	版本No.	版本日期	頁碼
CROWNSPORTPHV37	01	09 / 2026	3 / 4

5. 儲存電源 / 液體 / 氣體 / 固體



高壓電鋰電池：355.2 V



低電壓電瓶：12 V



汽油油箱：55 L



空調冷媒氣體



- 處理任何這些物品時，務必穿戴適當的個人防護裝備(PPE)。
- 在任何情況下包括火災，都不可破壞或拆下電池蓋，否則可能會嚴重燒傷或觸電而導致嚴重傷害或死亡。

6. 發生火災時



使用大量的水

假如判定利用大量的水難以撲滅高壓電電池火勢時，建議讓高電壓電池自行燃燒殆盡。



可能再次起火!



氣壓桿 / 預負荷彈簧



因為氣壓桿 / 預負荷彈簧有變成拋射物的可能，請參閱組件配置圖。

7. 泡水時



車輛被水淹沒時，請勿觸摸任何高壓電組件或電纜線包括維修接頭，否則可能會導致觸電。僅能在將車輛從水中拖吊出來後才可在車輛上作業。

8. 拖吊 / 運輸 / 儲存

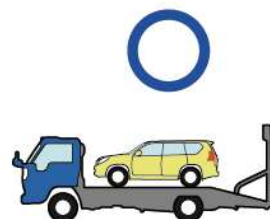

可能再次起火!

存放車輛時與他車保持安全距離 (15 m 或以上)。

9. 其他重要資訊

更詳細資訊，請參閱 ERG「緊急處置手冊」。

	ID No.	版本No.	版本日期	頁碼
	CROWNSPORTPHV37	01	09 / 2026	4 / 4